

MANUAL DEL ALTAVOZ

DALI KATCH



IN ADMIRATION OF MUSIC




TABLA DE CONTENIDOS

1.0 Desembalaje	3	6.4 Denominación de Bluetooth	11
2.0 Botones y conexiones de DALI KATCH	4	6.5 Modo emparejamiento de estéreo	12
2.1 Descripción de botones de DALI KATCH	4	7.0 Modo de sonido	13
2.2 Descripción de Conectores de DALI KATCH	5	8.0 Conexiones	14
3.0 Corriente	6	8.1 Carga vía USB (Conector 1)	14
3.1 Encendido	6	8.2 Entrada de mini-clavija estéreo (Conector 2).	14
3.2 Apagado	6	9.0 Asa de transporte	15
4.0 Subir/bajar volumen	7	10.0 Posicionamiento	16
4.1 Bajar volumen	7	11.0 Restablecimiento de ajustes de fábrica y actualización de firmware	17
4.2 Subir volumen	7	11.1 Restablecimiento de ajustes de fábrica	17
4.3 Indicadores de volumen	7	11.2 Actualización de firmware	17
5.0 Proceso de carga	8	12.0 Limpieza	18
6.0 Bluetooth	9	13.0 Eliminación	19
6.1 Emparejamiento.	9		
6.2 Emparejamiento NFC	10		
6.3 Activación de Bluetooth	11		



1.0 DESEMBALAJE



Al desembalar las piezas, tenga cuidado de no dañar el contenido. Compruebe que se han incluido todas las piezas en la caja de cartón. Guarde el embalaje en caso de que necesite reenviar o reparar el altavoz.




IN ADMIRATION OF MUSIC




2.0 BOTONES Y CONEXIONES DE DALI KATCH

2.1 DESCRIPCIÓN DE BOTONES DE DALI KATCH

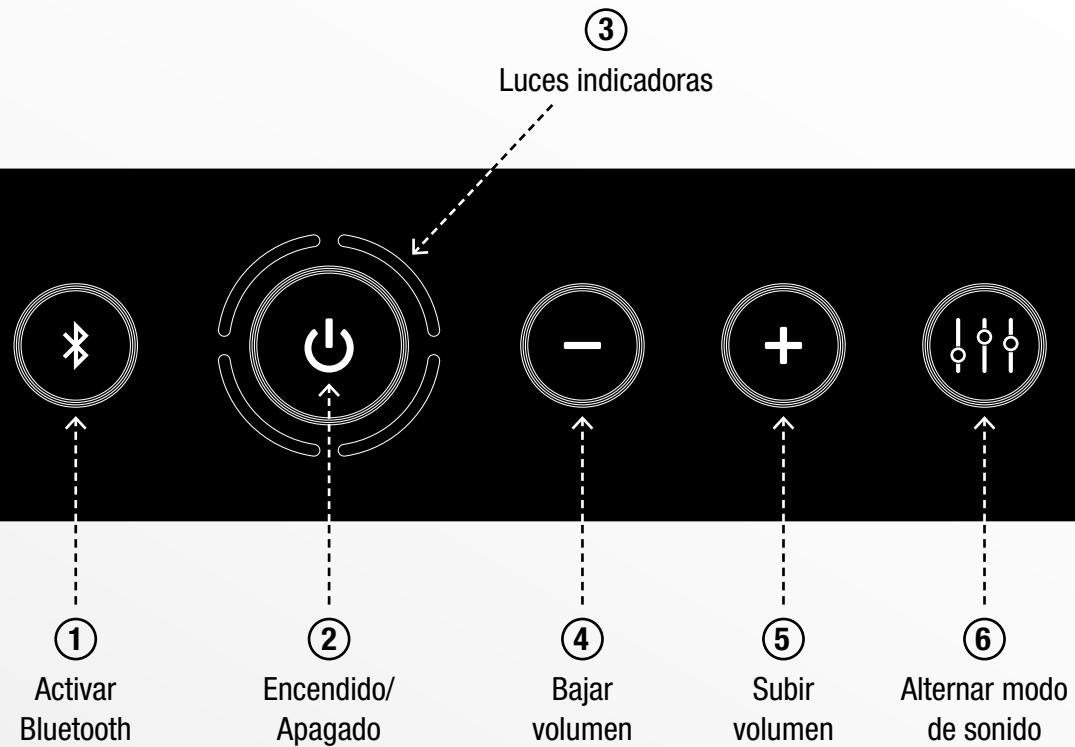

2.0 BOTONES Y CONEXIONES DE DALI KATCH

2.2 DESCRIPCIÓN DE CONECTORES DE DALI KATCH

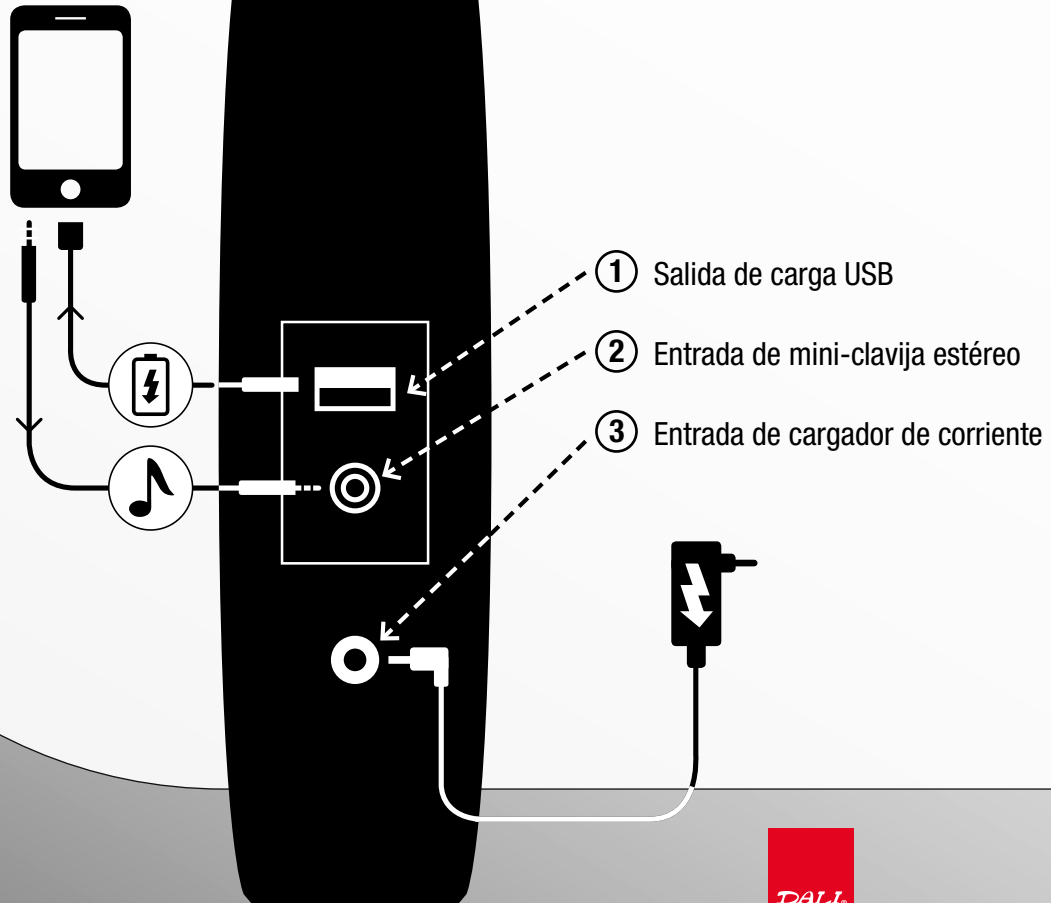


3.0 CORRIENTE

3.1 ENCENDIDO

Para encender el altavoz DALI KATCH:

1. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado (Botón 2) hasta que escuche el sonido de encendido.
2. La luz indicadora (Botón 3) se iluminará, y el altavoz KATCH estará listo para su uso.

Cuando el altavoz DALI KATCH esté encendido, las luces indicadoras (Botón 3) mostrarán el estado de la batería.

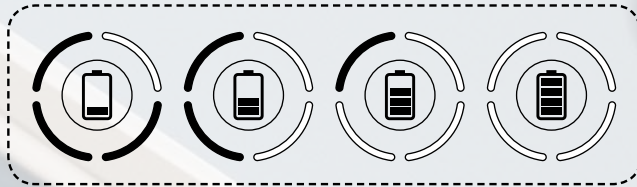

Si el altavoz DALI KATCH no se enciende, conecte el cargador de corriente (véase el apartado 4.0).

3.2 APAGADO

Para apagar el altavoz DALI KATCH:

1. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado (Botón 2) hasta que escuche el sonido de apagado.
2. La luz indicadora se apagará, a menos que el altavoz DALI KATCH esté conectado a la corriente en proceso de carga (véase el apartado 5.0).

El altavoz DALI KATCH se apagará automáticamente si no se utiliza. Al funcionar con la carga de la batería, el apagado automático se inicia tras 10 minutos. Si el altavoz está conectado a la corriente, el apagado automático se inicia tras 30 minutos.



4.0 SUBIR/BAJAR VOLUMEN

4.1 BAJAR VOLUMEN

Cómo bajar el volumen en el altavoz DALI KATCH:

1. Pulse el botón de Bajar volumen (Botón 4).

Para bajar el volumen rápidamente, mantenga pulsado el botón de Bajar volumen (Botón 4).

4.2 SUBIR VOLUMEN


Cómo subir el volumen en el altavoz DALI KATCH:

1. Pulse el botón de Subir volumen (Botón 5).

Para subir el volumen rápidamente, mantenga pulsado el botón de Subir volumen (Botón 5).


4.3 INDICADORES DE VOLUMEN

Las luces indicadoras (Botón 3) mostrarán el ajuste del volumen.

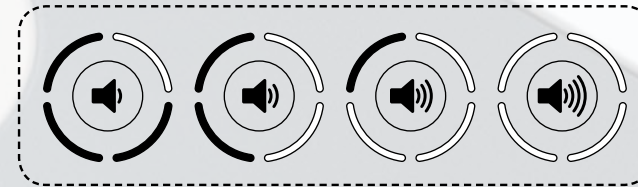

5.0 PROCESO DE CARGA

Para cargar el altavoz DALI KATCH, conecte el cargador de corriente que se incluye con el DALI KATCH (Conector 3) y se iniciará la carga. Durante el proceso de carga, las luces indicadoras (Botón 3) parpadearán lentamente a la vez que indican el estado de carga. Una carga completa tardará unas 2 horas. Reproducir música o utilizar el puerto de carga USB (Conector 1) aumentará el tiempo de carga.

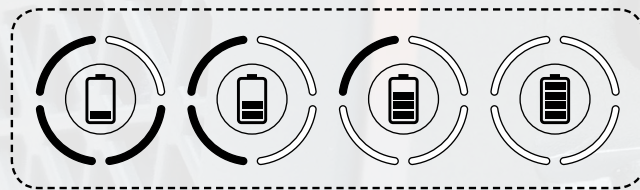

Con una carga completa, DALI KATCH se podrá utilizar hasta 24 horas.

La carga del altavoz DALI KATCH con el cargador de corriente permitirá que éste se reproduzca con mayor intensidad y energía. Esta opción se recomienda para obtener un rendimiento óptimo al reproducir música alta en un ambiente de fiesta.



6.0 BLUETOOTH

6.1 EMPAREJAMIENTO

Para conectar su dispositivo a DALI KATCH:

1. Encienda DALI KATCH (véase el apartado 3.1).
2. DALI KATCH estará ahora listo para el emparejamiento por Bluetooth.
3. Inicie el proceso de emparejamiento por Bluetooth desde su dispositivo.
4. Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará el sonido del emparejamiento por Bluetooth y las luces indicadoras (Botón 3) se mostrarán en azul.

Si previamente ya se ha emparejado un dispositivo a DALI KATCH, y está dentro del rango de alcance, el altavoz DALI KATCH se volverá a conectar automáticamente a dicho dispositivo.

Puede haber dos dispositivos conectados al altavoz DALI KATCH al mismo tiempo. Ambos dispositivos podrán reproducir audio, aunque lo harán de uno en uno a través de DALI KATCH.




6.0 BLUETOOTH

6.2 EMPAREJAMIENTO NFC

NFC también se puede utilizar para iniciar el emparejamiento por Bluetooth.

1. Encienda DALI KATCH (véase el apartado 3.1).
2. Asegúrese de que NFC está activado en su dispositivo.
3. Localice el área de detección de NFC en su teléfono.
4. Mantenga el área de detección de NFC en el dispositivo próxima a uno de los lados del altavoz DALI KATCH, junto al botón de Encendido/Apagado (Botón 2), como indica la ilustración.

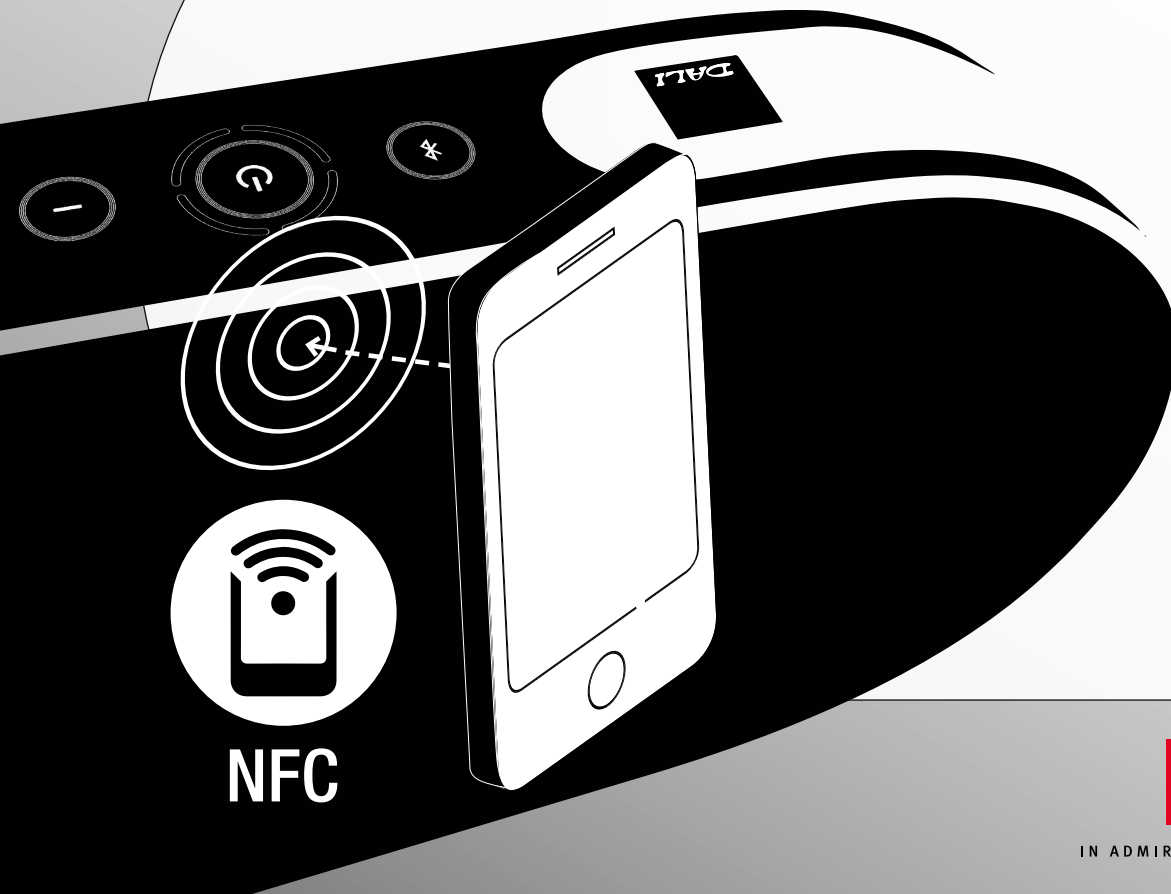

6.0 BLUETOOTH

6.3 ACTIVACIÓN DE BLUETOOTH


Si no consigue emparejar su dispositivo al altavoz DALI KATCH:

1. Mantenga pulsado el botón de Activar Bluetooth (Botón 1) hasta que se escuche el botón de dicha activación de Bluetooth y se encienda una luz de color azul.
2. Todos los dispositivos conectados estarán ahora listos para iniciar el emparejamiento.

6.4 DENOMINACIÓN DE BLUETOOTH

Si tiene más de un altavoz DALI KATCH, puede cambiar el nombre del Bluetooth de su DALI KATCH.

1. Apague DALI KATCH (véase el apartado 3.2).
2. Mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado (Botón 2).
3. Tras escuchar el sonido de Encendido, mantenga pulsado el botón de Encendido/Apagado (Botón 2), y...
4. A continuación, pulse Subir volumen (Botón 5) o Bajar volumen (Botón 4) para desplazarse por los diferentes nombres (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 y DALI KATCH 3).

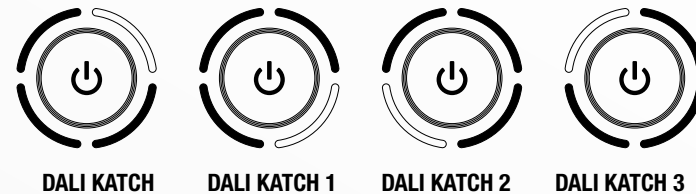

6.0 BLUETOOTH

6.5 MODO EMPAREJAMIENTO DE ESTÉREO

Si lo desea, puede conectar dos altavoces DALI KATCH para crear un emparejamiento de estéreo reproduciendo los canales izquierdo y derecho respectivamente.

Para iniciar la conexión estéreo:

1. Encienda el primer altavoz DALI KATCH y emparejelo con un dispositivo (véase el apartado 6.1). Este altavoz reproducirá el canal izquierdo cuando se complete la configuración.
2. Pulse los botones de Activar Bluetooth (Botón 1) y Subir volumen (Botón 5), en el primer altavoz DALI KATCH, al mismo tiempo, y manténgalos pulsados hasta que las luces indicadoras (Botón 3) comiencen a parpadear en blanco y azul.

3. Encienda el segundo altavoz DALI KATCH y espere unos 5 segundos.
4. Pulse los botones de Activar Bluetooth (Botón 1) y Subir volumen (Botón 5), en el segundo altavoz DALI KATCH, al mismo tiempo, y manténgalos pulsados hasta que las luces indicadoras (Botón 3) comiencen a parpadear en blanco y azul.
5. Ambos altavoces DALI KATCH estarán ahora conectados entre sí (este paso se completa en unos 15 segundos).

Cuando se establezca la conexión se escuchará un sonido de conexión de Bluetooth en ambos altavoces, y las luces indicadoras (Botón 3) se mostrarán en blanco en el altavoz izquierdo y en azul en el altavoz derecho.


El volumen se sincronizará automáticamente en las dos unidades al usar el botón de subir/bajar volumen en cualquiera de ellas.

Ambas unidades permanecerán conectadas en Modo emparejamiento de estéreo hasta que se libere la conexión manualmente.

Para salir del Modo emparejamiento de estéreo:

1. Mantenga pulsado el botón de Activar Bluetooth (Botón 1) en cualquiera de los dos altavoces DALI KATCH hasta que escuche el sonido de liberación de Bluetooth.


En el Modo emparejamiento de estéreo, sólo se puede conectar un dispositivo de cada vez al altavoz DALI KATCH.

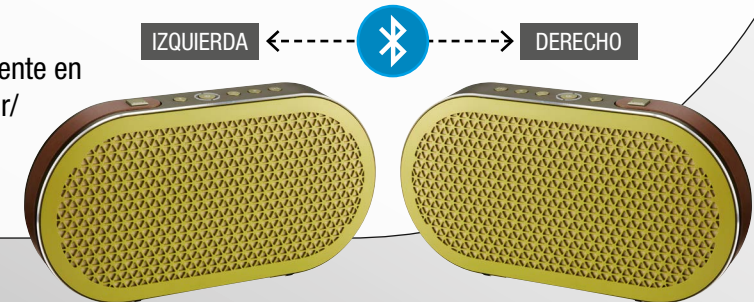

7.0 MODO DE SONIDO

DALI KATCH cuenta con dos perfiles de audio: “Clear” y “Warm”. Para alternar entre uno y otro, pulse en Alternar modo de audio (Botón 6).

Recuerde que al utilizar el Modo emparejamiento de estéreo (véase el apartado 6.5), el modo de sonido se debe ajustar manualmente en ambas unidades.

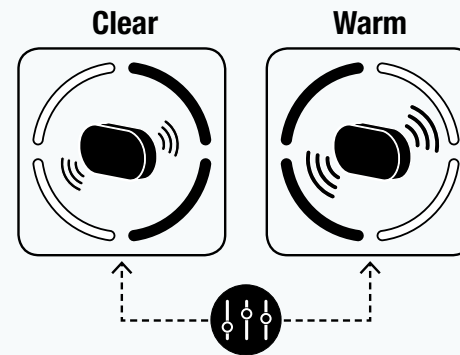



8.0 CONEXIONES

8.1 CARGA VÍA USB (CONECTOR 1)

El puerto de carga USB ofrece 5V/1A, lo que permite cargar la mayoría de dispositivos directamente desde el altavoz DALI KATCH. También es posible conectar un dongle Google Chromecast Audio para integrar el altavoz DALI KATCH en el equipo de sonido doméstico.

No se puede reproducir música desde el puerto USB.


8.2 ENTRADA DE MINI-CLAVIJA ESTÉREO (CONECTOR 2)

Utilice el cable con la mini-clavija estéreo para conectar cualquier dispositivo sin Bluetooth al altavoz DALI KATCH. Al insertar una mini-clavija en el Conector, el altavoz DALI KATCH activará automáticamente la entrada de la mini-clavija, deteniendo cualquier reproducción por Bluetooth. Si desea retomar la reproducción por Bluetooth en DALI KATCH, desconecte la mini-clavija y pulse el botón de Activar Bluetooth (Botón 1). Cuando haya una mini-clavija conectada a DALI KATCH, el botón de Activar Bluetooth (Botón 1) actuará como un cambio de selección de fuente.




9.0 ASA DE TRANSPORTE

El asa de cuero en un lado del altavoz DALI KATCH se despliega para facilitar su transporte. Con ayuda del dedo pulgar podrá presionar y deslizar el bloqueo del asa en la parte inferior del altavoz, de modo que ésta quede bloqueada en la posición de transporte. Si desea recoger el asa, siga los pasos anteriores en orden inverso.

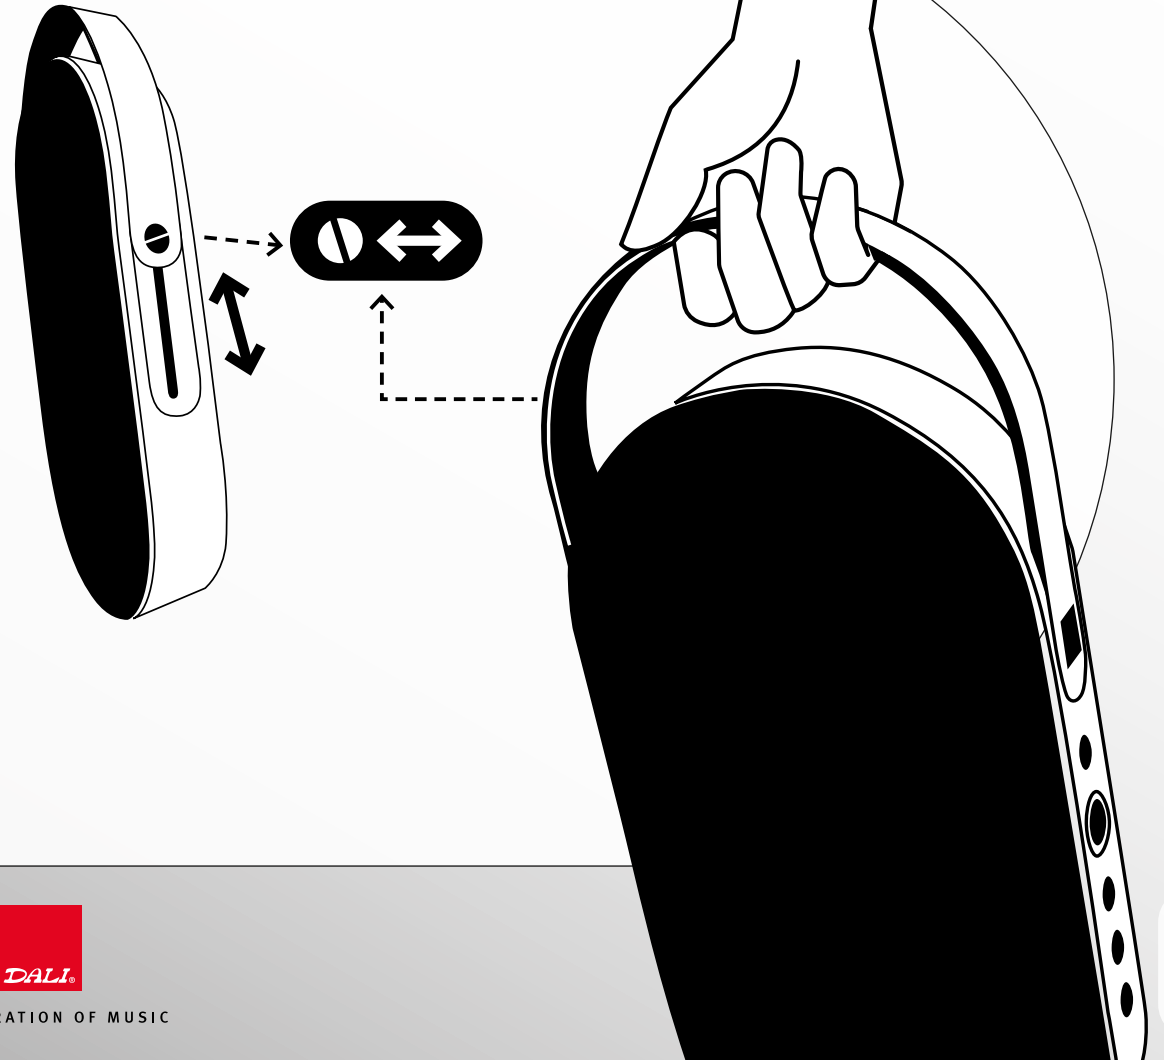

10.0 POSICIONAMIENTO

El asa de cuero en un lado del altavoz DALI KATCH se despliega para facilitar su transporte. Con ayuda del dedo pulgar podrá presionar y deslizar el bloqueo del asa en la parte inferior del altavoz, de modo que ésta quede bloqueada en la posición de transporte. Si desea recoger el asa, siga los pasos anteriores en orden inverso.

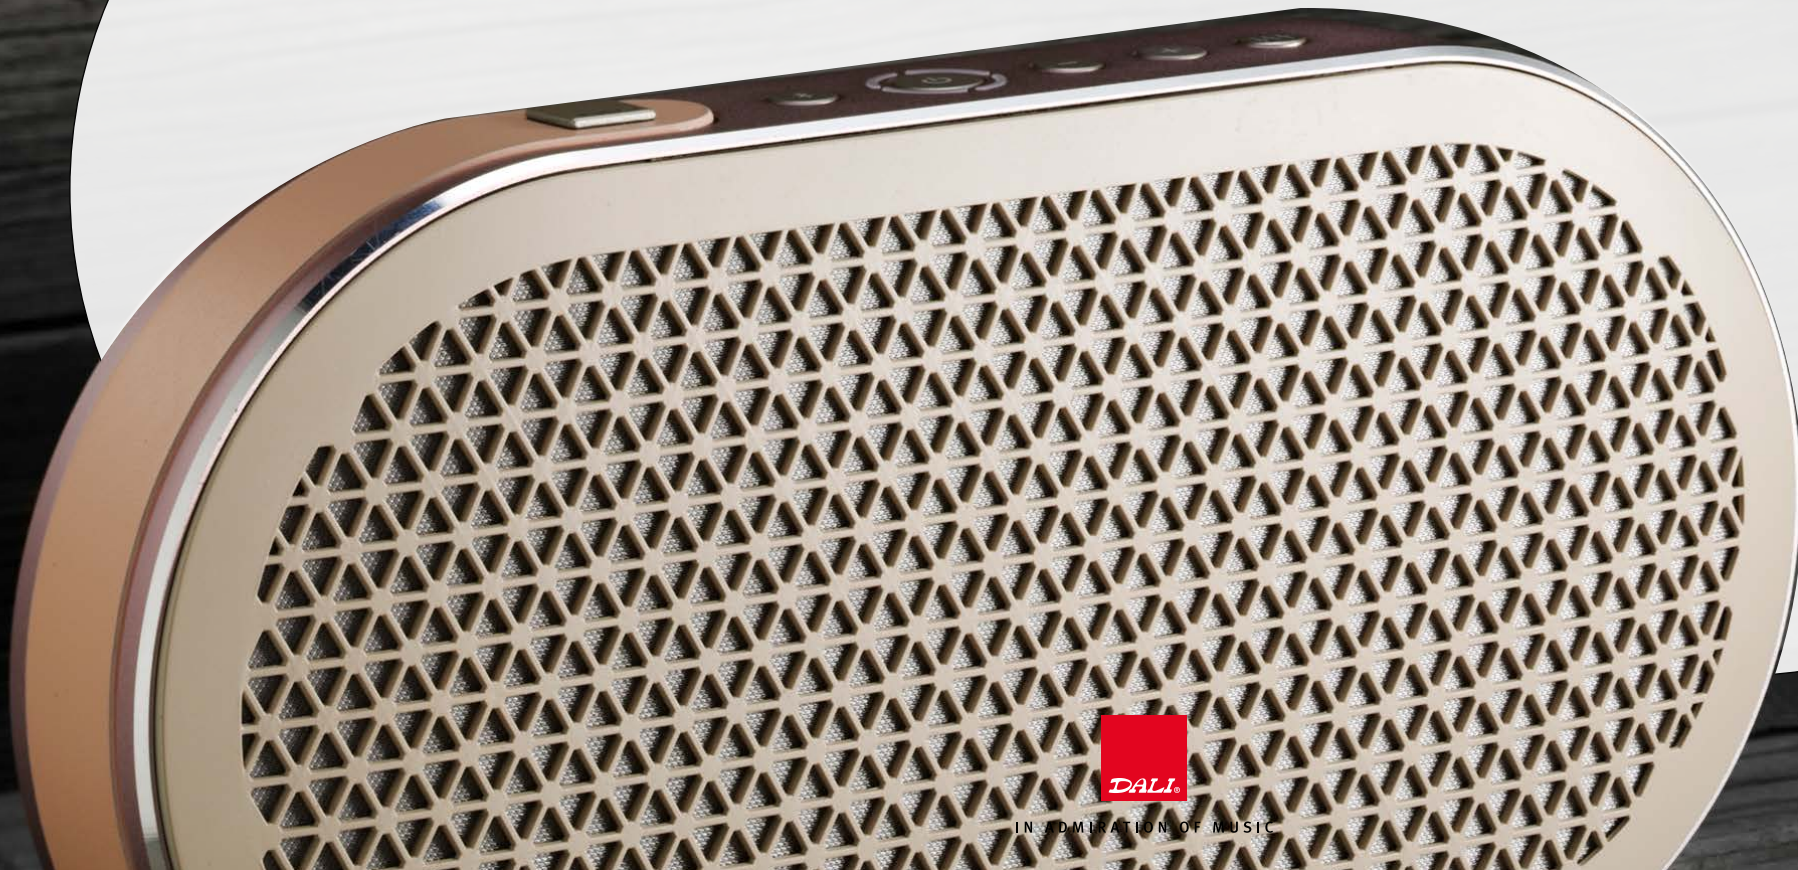

IN ADMIRATION OF MUSIC



11.0 RESTABLECIMIENTO DE AJUSTES DE FÁBRICA Y ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

11.1 RESTABLECIMIENTO DE AJUSTES DE FÁBRICA

Para restablecer DALI KATCH al estado predeterminado de fábrica:

- 1) Detenga cualquier reproducción en DALI KATCH
- 2) Apague DALI KATCH (véase el apartado 3.2)
- 3) Mantenga pulsado el botón de Alternar modo de sonido (Botón 6) y pulse el botón de Encendido/ Apagado (Botón 2) hasta que las luces indicadoras (Botón 3) se enciendan, una a una.
- 4) Espere 10 segundos aproximadamente
- 5) Apague DALI KATCH (véase el apartado 3.2)
- 6) La unidad se habrá restablecido.

11.2 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Guarde el archivo de firmware en una memoria extraíble USB. El archivo deberá estar en el directorio raíz, y denominarse “katch.hex”. Inserte la memoria extraíble USB en puerto de carga USB (Conector 1); a continuación, ejecute los puntos 1 a 4 del restablecimiento de fábrica (véase el apartado 11.1).

Todas las luces indicadoras (Botón 3) se encenderán, escuchará el sonido de actualización de firmware y el altavoz DALI KATCH se apagará él solo.

Tras el restablecimiento, se habrá actualizado el firmware. Aquí encontrará el nuevo firmware:



www.dali-katch.com



12.0 LIMPIEZA

Limpe la carcasa con un paño suave, seco. Si presenta suciedad, límpiela con un paño humedecido en una solución multiusos y después, séquelo todo bien. Ya que el producto incluye componentes electrónicos, tenga cuidado de no mojarlos y de mantenerlos alejados del agua.



La bolsa de viaje se puede lavar cuidadosamente a mano en agua templada, sin recurrir a productos de limpieza de textiles.



13.0 ELIMINACIÓN

Si desea desechar este producido, no lo mezcle con el resto de basura del hogar. Existe un sistema de recogida independiente para los productos electrónicos usados conforme a la legislación que requiere un tratamiento, una recogida y un reciclaje adecuados. En los hogares de los Estados miembros de la UE, en Suiza, Liechtenstein y Noruega los productos electrónicos usados se pueden llevar sin coste alguno a instalaciones de recogida designadas o al minorista (si el usuario va a comprar un producto nuevo similar).

Si reside en un país no citado previamente, contacte con las autoridades de su localidad para proceder conforme al método de eliminación requerido. Al seguir este proceso, nos aseguramos de que la eliminación de los productos siga el tratamiento, la recogida y el reciclaje necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el entorno y en la salud de los ciudadanos.

