

DALI KATCH ONE

MANUEL

DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC






TABLE DES MATIÈRES

1.0 Déballage	3	4.0 Volume	9	7.4 Entrée optique	13
2.0 Boutons, voyants LED et connexions	4	4.1 Volume bas	9	7.5 Entrée optique (TV).	13
2.1 Aperçu des boutons et des LED	4	4.2 Volume haut.	9	7.6 Entrée HDMI.	14
2.2 Aperçu des entrées/sorties.	5	4.3 Indications de volume	9	8.0 Positionnement	15
2.3 Télécommande	6	5.0 Bluetooth	10	9.0 Réinitialisation et mise à jour du micrologiciel	16
2.4 Fonctions de la touche Bluetooth	6	5.1 Appairage	10	9.1 Réinitialisation	16
3.0 Alimentation et sélection automatique de la source	7	5.2 Libération de la connexion Bluetooth	11	9.2 Mise à jour du micrologiciel	16
3.1 Mise en marche	7	5.3 Désignation Bluetooth	11	9.3 Micrologiciel - lecture de la version actuelle	17
3.2 Mise à l'arrêt	7	6.0 Mode sonore	12	10.0 Nettoyage	18
3.3 Mise à l'arrêt automatique	7	7.0 Connexions	13	11.0 Mise au rebut	19
3.4 Sélection automatique de la source	8	7.1 Sortie d'alimentation/service USB	13		
		7.2 Sortie Sub	13		
		7.3 Entrée AUX.	13		



1.0 DÉBALLAGE

Prenez soin de ne pas endommager le contenu lors du déballage des différents composants. Assurez-vous que l'emballage en carton contient toutes les pièces. Conservez les matériaux d'emballage, dans l'éventualité où vous deviez transporter ou faire réparer votre enceinte.

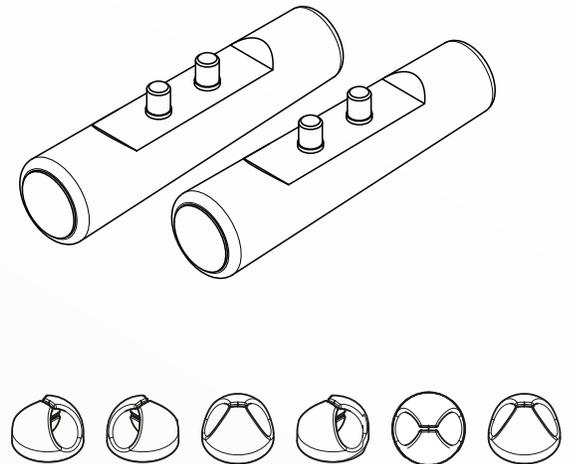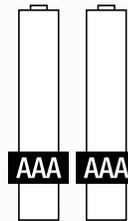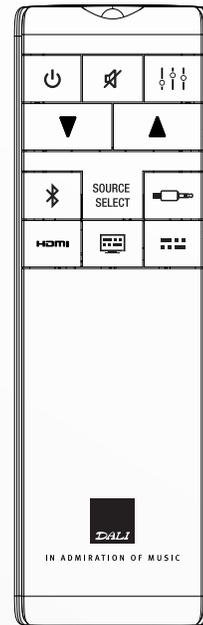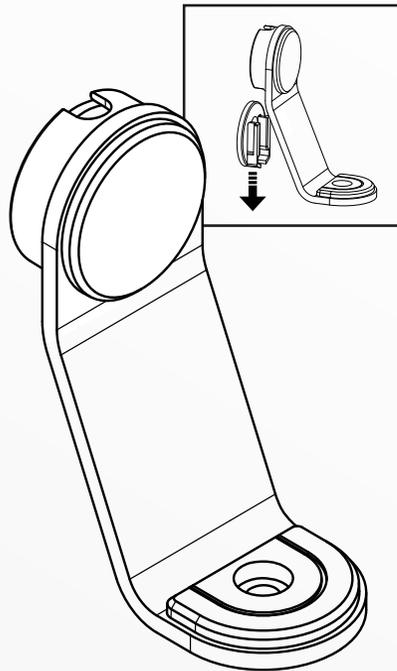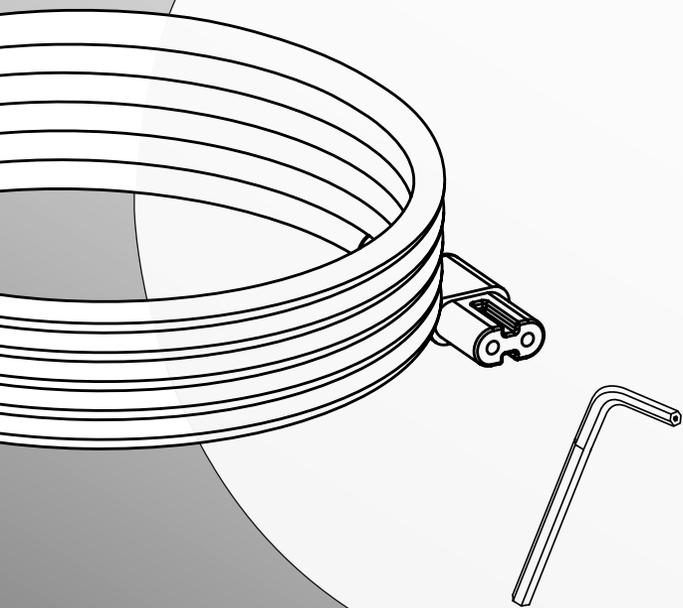

2.0 BOUTONS, VOYANTS LED ET CONNECTIONS

2.1 APERÇU DES BOUTONS ET DES LED

BOUTONS

1 Sélection de la source (basculement)


2 Sélectionner/libérer/faire pause/lire/changer via Bluetooth (voir 2.4)

3 Mise en marche/arrêt/muet

4 Volume -

5 Volume +

6 Mode sonore (basculement)

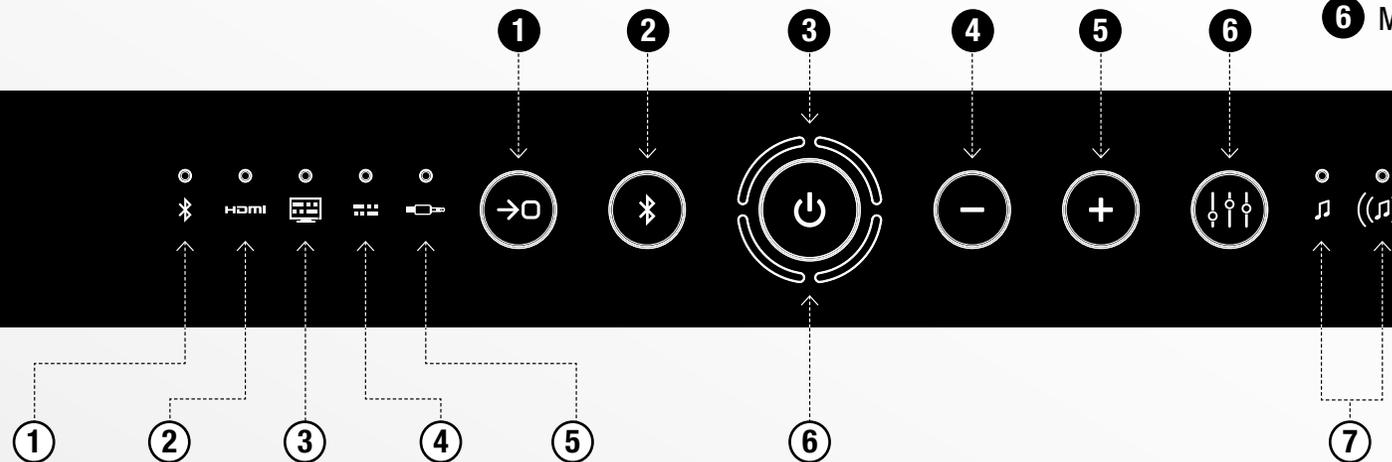

VOYANTS LED **1** Bluetooth **2** HDMI **3** Optique (pour TV) **4** Optique **5** Entrée AUX **6** Volume **7** Mode sonore




IN ADMIRATION OF MUSIC



2.0 BOUTONS, VOYANTS LED ET CONNECTIONS

2.2 APERÇU DES ENTRÉES/SORTIES

Voir 7.0 pour une description détaillée de tous les connecteurs.

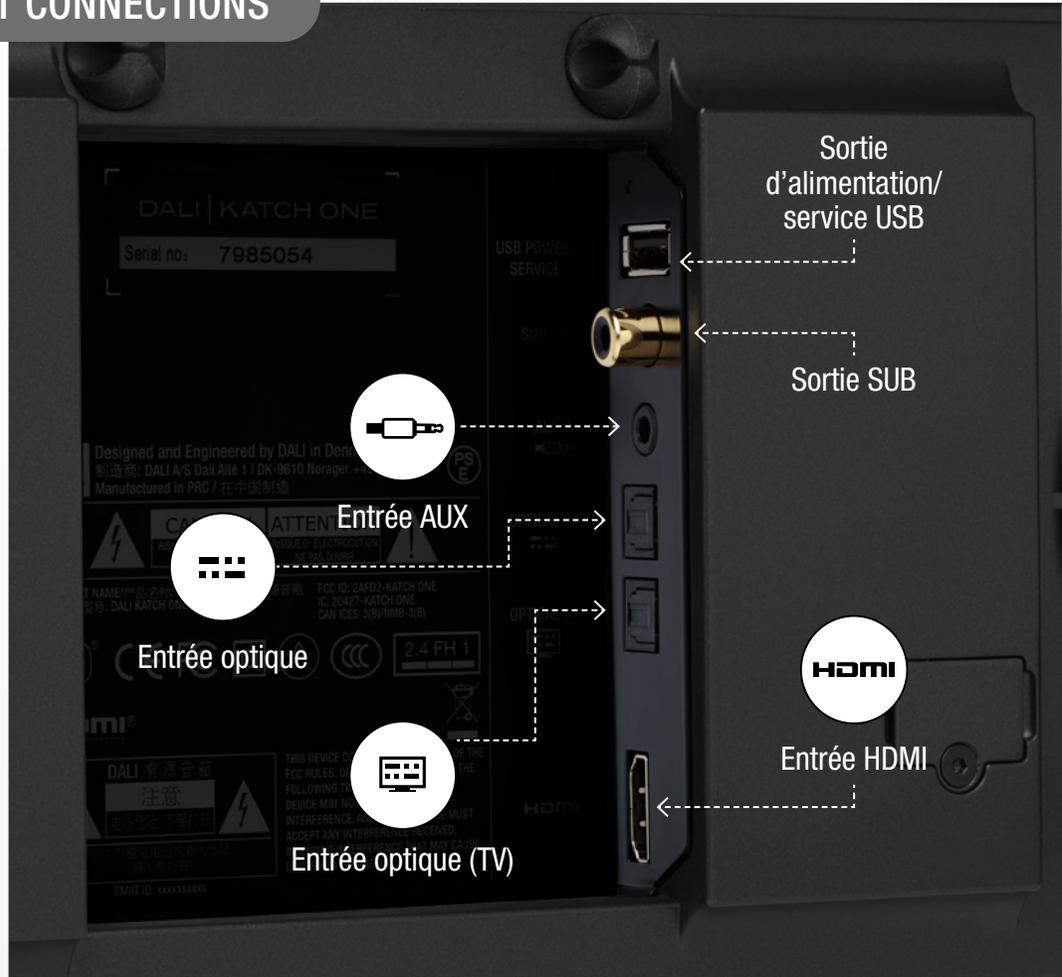


IN ADMIRATION OF MUSIC



2.0 BOUTONS, VOYANTS LED ET CONNECTIONS

2.3 TÉLÉCOMMANDE

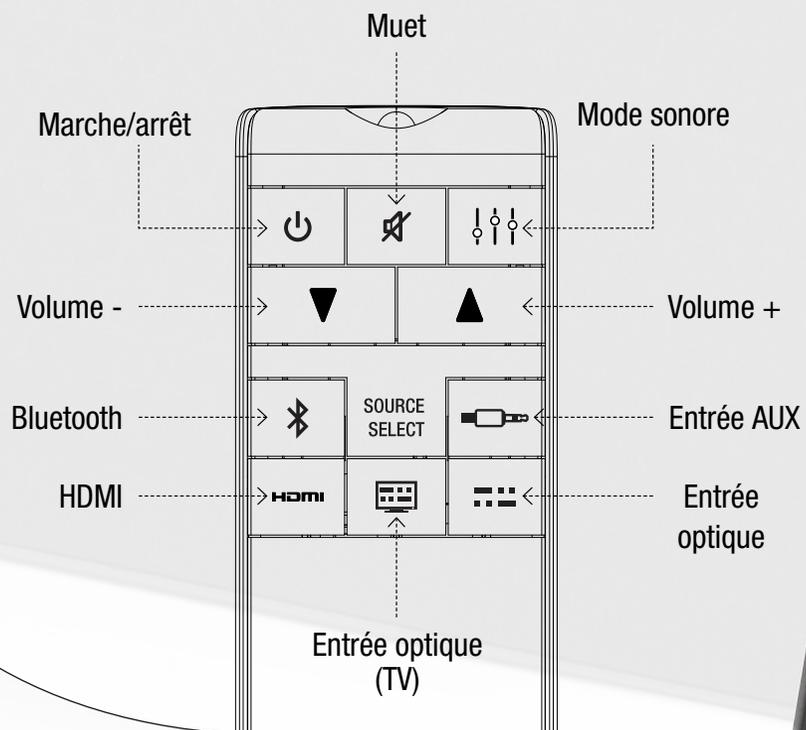

2.4 FONCTIONS DE LA TOUCHE BLUETOOTH

La touche Bluetooth (bouton ②) et la touche Bluetooth de la télécommande peuvent être utilisées pour sélectionner/libérer/faire pause/lire/passer à la piste suivante.

Sélectionner Bluetooth	pression brève
Faire pause/lire la musique	pression brève
Passer à la piste suivante	deux pressions brèves et rapides
Revenir à la piste précédente	trois pressions brèves et rapides
Libérer la connexion Bluetooth	appuyez et maintenez le bouton jusqu'à ce que la LED Bluetooth (LED ①) commence à clignoter.



3.0 ALIMENTATION ET SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA SOURCE

3.1 MISE EN MARCHÉ

Pour mettre en marche le DALI KATCH ONE ;

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche/à l'arrêt (Bouton **3**).
2. Le voyant lumineux (LED **6**) s'allume, indiquant le volume actuel et le voyant LED d'entrée/du mode sonore indique les derniers réglages utilisés.
3. Le KATCH ONE est prêt à être utilisé.

Si votre DALI KATCH ONE ne se met pas en marche, vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché (voir 2.2)

3.2 MISE À L'ARRÊT

Pour mettre le DALI KATCH ONE à l'arrêt ;

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche/à l'arrêt et maintenez-le enfoncé (Bouton **3**).
2. Les voyants LED sont éteints.



3.3 MISE À L'ARRÊT AUTOMATIQUE

Le DALI KATCH ONE s'éteindra automatiquement si aucun son n'a été lu pendant 20 minutes. Si le KATCH ONE est connecté à une télévision en HDMI et que le CEC est activé (voir 7.6), une commande de mise hors tension de la télévision éteint également le KATCH ONE.



3.0 ALIMENTATION ET SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA SOURCE


3.4 SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA SOURCE

Le DALI KATCH ONE se mettra automatiquement sous tension et commencera à fonctionner si une piste audio est lue sur l'une des entrées, si une télévision connectée en HDMI est allumée (voir 7.6) ou si un périphérique connecté en Bluetooth lance la lecture.

Si le DALI KATCH ONE est allumé et qu'aucun son n'est en cours de lecture, le démarrage de la lecture sur une autre entrée entraîne le basculement automatique du KATCH ONE vers l'entrée active.

Il est possible de désactiver la mise en marche/à l'arrêt automatique et la sélection automatique de la source. Suivez les étapes ci-dessous pour désactiver/activer cette fonction ;

1. Appuyez et maintenez le bouton Sélection de la source (Bouton **1**).
2. Tout en maintenant enfoncé le bouton Sélection de la source (Bouton **1**), appuyez sur Volume bas (Bouton **4**) pour désactiver la mise en marche/à l'arrêt automatique, ainsi que la sélection automatique de la source.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton Sélection de la source (Bouton **1**), appuyez sur Volume haut (Bouton **5**) pour activer la mise en marche/à l'arrêt automatique et la sélection automatique de la source (réglage par défaut).

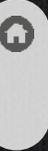

4.0 VOLUME

4.1 VOLUME BAS

Pour baisser le volume sur le DALI KATCH ONE ;

1. Appuyez sur le bouton Volume bas du KATCH ONE (Bouton **4**) ou de la télécommande.

Pour baisser rapidement le volume, appuyez sur le bouton Volume bas et maintenez-le enfoncé.

4.2 VOLUME HAUT

Pour augmenter le volume sur le DALI KATCH ONE ;

1. Appuyez sur le bouton Volume haut du KATCH ONE (Bouton **5**) ou de la télécommande.

Pour augmenter rapidement le volume, appuyez sur le bouton Volume haut et maintenez-le enfoncé.

4.3 INDICATIONS DE VOLUME

Les voyants lumineux (LED **6**) indiquent le niveau de volume.



L'état muet est indiqué par les voyants lumineux (LED **6**) clignotants.



5.0 BLUETOOTH

5.1 APPAIRAGE

Pour connecter votre appareil au DALI KATCH ;

1. Mettez le DALI KATCH sous tension (Voir 3.1).
2. Sélectionnez Bluetooth (Bouton **2**)
3. Le DALI KATCH est prêt pour un appairage Bluetooth.
 - a. Si la LED Bluetooth (LED **1**) clignote, aucun appareil n'est appairé.
 - b. Si la LED Bluetooth (LED **1**) ne clignote pas, un appareil est appairé.
Pour déconnecter l'appareil connecté, utilisez la fonction de libération de la connexion Bluetooth (5.2).
 - c. Il n'est possible de connecter qu'un seul appareil à la fois.
4. Lancez le processus d'appairage Bluetooth depuis votre appareil.
5. Lorsque l'appairage est terminé, le son d'appairage Bluetooth retentit.

Si un appareil a précédemment été appairé au DALI KATCH et se trouve dans son rayon, le DALI KATCH se reconnectera automatiquement à celui-ci. Le KATCH ONE ne lancera pas la lecture automatique. La lecture doit être lancée à partir de l'appareil connecté ou en appuyant brièvement sur la touche Bluetooth du KATCH ONE ou de la télécommande.



5.0 BLUETOOTH

5.2 LIBÉRATION DE LA CONNEXION BLUETOOTH

Si vous ne parvenez pas à appairer votre appareil au DALI KATCH ;

1. Appuyez sur le bouton de libération de la connexion Bluetooth (Bouton **2**) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le son de libération de la connexion Bluetooth et que la LED Bluetooth (LED **1**) commence à clignoter.
2. Tous les appareils connectés sont désormais libérés et vous pouvez recommencer l'appairage (Voir 5.1).

5.3 DÉSIGNATION BLUETOOTH

Si vous avez plus d'un DALI KATCH, vous pouvez changer leur nom Bluetooth.

1. Mettez le DALI KATCH sous tension (Voir 3.1).
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche/à l'arrêt et maintenez-le enfoncé (Bouton **3**).
3. Ensuite, appuyez soit sur Volume haut (Bouton **5**), soit sur Volume bas (Bouton **4**) pour faire défiler les noms possibles (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 et DALI KATCH 3).



DALI KATCH ONE



DALI KATCH ONE 1



DALI KATCH ONE 2



DALI KATCH ONE 3

6.0 MODE SONORE

Le DALI KATCH comporte deux modes sonores : Focus et Wide.
Pour basculer entre les deux modes, appuyez sur le bouton « Mode sonore » (Bouton **6**).
La LED du mode sonore (LED **7**) indique le mode sonore sélectionné.

 Wide (par défaut)

Développe l'expérience sonore au-delà des dimensions physiques du KATCH ONE.
Parfait pour les films et les concerts.

 Focus

Délivre un signal stéréo plus concentré.
Parfait pour les journaux télévisés, les documentaires et les talk-shows.



7.0 CONNEXIONS

7.1 SORTIE D'ALIMENTATION/ SERVICE USB



Le port de charge USB délivre 5V/1A, ce qui permet de charger la plupart des appareils directement à partir du DALI KATCH ONE.

Il est également possible d'alimenter un Google Chromecast Audio ou des appareils similaires, permettant d'intégrer le DALI KATCH ONE à votre réseau domestique.

Remarque : Il n'est pas possible d'écouter de la musique via le port USB.

7.2 SORTIE SUB

Ajoutez un caisson de basse à votre système DALI KATCH ONE pour optimiser les performances des basses.

7.3 ENTRÉE AUX

Connectez n'importe quel périphérique de sortie analogique au DALI KATCH ONE à l'aide d'un câble mini-jack stéréo.

7.4 ENTRÉE OPTIQUE

Connectez n'importe quel périphérique audio S/PDIF optique au DALI KATCH ONE.

7.5 ENTRÉE OPTIQUE (TV)


Connectez une télévision au DALI KATCH ONE à l'aide de la sortie optique.



7.0 CONNEXIONS

7.6 ENTRÉE HDMI

Connectez une télévision au DALI KATCH ONE en HDMI ARC.

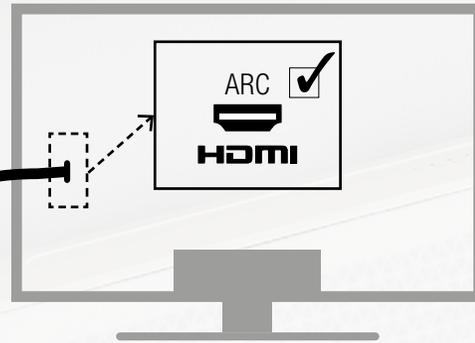

Cette connexion nécessite que le DALI KATCH ONE soit connecté à l'entrée HDMI ARC de votre télévision, que le CEC soit activé (décrit ci-après) et que vous sélectionniez une autre sortie audio dans le menu audio de la télévision. La sortie audio doit également être réglée sur Stéréo ou PCM. Le menu et le libellé corrects diffèrent d'une marque de télévision à l'autre. Veuillez consulter le manuel de votre télévision pour connaître les réglages corrects.

Si votre télévision ne prend pas en charge le HDMI ARC, DALI recommande d'utiliser une connexion optique (Voir 7.5). Dans ce cas, il est toujours possible d'utiliser simultanément la connexion HDMI pour permettre l'utilisation de la télécommande de la télévision avec le KATCH ONE en utilisant la fonction CEC (voir ci-dessous).

Pour permettre l'utilisation de la télécommande de votre télévision par HDMI pour contrôler les fonctions de base (volume, activation/désactivation du son), le HDMI CEC doit être activé sur votre télévision.

HDMI CEC a différentes appellations selon les marques de télévision :

- Samsung : Anynet+
- LG : SimpLink
- Sony : Bravia Link
- Philips : EasyLink
- Panasonic : Viera Link
- Hitachi : HDMI-CEC



8.0 POSITIONNEMENT



Le DALI KATCH ONE est conçu pour fournir la meilleure expérience sonore possible, qu'il soit monté ou simplement posé contre le mur grâce aux pieds fournis. Si le KATCH ONE est placé à distance du mur, sa performance de basse sera réduite.

Pour obtenir la meilleure expérience sonore possible, placez le DALI KATCH ONE, de sorte que l'avant du KATCH ONE diffuse le son en direction de la position d'écoute principale.



9.0 RÉINITIALISATION ET MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

9.1 RÉINITIALISATION

Pour réinitialiser le DALI KATCH ;

1. Arrêtez toute lecture sur le DALI KATCH.
2. Mettez le DALI KATCH hors tension (Voir 3.2).
3. Appuyez sur le bouton de basculement du mode sonore (Bouton **6**) et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de mise en marche/à l'arrêt (Bouton **3**) jusqu'à ce qu'une indication sonore soit lue.
4. Relâchez les deux boutons.
5. Tous les voyants LED s'allument et la version du micrologiciel est affichée (Voir 9.3).
6. Patientez pendant environ 10 secondes.
7. Mettez le DALI KATCH hors tension (Voir 3.2).
8. L'unité est réinitialisée.

9.2 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Téléchargez le dernier micrologiciel de notre site Web et décompressez le fichier sur votre ordinateur Windows.

Utilisez l'outil DALI inclus dans le téléchargement du micrologiciel pour copier le fichier du micrologiciel sur une clé USB. Insérez la clé USB dans le connecteur USB de service/de sortie d'alimentation.

1. Mettez le DALI KATCH hors tension (Voir 3.2).
2. Insérez la clé USB dans le port USB de sortie d'alimentation/service.
3. Mettez votre DALI KATCH One sous tension (Voir 3.1).
4. Attendez que la LED d'alimentation située à côté du port USB de sortie d'alimentation/service cesse de clignoter.
5. Retirez la clé USB du port USB de sortie d'alimentation/service.
6. Le DALI KATCH ONE est mis à jour.

Recherchez de nouveaux micrologiciels ici :



www.dali-speakers.com/katchone




9.0 RÉINITIALISATION ET MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

9.3 MICROLOGICIEL - LECTURE DE LA VERSION ACTUELLE

Lancez la réinitialisation d'usine (Voir 9.1) pour lire la version actuelle du micrologiciel.

La version actuelle du micrologiciel est automatiquement indiquée par une séquence de voyants lumineux. Elle est interprétée par la somme des voyants lumineux selon le format suivant :

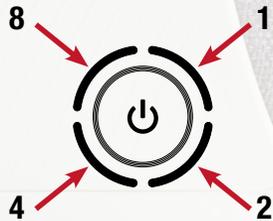

CLIGNOTEMENT 1 :

Premier(s) chiffre(s)

CLIGNOTEMENT 2 :

“ ”

CLIGNOTEMENT 3 :

Dernier(s) chiffres(s)

EXEMPLE : VERSION 1.1

Clignotement 1 :



SOMME = 1

Clignotement 2 :



.

Clignotement 3 :



SOMME = 1

EXEMPLE : VERSION 2.5

Clignotement 1 :



SOMME = 2

Clignotement 2 :



.

Clignotement 3 :



SOMME = 1 + 4 = 5

10.0 NETTOYAGE

Nettoyez l'enceinte avec un chiffon doux et sec. Si l'enceinte est sale, essuyez-la avec un chiffon doux imprégné d'un produit nettoyant multi-usages, bien essoré. Ce produit contient des composants électroniques. Veillez donc à ne pas le mouiller et à le maintenir à l'écart de l'eau.



IN ADMIRATION OF MUSIC



11.0 MISE AU REBUT

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. Un système de collecte distinct existe pour les produits électroniques usagés, conformément à la législation, qui impose un traitement, une récupération et un recyclage adéquats. Les foyers de particuliers dans les états membres de l'UE, en Suisse, au Liechtenstein et en Norvège peuvent déposer gratuitement leurs produits électroniques auprès d'un site de collecte dédié ou d'un revendeur (en cas d'achat d'un produit neuf semblable). Si vous n'habitez pas dans l'un des pays mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour connaître la méthode de mise au rebut correcte. En suivant cette procédure, vous vous assurez que votre produit mis au rebut sera correctement traité, récupéré et recyclé, ce qui évitera d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé.

