

# DALI KATCH ONE

マニュアル

**DALI**

IN ADMIRATION OF MUSIC





## 目次

1.0 開梱	3	4.0 ボリューム	9	7.4 オプティカル入力	13
2.0 ボタン、LED の表示および接続	4	4.1 ボリュームダウン	9	7.5 オプティカル入力 (TV)	13
2.1 ボタンおよび LED の概要	4	4.2 ボリュームアップ	9	7.6 HDMI 入力	14
2.2 入力/出力概要	5	4.3 ボリューム表示	9	8.0 配置	15
2.3 リモートコントロール	6	5.0 Bluetooth	10	9.0 工場出荷状態へのリセット、 ファームウェアのアップグレード	16
2.4 Bluetooth ボタンの機能	6	5.1 ペアリング	10	9.1 工場出荷状態へのリセット	16
3.0 電源および音源選択	7	5.2 Bluetooth 解放	11	9.2 ファームウェアのアップグレード	16
3.1 電源オン	7	5.3 Bluetooth に名前を付ける	11	9.3 ファームウェア - 現在のバー ジョンを確認する	17
3.2 電源オフ	7	6.0 サウンドモード	12	10.0 クリーニング	18
3.3 自動電源オフ	7	7.0 接続	13	11.0 廃棄	19
3.4 自動音源選択	8	7.1 USB 電源出力 / サービス	13		
		7.2 SUB 出力	13		
		7.3 AUX 入力	13		



## 1.0 開梱

開梱時に中身を傷つけないように注意してください。すべての部品が段ボール箱に入っていることを確認します。スピーカーを移動または修理する必要がある場合に備えて、梱包材は保管しておいてください。

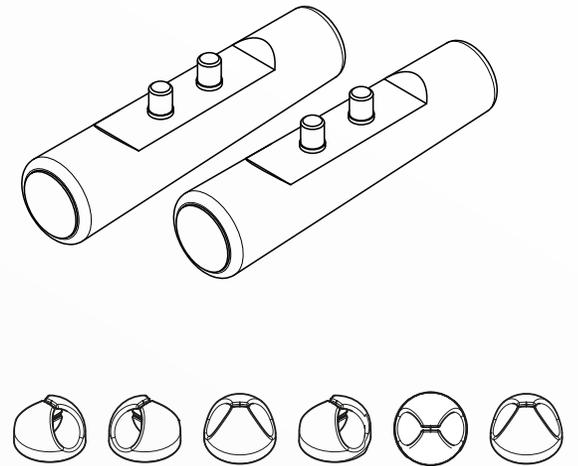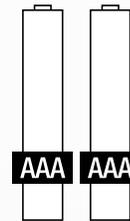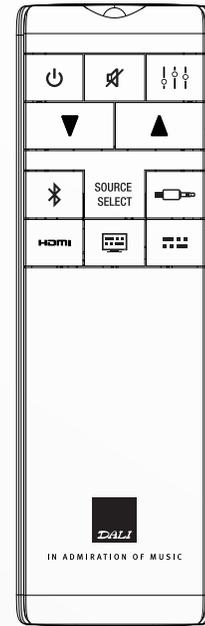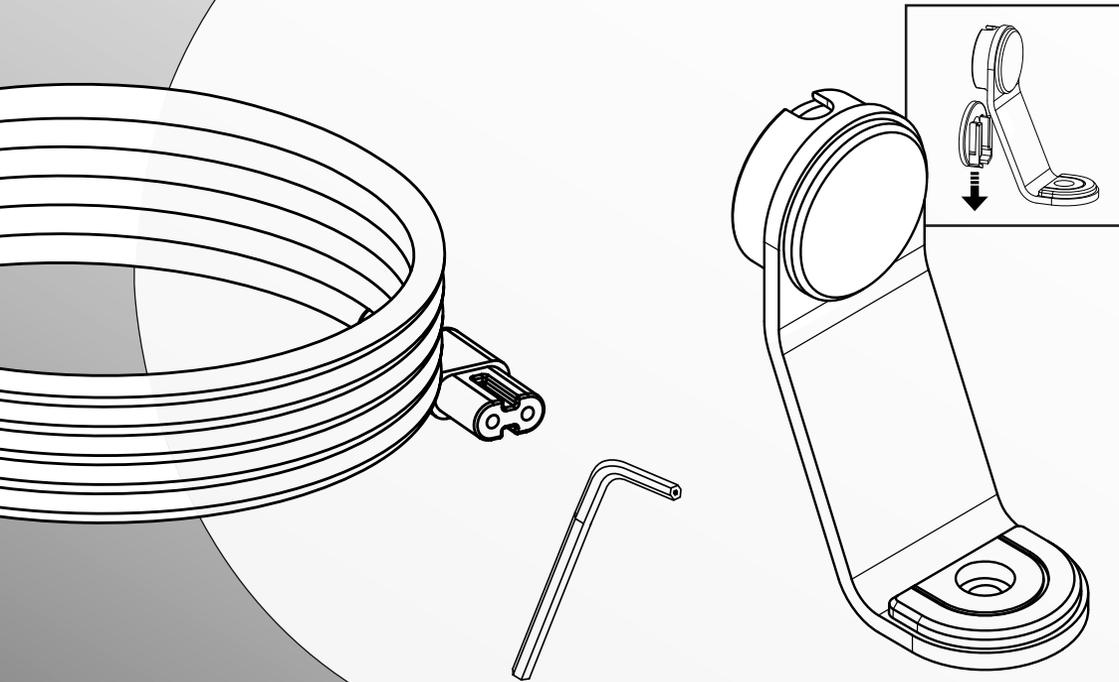

## 2.0 ボタン、LED の表示および接続

### 2.1 ボタンおよび LED の概要

ボタン

① 音源選択 (切り替え)


② Bluetooth 選択/解放/  
一時停止/再生/スキップ  
(2.4 を参照)

③ 電源 オン/オフ/ミュート

④ ボリューム ダウン

⑤ ボリューム アップ

⑥ サウンドモード (切り替え)

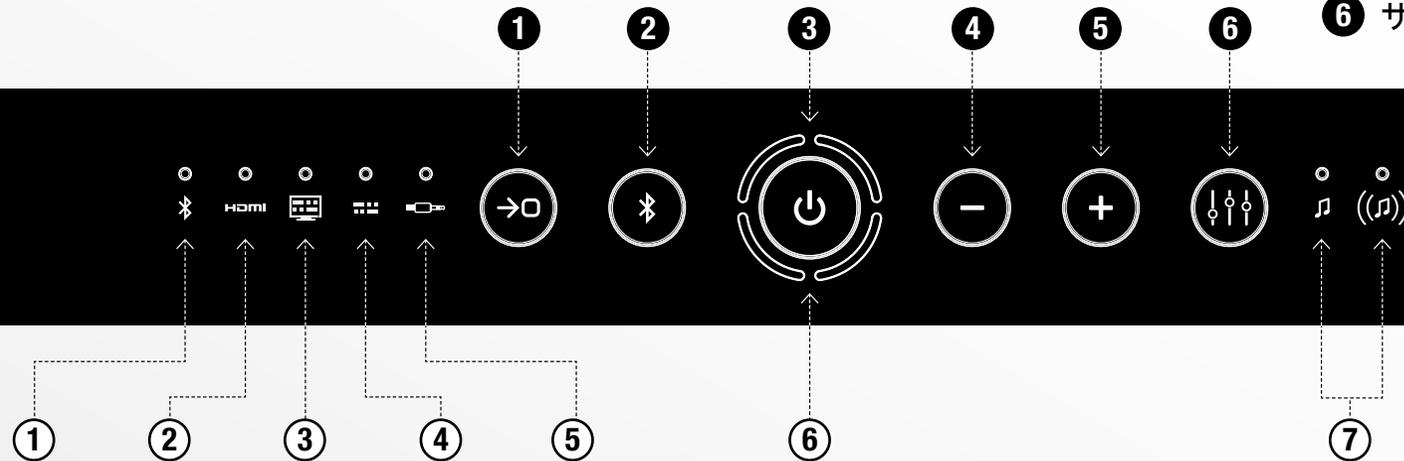

LED 表示 ① Bluetooth ② HDMI ③ オプティカル (TV 用) ④ オプティカル ⑤ AUX 入力 ⑥ ボリューム ⑦ サウンドモード





IN ADMIRATION OF MUSIC



## 2.0 ボタン、LED の表示および接続


### 2.2 入力/出力概要

すべてのコネクタの詳細については、7.0 を参照してください。

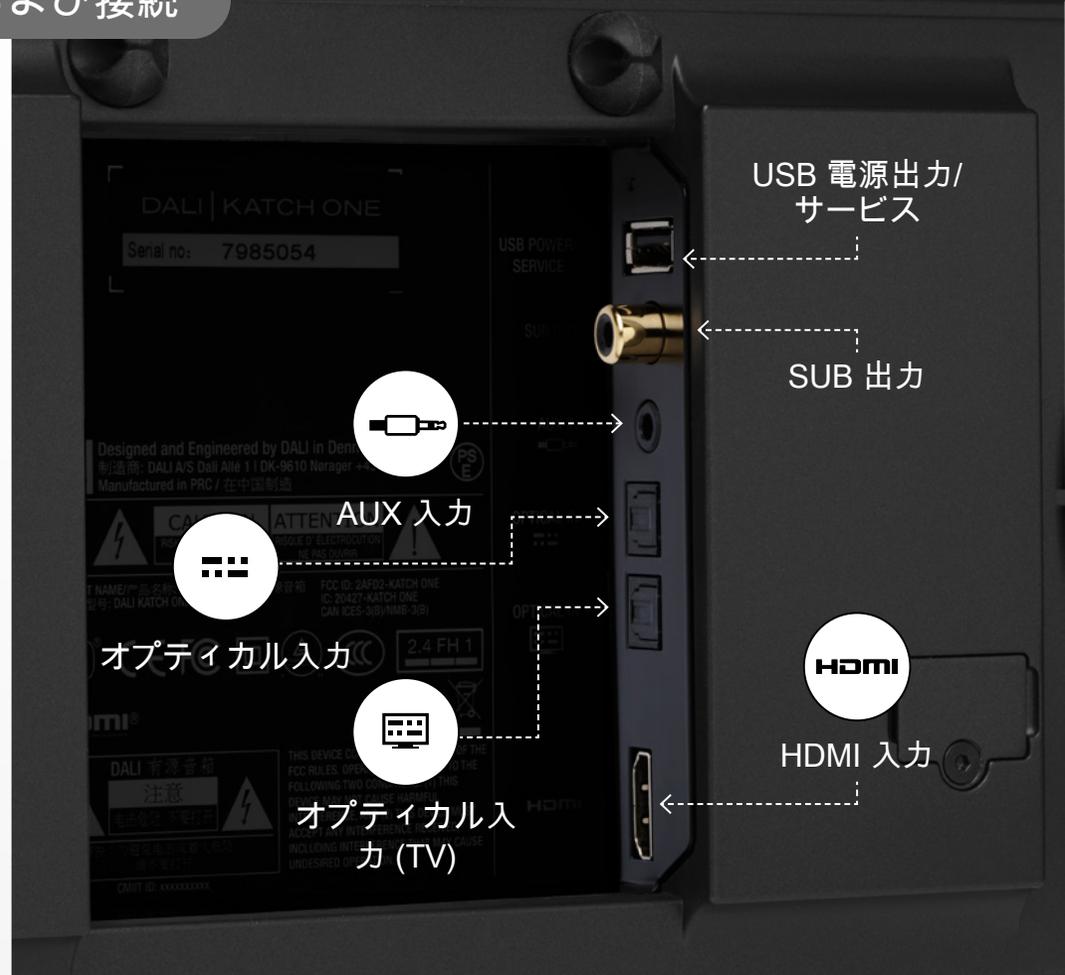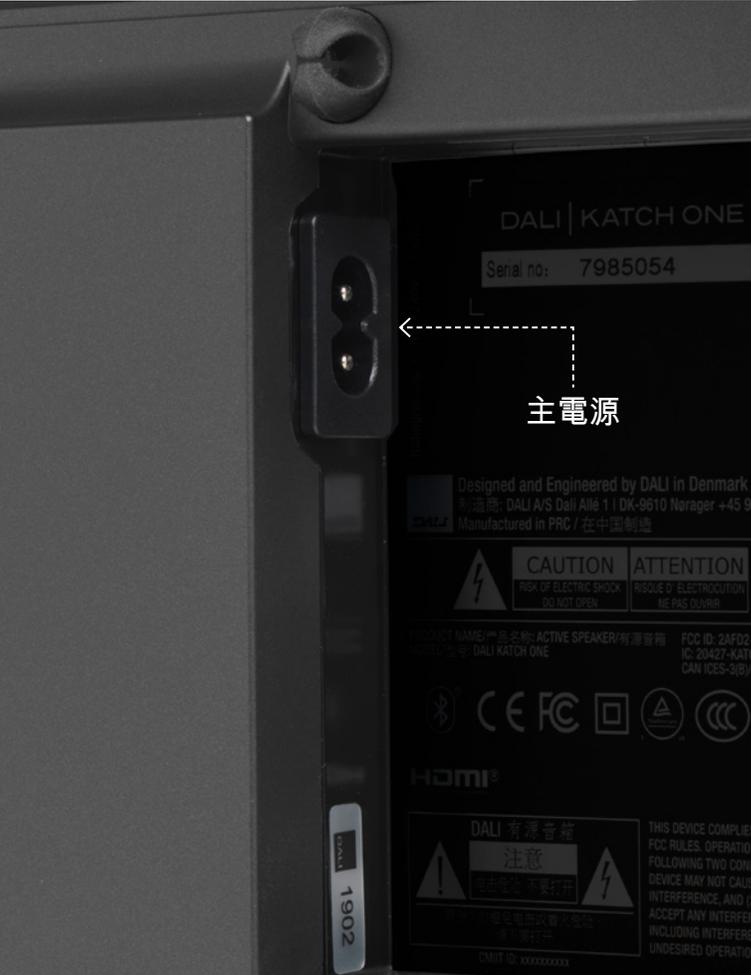

## 2.0 ボタン、LED の表示および接続

### 2.3 リモートコントロール

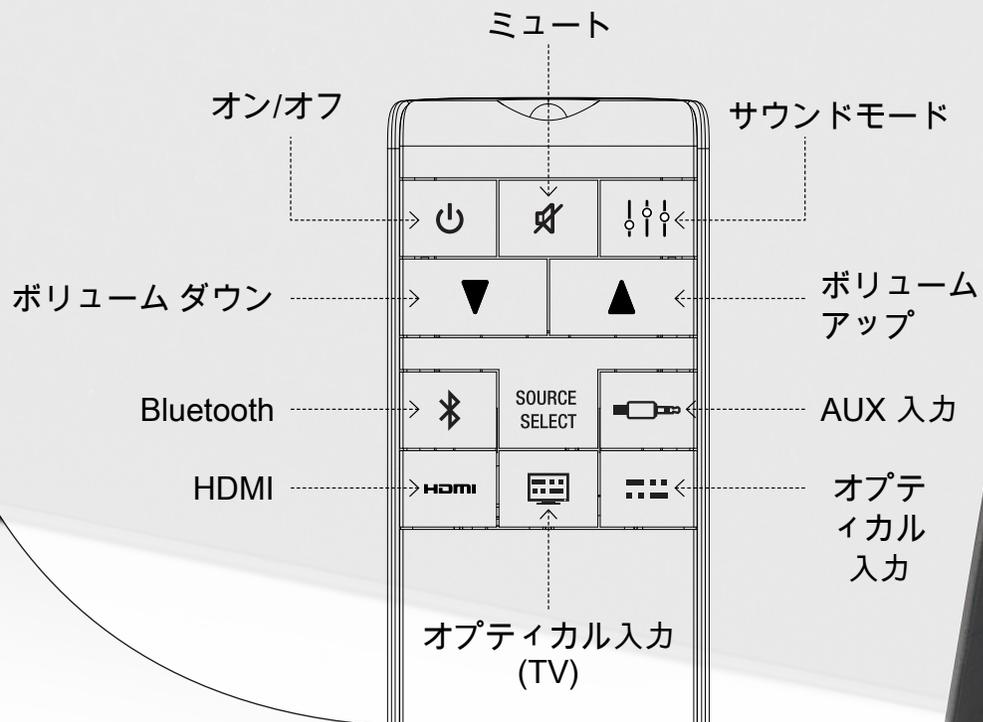

### 2.4 BLUETOOTH ボタンの機能

Bluetooth ボタン (ボタン ②) およびリモートコントロールの Bluetooth ボタンを使用すると、選択/解放/一時停止/再生/次のトラックへのスキップを行うことができます。

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Bluetooth を選択   | 短く押す                                  |
| 音楽の一時停止/再生      | 短く押す                                  |
| トラックを順方向へスキップ   | 2回素早く短く押す                             |
| トラックを逆方向へスキップ   | 3回素早く短く押す                             |
| Bluetooth 接続を解放 | Bluetooth LED (LED ①) が点滅し始めるまで、押し続ける |



## 3.0 電源および音源選択

### 3.1 電源オン

DALI KATCH ONE を起動するには：

1. 電源オン/オフ ボタン (ボタン ③) を押します
2. インジケータライト (LED ⑥) が点灯して現在のボリュームを示し、入力/サウンドモードインジケータ LED が最後に使用した設定を表示します
3. これで、KATCH ONE は使用準備完了です

DALI KATCH ONE が起動しない場合は、メインケーブルが正しく接続されているか確認します (2.2 を参照)

### 3.2 電源オフ

DALI KATCH ONE を停止させるには：

1. 電源オン/オフ ボタン (ボタン ③) を押し続けます
2. インジケータ LED がオフになります

### 3.3 自動電源オフ

DALI KATCH ONE は、20 分間オーディオが再生されていない場合、自動的にオフになります。KATCH ONE が HDMI 経由で TV に接続されていて CEC が有効になっている場合 (7.6 を参照)、TV からの電源オフコマンドで KATCH ONE の電源もオフになります。



### 3.0 電源および音源選択

#### 3.4 自動音源選択

HDMI に接続されている TV の電源が入った場合 (7.6 を参照)、Bluetooth に接続されている機器が再生を開始した場合など、いずれかの入力でオーディオが再生されると、DALI KATCH ONE が自動的にオンになり、再生が始まります。

DALI KATCH ONE がオンになっていてオーディオが再生されていない場合、別の入力で再生を開始すると、KATCH ONE は自動的にアクティブな入力に切り替わります。

自動電源オン/オフおよび音源選択を無効にすることができます。この機能を有効/無効にするには、以下の手順に従ってください；

1. 音源選択 (ボタン **①**) を押し続ける
2. 音源選択 (ボタン **①**) を押しながら、ボリュームダウン (ボタン **④**) を押し、自動電源オン/オフおよび自動音源選択を無効にする
3. 音源選択 (ボタン **①**) を押しながら、ボリュームアップ (ボタン **⑤**) を押し、自動電源オン/オフおよび自動音源選択を有効にする (既定の設定)



## 4.0 ボリューム

### 4.1 ボリュームダウン

DALI KATCH ONE でボリュームを下げるには;

1. KATCH ONE またはリモートコントロールでボリュームダウンボタン (ボタン **4**) を押す

素早くボリュームを下げるには、ボリュームダウンボタンを押し続けます。

### 4.2 ボリュームアップ


DALI KATCH ONE でボリュームを上げるには;

1. KATCH ONE またはリモートコントロールでボリュームアップボタン (ボタン **5**) を押す

素早くボリュームを上げるには、ボリュームアップボタンを押し続けます。

### 4.3 ボリューム表示

インジケータライト (LED **6**) には、ボリューム設定が表示されます。

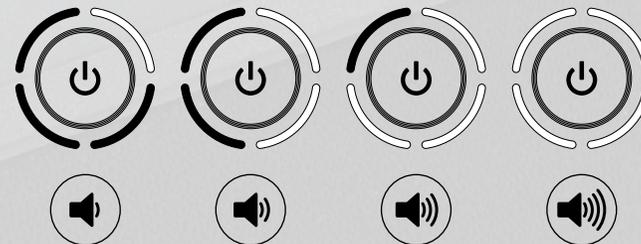

ミュート状態は、インジケータライト (LED **6**) の点滅によって表示されます。



## 5.0 BLUETOOTH

### 5.1 ペアリング

機器を DALI KATCH ONE に接続するには;

1. DALI KATCH ONE をオンにする (3.1 を参照)
2. Bluetooth (ボタン **2**) を選択する
3. これで、DALI KATCH ONE は Bluetooth のペアリングの準備完了です
  - a. Bluetooth LED (LED **1**) が点滅している場合、まだ機器はペアリングされていません
  - b. Bluetooth LED (LED **1**) が点滅していなければ、機器は接続されています。  
接続されている機器を切断するには、Bluetooth 解放機能を使用します (5.2 を参照)
  - c. 同時に接続できる機器は、常に 1 台だけです
4. 機器から、Bluetooth ペアリングプロセスを開始します
5. ペアリングが完了すると、Bluetooth ペアリング音が鳴ります

機器が以前に KATCH ONE とペアリングされていて、有効範囲内にあると、DALI KATCH ONE は自動的にその機器と接続します。KATCH ONE は自動再生は開始しません。再生は接続されている機器から開始するか、KATCH ONE またはリモートコントロールで Bluetooth ボタンを短く押して開始します。

## 5.0 BLUETOOTH

### 5.2 BLUETOOTH 解放

機器と DALI KATCH ONE のペアリングがうまくいかない場合は;

1. Bluetooth 解放音が鳴って Bluetooth LED (LED ①) が点滅し始めるまで、Bluetooth 解放ボタン (ボタン ②) を押し続けます
2. これで、接続されている機器が解放され、再度ペアリングを行うことができます (5.1 を参照)

### 5.3 BLUETOOTH に名前を付ける

DALI KATCH ONE が複数ある場合、DALI KATCH ONE の Bluetooth 名を変更することができます。

1. DALI KATCH ONE をオンにする (3.1 を参照)
2. 電源オン/オフ ボタン (ボタン ③) を押し続ける
3. 次に、ボリュームアップ (ボタン ⑤) またはボリュームダウン (ボタン ④) のいずれかを押し、可能な名前 (DALI KATCH ONE、DALI KATCH ONE 1、DALI KATCH ONE 2、DALI KATCH ONE 3) を順番に選びます



DALI KATCH ONE



DALI KATCH ONE 1



DALI KATCH ONE 2



DALI KATCH ONE 3



## 6.0 サウンドモード

DALI KATCH ONE には、フォーカスおよびワイドの2つのサウンドモードがあります。

2つのサウンドモードを切り替えるには、サウンドモードボタン (ボタン⑥) を押します。

サウンドモード LED (LED ⑦) が、選択されているサウンドモードを表示します。

 ワイド (既定)

KATCH ONE の物理的寸法を超えて、広がりのあるサウンドになります。

映画やコンサートの体験に最適です。

 フォーカス

よりフォーカスされたステレオ信号を配信します。

ニュース、ドキュメンタリー、トークショーに最適です。

## 7.0 接続

### 7.1 USB 電源出力 / サービス

USB 充電ポートは 5V/1A に対応しており、大半の機器を直接 DALI KATCH ONE から充電できます。

また、Google Chromecast Audio や類似の機器の充電も可能であり DALI KATCH ONE をホームネットワークに統合することができます。

注意：USB ポートから、音楽を再生することはできません。

### 7.2 SUB 出力

DALI KATCH ONE システムにサブウーファーを追加して、さらに低音性能を高めることができます。

### 7.3 AUX 入力

ステレオミニジャックケーブルを使って、お好きなアナログ出力機器を DALI KATCH ONE に接続できます。

### 7.4 オプティカル入力

お好きなオプティカル S/PDIF オーディオ機器を DALI KATCH ONE に接続できます。

### 7.5 オプティカル入力 (TV)


オプティカル出力を使って、TV を DALI KATCH ONE に接続できます。



## 7.0 接続

### 7.6 HDMI 入力

HDMI ARC を使って、TV を DALI KATCH ONE に接続できます。

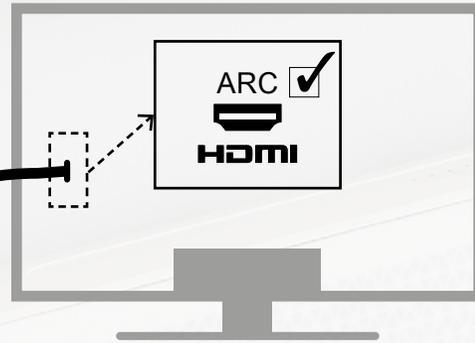

この接続を行うには、DALI KATCH ONE が TV の HDMI ARC 入力に接続されていること、CEC がオンであること (後で説明します)、TV のオーディオメニューで代替オーディオ出力を選択していること、が必要です。また、オーディオ出力をステレオまたは PCM に設定することも必要です。実際のメニューや用語は TV のブランドによって異なります。お使いの TV での正しい設定については、TV のマニュアルを参照してください。

お使いの TV が HDMI ARC をサポートしていない場合、DALI では DALI KATCH ONE へのオプティカル接続を使用することを推奨しています (7.5 を参照)。この場合でも、CEC 機能を使用して KATCH ONE で使用するために TV のリモコンを有効にするために HDMI 接続を同時に使用することは可能です (下記を参照)。

HDMI 経由で TV のリモコンを使用して基本機能 (ボリューム、ミュート、電源オン/オフ) を制御するには、TV で HDMI CEC が有効になっている必要があります。

下記のように、HDMI CEC の名前は TV のブランドによって異なります：

- Samsung: Anynet+
- LG: SimpLink
- ソニー: Bravia Link
- Philips: EasyLink
- パナソニック: Viera Link
- 日立: HDMI-CEC



## 8.0 配置



DALI KATCH ONE は、壁に取り付けた場合、または付属の脚を壁に直角に取り付け、その上に立てた場合に、可能な限り最高のサウンド体験を提供するように設計されています。壁から離して設置すると、KATCH ONE の低音性能が低下します。

可能な限り最高のオーディオ体験を得るには、KATCH ONE の前面が直接リスニングポジションに向かった状態で再生されるように DALI KATCH ONE を配置します。

## 9.0 工場出荷状態へのリセット、ファームウェアのアップグレード

### 9.1 工場出荷状態へのリセット

DALI KATCH ONE を工場出荷状態にリセットするには;

1. DALI KATCH ONE の再生を停止する
2. DALI KATCH ONE をオフにする (3.2 を参照)
3. サウンドモード切り替えボタン (ボタン **6**) を押し続け、音声表示が再生されるまで、電源オン/オフ ボタン (ボタン **3**) を押す
4. 両方のボタンを解放する
5. すべてのインジケータ LED がオンになり、ファームウェアのバージョンが表示される (9.3 を参照)
6. 約 10 秒間待つ
7. DALI KATCH ONE をオフにする (3.2 を参照)
8. これで、ユニットはリセットされます

### 9.2 ファームウェアのアップグレード

当社のウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードし、ファイルを Windows コンピュータで解凍します。

ファームウェアのダウンロードに含まれている DALI ツールを使用して、ファームウェアファイルを USB メモリースティックに配置します。USB メモリースティックを USB 電源出力 / サービスコネクタに挿入します。

1. DALI KATCH ONE の電源をオフにする (3.2 を参照)
2. USB スティックを USB 電源出力 / サービスポートに挿入する
3. DALI KATCH ONE の電源をオンにする (3.1 を参照)
4. USB 電源出力 / サービスポートの横にある電源 LED の点滅が停止するのを待つ
5. USB 電源出力 / サービスポートから USB スティックを取り外す
6. これで、DALI KATCH ONE は更新されています

新しいファームウェアは、  
こちらから：



[www.dali-speakers.com/katchone](http://www.dali-speakers.com/katchone)

## 9.0 工場出荷状態へのリセット、ファームウェアのアップグレード

### 9.3 ファームウェア - 現在のバージョンを確認する

工場出荷状態へのリセット (9.1 を参照) を開始して、現在のバージョンを確認します。

現在のファームウェアバージョンは、インジケータライトのシーケンスで自動的に表示されます。これは、次の形式を使用してインジケータライトの合計によって解釈します：



FLASH 1:

最初の桁

FLASH 2:

“.”

FLASH 3:

最後の桁

例：バージョン 1.1

Flash 1:



合計 = 1

Flash 2:



.

Flash 3:



合計 = 1

例：バージョン 2.5

Flash 1:



合計 = 2

Flash 2:



.

Flash 3:



合計 = 1+4 = 5



## 10.0 クリーニング

柔らかい乾いた布でキャビネットを拭きます。キャビネットが汚れている場合は、万能クリーナーに浸した柔らかい布で拭いてから十分に拭き取ってください。本製品は電子機器を内蔵していますので、濡らさないように注意し、水気のないところに保管してください。



IN ADMIRATION OF MUSIC



## 11.0 廃棄

この製品を廃棄する場合は、一般家庭ごみと混ぜないでください。適切な処理、回収およびリサイクルを必要とする法律に従って、使用済み電子製品の回収システムが別にあります。EU加盟国、スイス、リヒテンシュタイン、ノルウェーの個人世帯は、使用済みの電子製品を指定の回収施設または小売業者に無料で返却することができます（同様の新しい製品を購入した場合）。上記以外の国にお住まいの場合は、正しい廃棄方法について地方自治体にお問い合わせください。このプロセスに従うことによって、処分された製品が必ず必要な処理、回収およびリサイクルを受けるようにし、環境と人間の健康に対する潜在的な悪影響を防ぐことになります。

