

DALI KATCH ONE

설명서



IN ADMIRATION OF MUSIC




목차

1.0 포장 풀기	3	4.0 볼륨	9	7.3 AUX In	13
2.0 버튼, LED 표시 및 연결	4	4.1 볼륨 줄이기	9	7.4 광 입력	13
2.1 버튼 및 LED 개요	4	4.2 볼륨 높이기	9	7.5 광 입력(TV)	13
2.2 입력/출력 개요	5	4.3 볼륨 표시	9	7.6 HDMI In	14
2.3 리모컨	6	5.0 Bluetooth	10	8.0 위치 지정	15
2.4 Bluetooth 버튼 기능	6	5.1 페어링	10	9.0 공장 초기화 및 펌웨어 업그레이드 ..	16
3.0 전원 및 자동 소스 선택	7	5.2 Bluetooth 해제	11	9.1 공장 초기화	16
3.1 전원 켜기	7	5.3 Bluetooth 이름 지정	11	9.2 펌웨어 업그레이드	16
3.2 전원 끄기	7	6.0 사운드 모드	12	9.3 펌웨어 - 현재 버전 읽기	17
3.3 자동 전원 끄기	7	7.0 연결	13	10.0 청소	18
3.4 자동 소스 선택	8	7.1 USB 전원 출력/서비스	13	11.0 폐기	19
		7.2 Sub Out	13		



1.0 포장 풀기

부품의 포장을 풀 때 내용물이 손상되지 않도록 주의하십시오. 모든 부품이 판지 상자에 들어있는지 확인하십시오. 스피커 위치를 옮기거나 수리해야 할 경우를 대비해 포장재를 보관하십시오.

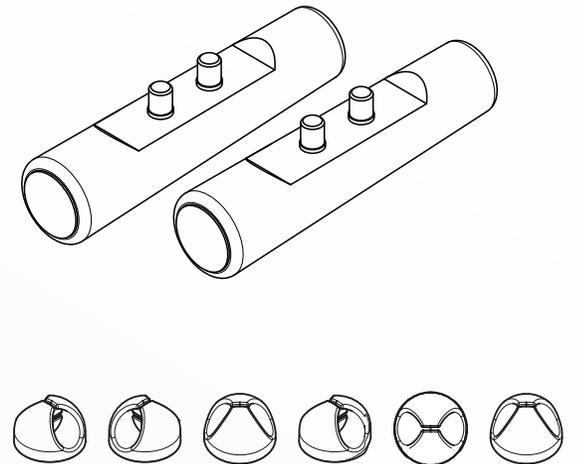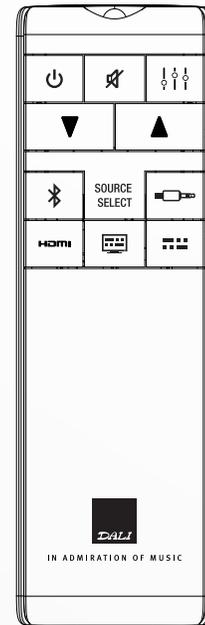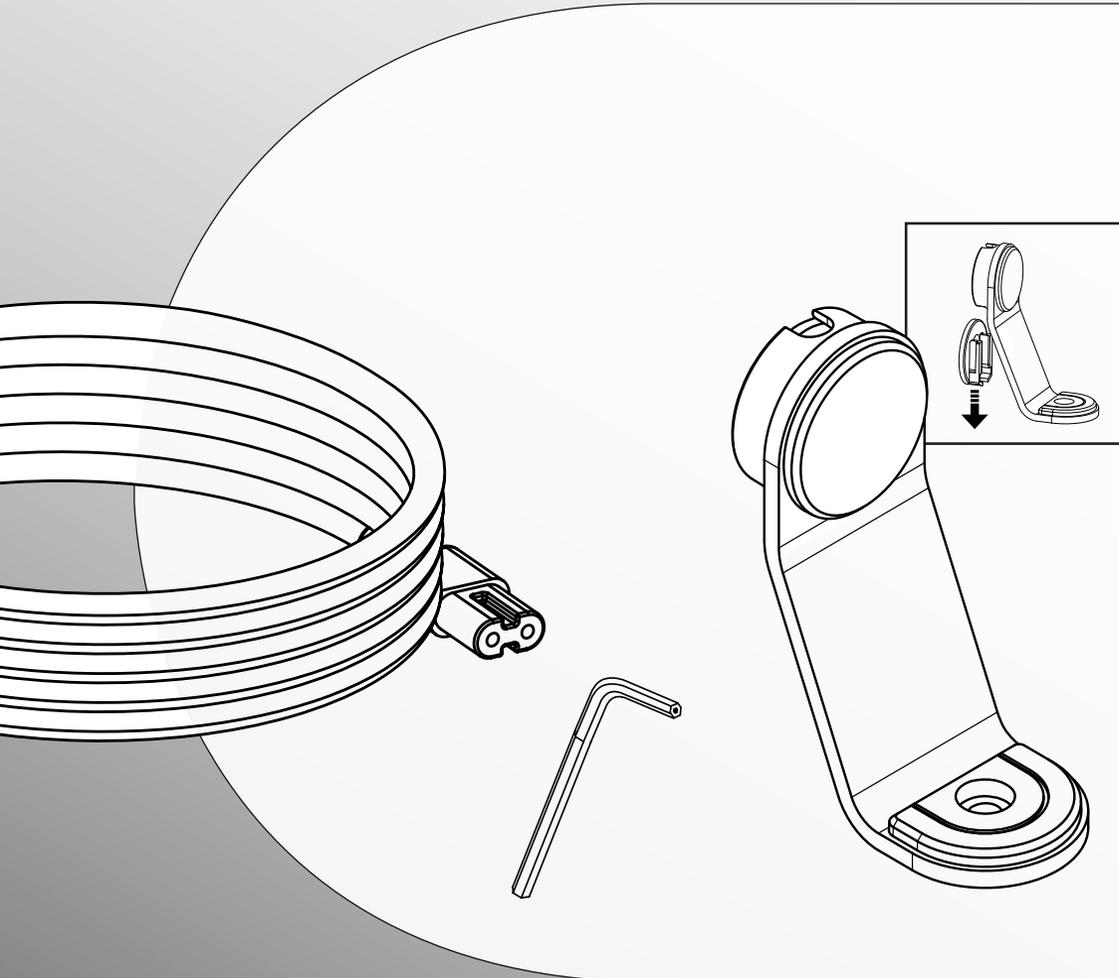

2.0 버튼, LED 표시 및 연결

2.1 버튼 및 LED 개요

버튼

① 소스 선택(토글)


② Bluetooth 선택/해제/
일시 중지/재생/
건너뛰기(2.4 참조)

③ 전원 켜기/끄기/음소거

④ 볼륨 줄이기

⑤ 볼륨 높이기

⑥ 사운드 모드(토글)

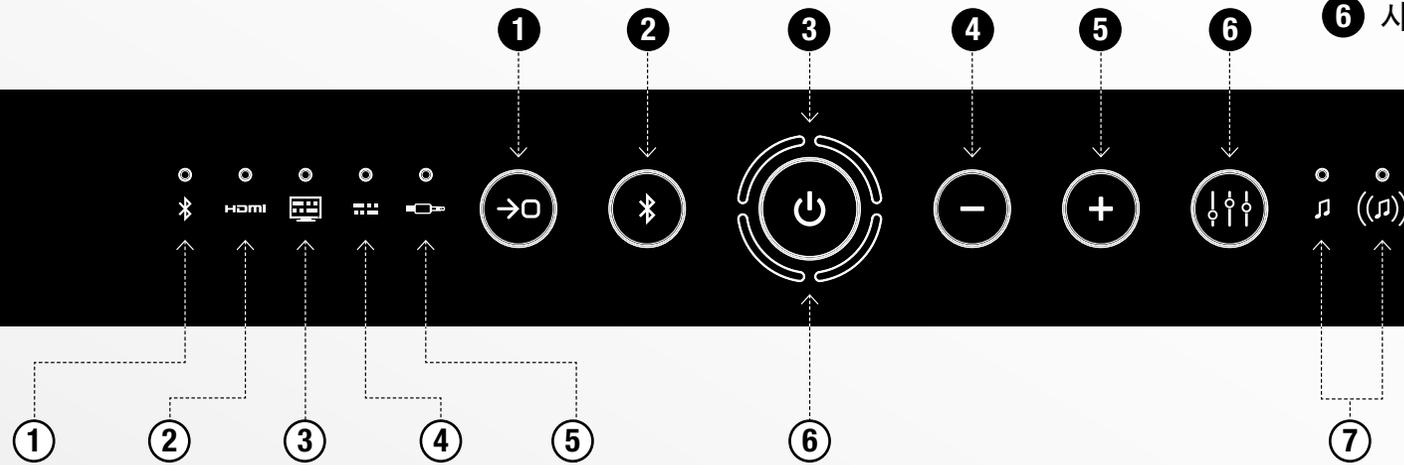


LED 표시 ① Bluetooth ② HDMI ③ 광(TV용) ④ 광 ⑤ AUX in ⑥ 볼륨 ⑦ 사운드 모드



2.0 버튼, LED 표시 및 연결

2.2 입력/출력 개요

모든 커넥터에 대한 자세한 설명은 7.0을 참조하십시오.

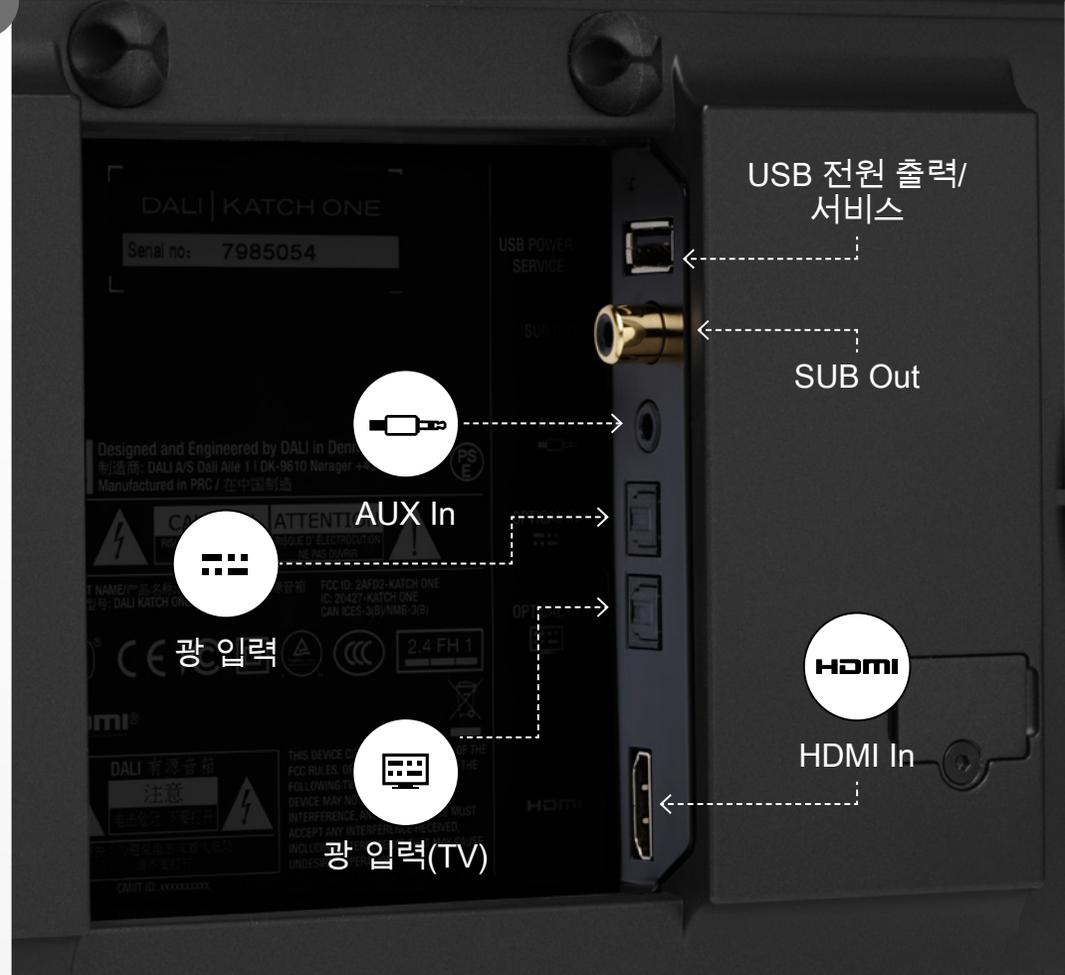


IN ADMIRATION OF MUSIC



2.0 버튼, LED 표시 및 연결

2.3 리모컨

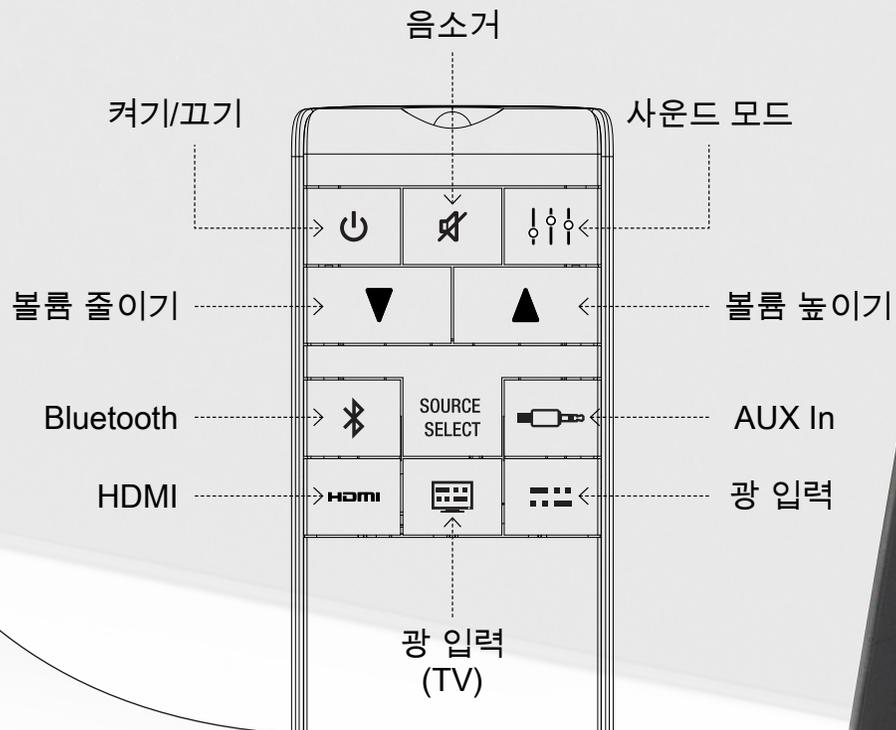

2.4 BLUETOOTH 버튼 기능

Bluetooth 버튼(버튼 ②)과 리모컨 Bluetooth 버튼을 사용해 다음 트랙을 선택/해제/일시 중지/재생/건너뛰기할 수 있습니다.

Bluetooth 선택	짧게 누름
음악 일시 중지/재생	짧게 누름
트랙 앞으로 건너뛰기	신속하게 두 번 짧게 누름
트랙 뒤로 건너뛰기	신속하게 두 번 짧게 누름
Bluetooth 연결 해제	Bluetooth LED(LED ①)가 깜박이기 시작할 때까지 길게 누름



3.0 전원 및 자동 소스 선택

3.1 전원 켜기

Dali Katch ONE 전원 켜기

1. 전원 켜기/끄기 버튼(버튼 ③)을 누릅니다.
2. 표시등(LED ⑥)이 켜지며 현재 볼륨을 나타내고 입력/사운드 모드 표시등 LED에 마지막으로 사용한 설정이 표시됩니다.
3. KATCH ONE을 사용할 준비가 되었습니다.

Dali Katch ONE이 켜지지 않으면 전원 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오(2.2 참조).

3.2 전원 끄기

Dali Katch ONE 전원 끄기

1. 전원 켜기/끄기 버튼(버튼 ③)을 길게 누릅니다.
2. 표시등 LED가 꺼집니다.

3.3 자동 전원 끄기

20분 동안 오디오가 재생되지 않으면 Dali Katch ONE이 자동으로 꺼집니다. KATCH ONE이 HDMI를 통해 TV에 연결되어 있고 CEC가 활성화된 경우(7.6 참조) TV의 전원 끄기 명령으로도 KATCH ONE의 전원을 끌 수 있습니다.



3.0 전원 및 자동 소스 선택

3.4 자동 소스 선택

Dali Katch ONE은 오디오가 어떤 입력으로든 재생되고, HDMI에 연결된 TV가 켜져 있거나(7.6 참조) Bluetooth로 연결된 장치가 재생을 시작하면 자동으로 켜지고 재생을 시작합니다.

Dali Katch ONE이 켜져 있고 오디오가 재생되지 않을 때 다른 입력에서 재생을 시작하면 KATCH ONE이 자동으로 활성 입력으로 전환됩니다.

자동 전원 켜기/끄기 및 자동 소스 선택은 비활성화할 수 있습니다. 아래 단계에 따라 이 기능을 비활성화/활성화하십시오.

1. 소스 선택(버튼 ❶)을 길게 누릅니다.
2. 소스 선택(버튼 ❶)을 누른 상태에서 볼륨 줄이기(버튼 ❷)를 눌러 자동 전원 켜기/끄기 및 자동 소스 선택을 비활성화합니다.
3. 소스 선택(버튼 ❶)을 누른 상태에서 볼륨 높이기(버튼 ❸)를 눌러 자동 전원 켜기/끄기 및 자동 소스 선택을 활성화합니다(기본 설정).



4.0 볼륨

4.1 볼륨 줄이기

Dali Katch ONE 볼륨 줄이기

1. KATCH ONE(버튼 ④) 또는 리모컨의 볼륨 줄이기 버튼을 누릅니다.

볼륨을 빨리 줄이려면 볼륨 줄이기 버튼을 길게 누릅니다.

4.2 볼륨 높이기


Dali Katch ONE 볼륨 높이기

1. KATCH ONE(버튼 ⑤) 또는 리모컨의 볼륨 높이기 버튼을 누릅니다.

볼륨을 빨리 높이려면 볼륨 높이기 버튼을 길게 누릅니다.

4.3 볼륨 표시

표시등(LED ⑥)이 볼륨 설정을 나타냅니다.

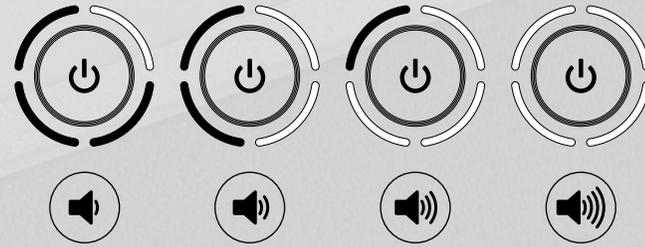

음소거 상태는 표시등(LED ⑥)의 깜박임으로 표시됩니다.



5.0 BLUETOOTH

5.1 페어링

장치를 Dali Katch ONE에 연결하기

1. Dali Katch ONE을 켭니다(3.1 참조).
2. Bluetooth를 켭니다(버튼 **2**).
3. Dali Katch ONE이 이제 Bluetooth 페어링을 시작할 준비가 되었습니다.
 - a. Bluetooth LED(LED **1**)가 깜박이면 현재 페어링된 장치가 없는 것입니다.
 - b. Bluetooth LED(LED **1**)가 깜박이지 않으면 장치가 연결된 것입니다. 연결된 장치를 분리하려면 Bluetooth 해제 기능(5.2)을 사용하십시오.
 - c. 항상 하나의 장치만 연결할 수 있습니다.
4. 장치에서 Bluetooth 페어링 프로세스를 시작합니다.
5. 페어링이 완료되면 Bluetooth 페어링 사운드가 재생됩니다.

Dali Katch ONE은 장치가 이전에 KATCH ONE와 페어링된 적이 있고 범위 내에 있는 경우, Bluetooth를 선택하면 장치에 자동으로 연결됩니다. KATCH ONE은 자동 재생을 시작하지 않습니다. 재생은 연결된 장치에서 시작하거나 KATCH ONE 또는 리모컨에서 Bluetooth 버튼을 짧게 눌러 시작해야 합니다.



5.0 BLUETOOTH

5.2 BLUETOOTH 해제

장치를 Dali Katch ONE에 페어링할 수 없는 경우

1. Bluetooth 해제음이 재생되고 Bluetooth LED (LED ①)가 깜박이기 시작할 때까지 Bluetooth 해제 버튼(버튼 ②)을 길게 누릅니다.
2. 이제 연결된 장치가 해제되고 페어링을 다시 사용할 수 있습니다(5.1 참조).

5.3 BLUETOOTH 이름 지정

Dali Katch ONE이 두 개 이상인 경우 Dali Katch ONE의 Bluetooth 이름을 변경할 수 있습니다.

1. Dali Katch ONE을 켭니다(3.1 참조).
2. 전원 켜기/끄기 버튼(버튼 ③)을 길게 누릅니다.
3. 그런 다음 볼륨 높이기(버튼 ⑤) 또는 볼륨 줄이기(버튼 ④)를 눌러 원 안에서 가능한 이름을 검색합니다(Dali Katch ONE, Dali Katch ONE 1, Dali Katch ONE 2, Dali Katch ONE 3).



DALI KATCH ONE



DALI KATCH ONE 1



DALI KATCH ONE 2



DALI KATCH ONE 3



6.0 사운드 모드

Dali Katch ONE에는 포커스와 와이드 두 가지 사운드 모드가 있습니다.
두 사운드 모드를 전환하려면 사운드 모드 버튼(버튼 ⑥)을 누릅니다.
사운드 모드 LED(LED ⑦)는 선택한 사운드 모드를 나타냅니다.

((♫)) 와이드(기본값)

사운드를 KATCH ONE의 물리적 범위 이상으로 확장합니다.
영화와 콘서트를 체험하기에 적합합니다.

♫ 포커스

더 집중된 스테레오 신호를 전달합니다.
뉴스, 다큐멘터리 및 토크쇼에 적합합니다.

7.0 연결

7.1 USB 전원 출력/서비스



USB 충전 포트는 5V/1A를 제공하므로 대부분의 장치를 Dali Katch ONE에서 직접 충전할 수 있습니다.

또한 Google Chromecast Audio 또는 이와 유사한 장치에 전원을 공급하여 Dali Katch ONE을 홈 네트워크에 통합할 수도 있습니다.

참고: USB 포트를 통해 음악을 재생할 수는 없습니다.

7.2 SUB OUT

보다 나은 저음 성능을 위해 Dali Katch ONE 시스템에 서브 우퍼를 추가합니다.

7.3 AUX IN

스테레오 미니 잭 케이블을 사용하여 아날로그 출력 장치를 Dali Katch ONE에 연결합니다.

7.4 광 입력

광 S/PDIF 오디오 장치를 Dali Katch ONE에 연결합니다.

7.5 광 입력(TV)


광 출력을 사용하여 TV를 Dali Katch ONE에 연결합니다.



7.0 연결

7.6 HDMI IN

HDMI ARC를 사용하여 TV를 Dali Katch ONE에 연결합니다.

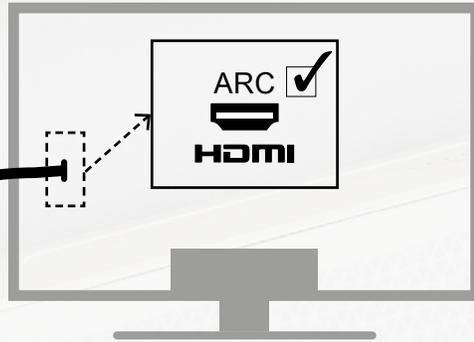

이 연결을 하려면 Dali Katch ONE이 TV의 HDMI ARC 입력에 연결되어 있고, CEC가 켜져 있고(나중에 설명) TV의 오디오 메뉴에서 다른 오디오 출력을 선택해야 합니다. 또한 오디오 출력을 스테레오 또는 PCM으로 설정해야 합니다. 정확한 메뉴와 표현은 TV 브랜드마다 다를 수 있습니다. 적절한 TV 설정은 해당 TV의 설명서를 참조하십시오.

TV가 HDMI ARC를 지원하지 않는 경우, Dali Katch ONE(7.5 참조)에 광 연결을 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 HDMI 연결을 동시에 사용하여 CEC 기능(아래 참조)으로 KATCH ONE에서 TV 리모컨을 사용할 수 있습니다.

HDMI를 통해 TV 리모컨으로 기본 기능(볼륨, 음소거, 전원 켜기/끄기)을 제어하려면 TV에서 HDMI CEC를 활성화해야 합니다.

TV 브랜드마다 HDMI CEC의 이름이 다릅니다.

- 삼성: Anynet+
- LG: SimpLink
- Sony: Bravia Link
- Philips: EasyLink
- Panasonic: Viera Link
- Hitachi: HDMI-CEC



8.0 위치 지정



Dali Katch ONE은 벽에 걸거나 포함된 받침대에 세워 벽에 붙였을 때 최상의 사운드 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 벽에서 멀리 배치하면 KATCH ONE의 저음 성능이 저하됩니다.

최상의 오디오 경험을 얻으려면 재생 시 KATCH ONE의 전면이 기본 감상 위치를 직접 향하도록 Dali Katch ONE을 배치하십시오.

9.0 공장 초기화 및 펌웨어 업그레이드

9.1 공장 초기화

Dali Katch ONE을 공장 상태로 초기화하기

1. Dali Katch ONE의 재생을 중지합니다.
2. Dali Katch ONE을 끕니다(3.2 참조).
3. 오디오 표시가 재생될 때까지 사운드 모드 토글 버튼(버튼 ⑥)을 길게 누르고 전원 켜기/끄기 버튼(버튼 ③)을 누릅니다.
4. 버튼 두 개에서 손을 뗍니다.
5. 모든 표시등 LED가 켜지고 펌웨어 버전이 표시됩니다(9.3 참조).
6. 약 10초 동안 기다립니다.
7. Dali Katch ONE을 끕니다(3.2 참조).
8. 장치가 이제 초기화됩니다.

9.2 펌웨어 업그레이드

당사 웹 사이트에서 최신 펌웨어를 다운로드하고 Windows 컴퓨터에 파일 압축을 풉니다.

펌웨어 다운로드에 포함된 DALI Tool을 사용하여 펌웨어 파일을 USB 메모리 스틱에 저장합니다. USB 메모리 스틱을 USB 전원 출력/서비스 커넥터에 삽입합니다.

1. Dali Katch ONE의 전원을 끕니다(3.2 참조).
2. USB 스틱을 USB 전원 출력/서비스 포트에 삽입합니다.
3. Dali Katch ONE의 전원을 켭니다(3.1 참조).
4. USB 전원 출력/서비스 포트 옆에 있는 전원 LED가 깜박임을 멈출 때까지 기다립니다.
5. USB 스틱을 USB 전원 출력/서비스 포트에서 분리합니다.
6. Dali Katch ONE이 이제 업데이트되었습니다.

새 펌웨어 찾기:



www.dali-speakers.com/katchone

9.0 공장 초기화 및 펌웨어 업그레이드

9.3 펌웨어 - 현재 버전 읽기

공장 초기화를 시작하여(9.1 참조)
현재 펌웨어 버전을 읽어냅니다.

현재 펌웨어 버전은 표시등
시퀀스에 따라 자동으로
표시됩니다. 다음 형식을
사용하는 표시등의 합계로
해석합니다.



플래시 1:

첫 번째 자릿수

플래시 2:

“.”

플래시 3:

마지막 자릿수

예: 버전 1.1

플래시 1:



합계 = 1

플래시 2:



.

플래시 3:



합계 = 1

예: 버전 2.5

플래시 1:



합계 = 2

플래시 2:



.

플래시 3:



합계 = 1 + 4 = 5



10.0 청소

부드러운 마른 천으로 캐비닛을 청소하십시오. 캐비닛이 더러우면 다목적 세제에 담갔다 잘 짠 부드러운 천으로 닦아내십시오. 제품에 전자 제품이 포함되어 있으므로 젖지 않도록 주의하고 물이 닿지 않도록 하십시오.



IN ADMIRATION OF MUSIC



11.0 폐기

이 제품을 폐기할 때는 일반 가정용 쓰레기와 혼합하지 마십시오. 적절한 처리, 회수 및 재활용을 요구하는 법규에 따라 폐가전제품에 적용되는 분리 수거 시스템이 있습니다. EU 회원국, 스위스, 리히텐슈타인 및 노르웨이의 경우 개인 가구에서 폐가전제품을 지정된 수거 시설이나 소매점에 무료로 반환할 수 있습니다(비슷한 새 제품을 구입한 경우). 위에 언급되지 않은 국가에 거주하는 경우 올바른 폐기 방법은 해당 지역 당국에 문의하십시오. 이 프로세스를 따르면 폐기된 제품이 필요한 처리, 복구 및 재활용을 거쳐 환경 및 인체 건강에 잠재적으로 부정적인 영향을 미치지 않도록 할 수 있습니다.

