

DALI KATCH ONE

MANUAL

DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC



ÍNDICE

1.0 Desembalar	3	4.0 Volume	9	7.3 Entrada AUX.	13
2.0 Botões, LED indicadores e ligações	4	4.1 Baixar volume	9	7.4 Entrada ótica	13
2.1 Descrição geral dos botões e LED ...	4	4.2 Aumentar o volume	9	7.5 Entrada ótica (TV)	13
2.2 Descrição geral de entradas/saídas ..	5	4.3 Indicações de volume	9	7.6 Entrada HDMI.	14
2.3 Telecomando	6	5.0 Bluetooth	10	8.0 Posicionamento	15
2.4 Funções do botão de Bluetooth	6	5.1 Emparelhamento	10	9.0 Reposição das definições de fábrica e atualização do firmware 16	
3.0 Alimentação e seleção automática da fonte	7	5.2 Libertação do Bluetooth	11	9.1 Reposição das definições de fábrica	16
3.1 Ligar	7	5.3 Dar um nome ao Bluetooth	11	9.2 Atualização do firmware.	16
3.2 Desligar	7	6.0 Modo de som	12	9.3 Firmware - Leitura da versão atual. .	17
3.3 Desligar automaticamente	7	7.0 Ligações	13	10.0 Limpeza	18
3.4 Seleção automática da fonte	8	7.1 Saída de alimentação para USB/ Assistência técnica	13	11.0 Eliminação	19
		7.2 Saída Sub	13		



1.0 DESEMBALAR

Tenha o cuidado de não danificar o conteúdo ao desembalar as peças. Verifique se a caixa de cartão inclui todas as peças. Guarde os materiais de embalagem caso a sua coluna necessite de ser transportada para outro local ou ser alvo de assistência técnica.

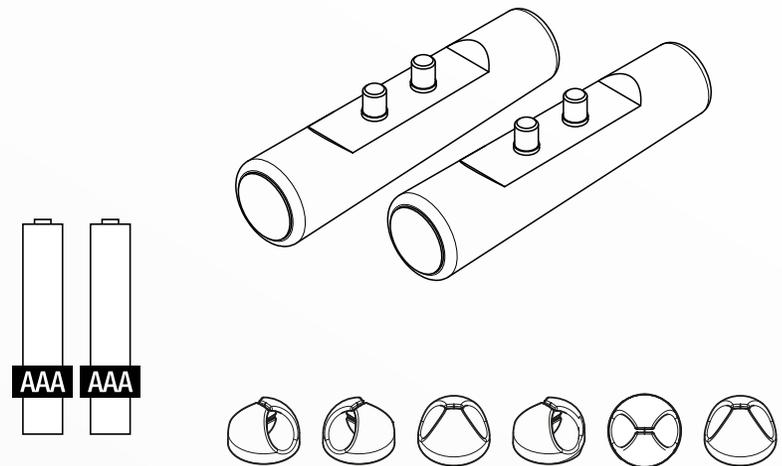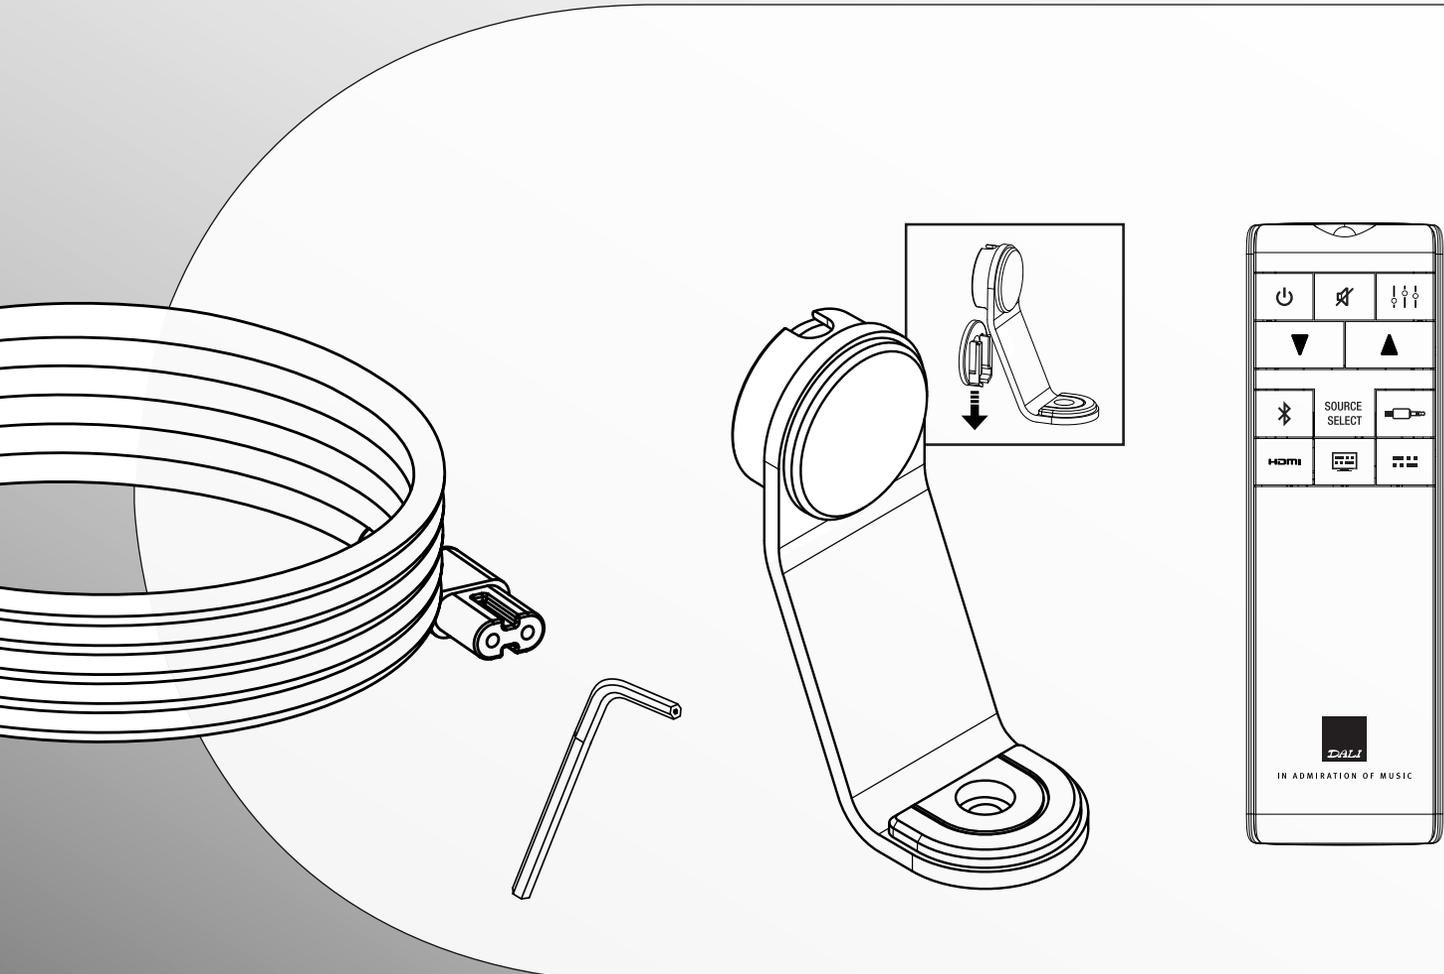

2.0 BOTÕES, LED INDICADORES E LIGAÇÕES

2.1 DESCRIÇÃO GERAL DOS BOTÕES E LED

BOTÕES

1 Seleção da fonte (alternar)


2 Seleção/libertação de Bluetooth/pausa/reproduzir/saltar (Consulte 2.4)

3 Ligar/Desligar/Sem som

4 Baixar o volume

5 Aumentar o volume

6 Modo de som (alternar)

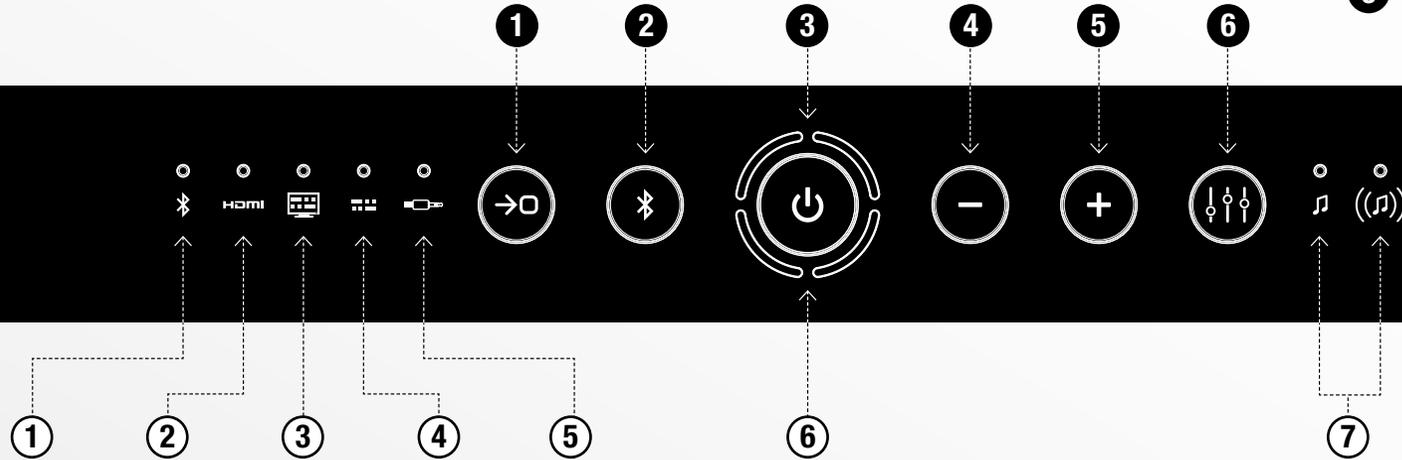

INDICAÇÃO DO LED 1 Bluetooth 2 Entrada HDMI 3 Entrada Ótica (para TV) 4 Entrada Ótica 5 Entrada AUX 6 Volume 7 Modo de som



2.0 BOTÕES, LED INDICADORES E LIGAÇÕES

2.2 DESCRIÇÃO GERAL DE ENTRADAS/SAÍDAS

Consulte 7.0 para ver uma descrição detalhada de todos os conectores.



Alimentação elétrica



Saída de alimentação para USB/Assistência técnica

Saída SUB

Entrada AUX

Entrada ótica

Entrada ótica (TV)

Entrada HDMI




IN ADMIRATION OF MUSIC



2.0 BOTÕES, LED INDICADORES E LIGAÇÕES

2.3 TELECOMANDO

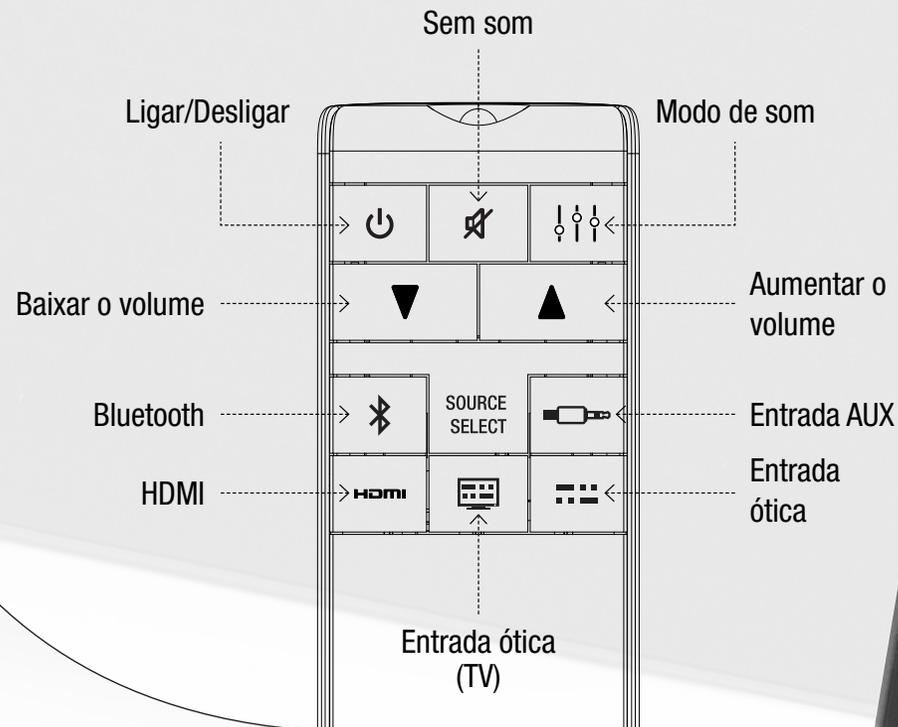

2.4 FUNÇÕES DO BOTÃO DE BLUETOOTH

O botão de Bluetooth (Botão ②) e o botão de Bluetooth do telecomando podem ser utilizados para fazer a seleção/libertação/pausa/reproduzir/saltar para a faixa seguinte.

Selecionar Bluetooth	Premir brevemente
Pausa/Reproduzir música	Premir brevemente
Saltar uma faixa para a frente	Premir brevemente duas vezes
Saltar uma faixa para trás	Premir brevemente três vezes
Libertar a ligação por Bluetooth	Premir e manter premido até o LED do Bluetooth (LED ①) começar a piscar



3.0 ALIMENTAÇÃO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA FONTE

3.1 LIGAR

Para ligar o DALI KATCH ONE:

1. Prima o botão de Ligar/Desligar (Botão **3**)
2. A luz indicadora (LED **6**) ilumina-se, indicando o volume atual e os LED indicadores da entrada/Modo de Som mostram as últimas definições utilizadas
3. O KATCH ONE está pronto a ser utilizado.

Se o seu DALI KATCH ONE não se ligar, verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente (Consulte 2.2)

3.2 DESLIGAR

Para desligar o DALI KATCH ONE:

1. Prima e mantenha premido o botão de Ligar/Desligar (Botão **3**)
2. Os LED indicadores desligam-se.

3.3 DESLIGAR AUTOMATICAMENTE

O DALI KATCH ONE irá desligar-se automaticamente se não houver áudio a tocar durante 20 minutos. Se o KATCH ONE estiver ligado a uma TV através de HDMI e o CEC estiver ativado (Consulte 7.6), uma instrução de desligar vinda do telecomando da TV também irá desligar o KATCH ONE.



3.0 ALIMENTAÇÃO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA FONTE


3.4 SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA FONTE

O DALI KATCH ONE irá ligar-se automaticamente e começar a tocar se houver transmissão de áudio para qualquer das entradas, se uma TV ligada ao HDMI for ligada (Consulte 7.6) ou se um dispositivo ligado por Bluetooth começar a reproduzir áudio.

Se o DALI KATCH ONE estiver ligado e não houver áudio a ser reproduzido, iniciar a reprodução numa entrada diferente irá fazer com que o KATCH ONE mude automaticamente para a entrada ativa.

É possível desativar o Ligar/Desligar Automático e a Seleção Automática da Fonte. Siga os passos abaixo para desativar/ativar esta funcionalidade:

1. Prima e mantenha premida a Seleção da Fonte (Botão **1**)
2. Enquanto mantém premida a Seleção da Fonte (Botão **1**), prima Baixar Volume (Botão **4**) para desativar o Ligar/Desligar Automático e a Seleção Automática da Fonte
3. Enquanto mantém premida a Seleção da Fonte (Botão **1**), prima Aumentar Volume (Botão **5**) para ativar o Ligar/Desligar Automático e a Seleção Automática da Fonte (Predefinição)

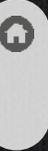

4.0 VOLUME

4.1 BAIXAR VOLUME

Para baixar o volume no DALI KATCH ONE:

1. Prima o botão de Baixar Volume no KATCH ONE (Botão **4**) ou no telecomando

Para baixar o volume rapidamente, prima e mantenha premido o botão Baixar Volume.

4.2 AUMENTAR O VOLUME

Para aumentar o volume no DALI KATCH ONE:

1. Prima o botão de Aumentar Volume no KATCH ONE (Botão **5**) ou no telecomando

Para aumentar o volume rapidamente, prima e mantenha premido o botão Aumentar Volume.

4.3 INDICAÇÕES DE VOLUME

As luzes indicadoras (LED **6**) irão indicar a definição de volume.



O estado Sem Som é indicado pelas luzes indicadoras (LED **6**) a piscar.



5.0 BLUETOOTH

5.1 EMPARELHAMENTO

Para ligar o seu dispositivo ao DALI KATCH ONE:

1. Ligue o DALI KATCH ONE (Consulte 3.1)
2. Selecione Bluetooth (Botão **2**)
3. O DALI KATCH ONE está agora pronto para o emparelhamento por Bluetooth
 - a. Se o LED do Bluetooth (LED **1**) estiver a piscar, não há nenhum dispositivo emparelhado presentemente
 - b. Se o LED do Bluetooth (LED **1**) não estiver a piscar, há um dispositivo emparelhado.
Para desligar o dispositivo ligado, utilize a função de Libertar Bluetooth (5.2)
 - c. Só é possível ter um dispositivo ligado de cada vez
4. Inicie o processo de emparelhamento por Bluetooth a partir do seu dispositivo
5. Quando o emparelhamento estiver concluído, é reproduzido o som do emparelhamento por Bluetooth

O DALI KATCH ONE irá ligar-se automaticamente a um dispositivo quando o Bluetooth estiver selecionado caso esse dispositivo já tenha sido anteriormente emparelhado com o KATCH ONE e esteja dentro do alcance do aparelho. O KATCH ONE não irá iniciar a reprodução automática. A reprodução tem de ser iniciada a partir do dispositivo ligado ou premindo brevemente o botão Bluetooth no KATCH ONE ou no telecomando.



5.0 BLUETOOTH

5.2 LIBERTAÇÃO DO BLUETOOTH

Se não conseguir emparelhar o seu dispositivo ao DALI KATCH ONE:

1. Prima e mantenha premido o botão de libertação do Bluetooth (Botão **2**) até ser reproduzido o som de libertação do Bluetooth e o LED do Bluetooth (LED **1**) começar a piscar
2. Os dispositivos ligados estão agora libertados e pode refazer o emparelhamento (Consulte 5.1)

5.3 DAR UM NOME AO BLUETOOTH

Se tiver mais do que um DALI KATCH ONE, é possível mudar o nome do Bluetooth do seu DALI KATCH ONE.

1. Ligue o DALI KATCH ONE (Consulte 3.1)
2. Prima e mantenha premido o botão de Ligar/Desligar (Botão **3**)
3. Em seguida, prima Aumentar Volume (Botão **5**) ou Baixar Volume (Botão **4**) para circular pelos nomes possíveis (DALI KATCH ONE, DALI KATCH ONE 1, DALI KATCH ONE 2 e DALI KATCH ONE 3)



DALI KATCH ONE



DALI KATCH ONE 1



DALI KATCH ONE 2



DALI KATCH ONE 3

6.0 MODO DE SOM

O DALI KATCH ONE tem dois modos de som, Focado e Alargado.
Para alternar entre os dois modos de som, prima o botão de Modo de Som (Botão 6).
O LED do Modo de Som (LED 7) indica o modo de som selecionado.

 Alargado (Predefinição)

Expande o som para além das dimensões físicas do KATCH ONE.
Perfeito para experiências de filmes e concertos.

 Focado

Transmite um sinal de estéreo mais focado.
Perfeito para notícias, documentários e *talk shows*.

7.0 LIGAÇÕES

7.1 SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO PARA USB/ASSISTÊNCIA TÉCNICA



A porta de carregamento por USB tem 5V/1A, o que faz com que seja possível carregar a maior parte dos dispositivos diretamente a partir do DALI KATCH ONE.

Também é possível alimentar um Google Chromecast Audio ou dispositivos semelhantes, fazendo com que seja possível integrar o DALI KATCH ONE na sua rede doméstica.

Nota: Não é possível reproduzir música através da porta USB.

7.2 SAÍDA SUB

Adicione um subwoofer ao seu sistema DALI KATCH ONE para um desempenho ainda melhor dos baixos.

7.3 ENTRADA AUX

Ligue qualquer dispositivo de saída analógica ao DALI KATCH ONE utilizando um cabo estéreo minijack.

7.4 ENTRADA ÓTICA

Ligue qualquer dispositivo de áudio S/PDIF ao DALI KATCH ONE.

7.5 ENTRADA ÓTICA (TV)


Ligue uma TV ao DALI KATCH ONE utilizando a saída ótica.



7.0 LIGAÇÕES

7.6 ENTRADA HDMI

Ligue uma TV ao DALI KATCH ONE utilizando HDMI ARC.

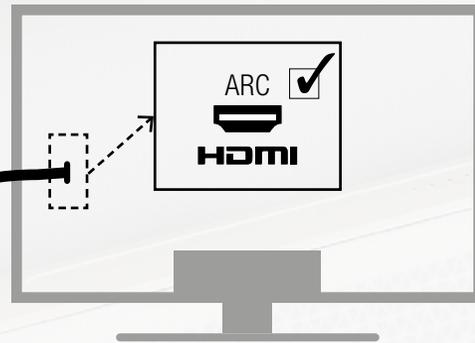

Esta ligação exige que o DALI KATCH ONE esteja ligado à entrada HDMI ARC da televisão, que o CEC esteja ligado (será descrito mais à frente) e que selecione a saída de áudio alternativa no menu de áudio da televisão. Além disso, a saída de áudio terá de estar definida para Estéreo ou PCM. O menu e texto corretos irão diferir entre marcas de TV. Consulte o seu manual da televisão para ver as definições corretas na sua TV.

Se a sua televisão não suportar HDMI ARC, a DALI recomenda a utilização de uma ligação Ótica ao DALI KATCH ONE (Consulte 7.5). Neste caso ainda é possível utilizar simultaneamente a ligação HDMI para ativar o telecomando da TV para utilizar com o KATCH ONE, utilizando a função CEC (Consulte abaixo).

Para ativar a utilização do telecomando da sua televisão por HDMI para controlar funções básicas (volume, sem som, ligar/desligar), a sua televisão precisa de ter o HDMI CEC ativado.

O HDMI CEC tem nomes diferentes consoante a marca da televisão:

- Samsung: Anynet+
- LG: SimpLink
- Sony: Bravia Link
- Phillips: EasyLink
- Panasonic: Viera Link
- Hitachi: HDMI-CEC



8.0 POSICIONAMENTO



A coluna DALI KATCH ONE foi concebida para proporcionar a melhor experiência de som possível montada na parede, ou assente nos pés incluídos imediatamente junto à parede. Se ficar colocada afastada da parede, o desempenho de baixos do KATCH ONE ficará diminuído.

Para conseguir a melhor experiência de áudio possível, posicione o DALI KATCH ONE de forma a que a frente do KATCH ONE esteja a reproduzir diretamente no sentido da posição de escuta principal.

9.0 REPOSIÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA E ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

9.1 REPOSIÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Para repor as definições de fábrica do DALI KATCH ONE:

1. Pare qualquer reprodução para o DALI KATCH ONE
2. Desligue o DALI KATCH ONE (3.2)
3. Prima e mantenha premido o botão de alternar o Modo de Som (Botão **6**) e prima o botão de Ligar/Desligar (Botão **3**) até ser reproduzida uma indicação em áudio
4. Liberte ambos os botões
5. Todos os indicadores LED ficam ligados e é apresentada a versão de firmware (Consulte 9.3)
6. Aguarde cerca de 10 segundos
7. Desligue o DALI KATCH ONE (3.2)
8. A unidade tem agora repostas as definições de fábrica


9.2 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

Transfira o firmware mais recente a partir do nosso website e descompacte o ficheiro para o seu computador Windows.

Utilize a Ferramenta DALI incluída na transferência de firmware para colocar o ficheiro do firmware numa pen USB. Introduza a pen USB no conector da Saída de Alimentação para USB/Assistência Técnica.

1. Desligue o seu DALI KATCH ONE (Consulte 3.2)
2. Introduza a pen USB na porta da Saída de Alimentação para USB/Assistência Técnica.
3. Ligue o seu DALI KATCH ONE (Consulte 3.1)
4. Aguarde que o LED de alimentação junto à Porta de Alimentação para USB/Assistência Técnica pare de piscar
5. Retire a pen USB da porta da Saída de Alimentação para USB/Assistência Técnica.
6. O DALI KATCH ONE está atualizado

Procure o novo firmware aqui:

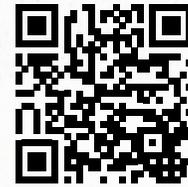

www.dali-speakers.com/katchone



9.0 REPOSIÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA E ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

9.3 FIRMWARE - LEITURA DA VERSÃO ATUAL

Inicie a reposição das definições de fábrica (Consulte 9.1) para ler a versão de firmware atual.

A versão de firmware atual é automaticamente apresentada por uma seqüência de luzes indicadoras. Interpreta-se pela soma das luzes indicadoras utilizando o formato seguinte:



1.^a VEZ QUE PISCA:

Primeiro(s) algarismo(s)

2.^a VEZ QUE PISCA:

“ ”

3.^a VEZ QUE PISCA:

Último(s) algarismo(s)

EXEMPLO: VERSÃO 1.1

1.^a vez que pisca:



SOMA = 1

2.^a vez que pisca:



.

3.^a vez que pisca:



SOMA = 1

EXEMPLO: VERSÃO 2.5

1.^a vez que pisca:



SOMA = 2

2.^a vez que pisca:



.

3.^a vez que pisca:



SOMA = 1+4 = 5

10.0 LIMPEZA

Limpe a parte exterior com um pano macio e seco. Se a parte exterior estiver suja, passe com um pano macio embebido em líquido de limpeza multiusos e depois bem espremido. Uma vez que este produto contém componentes eletrónicos, tenha o cuidado de não o molhar e de o manter afastado da água.



IN ADMIRATION OF MUSIC



11.0 ELIMINAÇÃO

Se pretender eliminar este produto, não o misture com o lixo doméstico geral. Há um sistema de recolha distinto para os produtos eletrónicos usados, em conformidade com a legislação, que exige um tratamento, recuperação e reciclagem adequados. Os utilizadores privados nos estados-membros da UE, Suíça, Liechtenstein e Noruega podem devolver gratuitamente os seus produtos eletrónicos usados em instalações de recolha designadas para o efeito ou num vendedor a retalho (se adquirir um produto novo semelhante). Se residir em países não referidos acima, queira contactar as suas autoridades locais para se informar quanto ao método de eliminação adequado. Ao seguir este processo, estará a garantir que o seu produto usado é submetido ao tratamento, recuperação e reciclagem necessários, evitando assim potenciais efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana.

