

DALI OBERON

1 C - 7 C - ON-WALL C - VOKAL C

BRUGSANVISNING



IN ADMIRATION OF MUSIC



Indhold

1.	Overblik over OBERON C	3
2.	Udpakning	4
3.	Placering og installering	6
3.1	OBERON 1 C og OBERON 7 C – placering	9
3.2	OBERON 7 C – gulvspyd eller fødder	10
3.3	OBERON ON-WALL C – placering	11
3.4	OBERON VOKAL C – placering	12
3.5	Sådan hænger du OBERON 1 C og ON-WALL C op på væggen	13
4.	Højttalerforbindelser og -konfigurering	15
5.	Lytning og brug	20
6.	Fejlvisning	22
7.	Tekniske specifikationer	23

Indledning

Tak, fordi du valgte DALI OBERON C-højttalere. DALI er kendt for sin uophørlige indsats for at gøre oplevelsen af musik endnu bedre og samtidig udvikle audioprodukter, der passer bedre til vores liv og hjem. OBERON C-serien med aktive trådløse højttalere er et fascinerende udtryk for begge disse bestræbelser.

OBERON C-højttalere er teknologisk avancerede elektroakustiske produkter, der kræver gennemtænkt installering for at nå deres fulde potentiale. Vi anbefaler dig at læse denne brugsanvisning omhyggeligt og følge dens anvisninger, når du installerer dine OBERON C-højttalere. Du bedes også læse de vigtige sikkerhedsinstruktioner i dokumentmappen.


Efter denne indledning dækker brugsanvisningen udpakning, placering og installering, konfigurering og anvendelse, men den starter med et kort overblik over OBERON C-produktlinjen.

1. Overblik over OBERON C


OBERON C-serien omfatter fire aktive trådløse højttalermodeller udviklet til brug i stereoanlæg og hjemmebiografer med flere kanaler: OBERON 1 C, OBERON 7 C, OBERON ON-WALL C og OBERON VOKAL C.

OBERON 1 C er en kompakt højttaler til placering på en væg, en hylde eller en stander. OBERON 7 C er en gulvhøjttaler. OBERON ON-WALL C er en lavprofilhøjttaler udviklet specielt til vægmontering. Og OBERON VOKAL C er en centerkanalhøjttaler primært designet til centerkanalen i en hjemmebiograf.


OBERON C-serien er udviklet specifikt til brug sammen med en DALI SOUND HUB- eller DALI SOUND HUB COMPACT-forforstærker til trådløs streaming. SOUND HUB og SOUND HUB COMPACT gør det muligt at sende forskellige lydkilder fra traditionel hardware og streaming til hver forbundet OBERON C-højttaler.

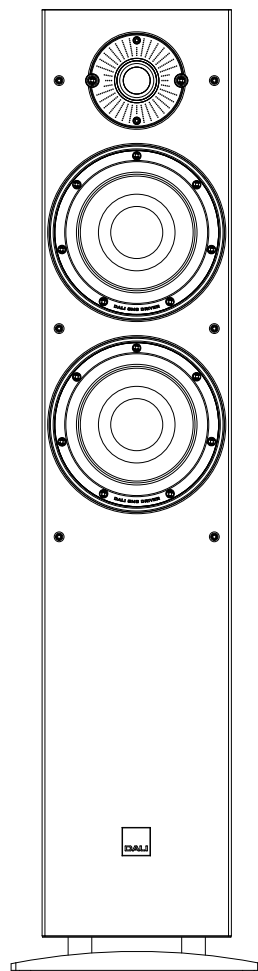

OBERON 7 C

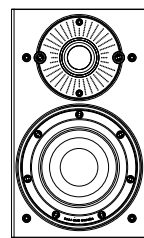

OBERON 1 C




SOUND HUB




SOUND HUB COMPACT

BEMÆRK:

OBERON C-højttalere kan bruges med enten DALI SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT og er velegnet til både traditionelle stereoanlæg og hjemmebiografer. Det er dog kun DALI SOUND HUB, der kan udsende hjemmebiograflyd i flere kanaler, og kun hvis HDMI-modulet er monteret som tilbehør. DALI SOUND HUB COMPACT er kun designet til stereolyd.

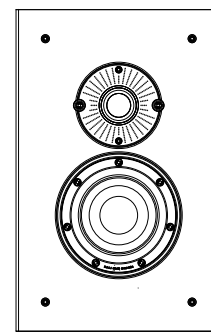

OBERON ON-WALL C

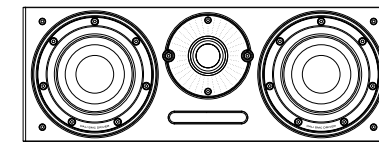

OBERON VOKAL C



2. Udpakning

















Indholdet af hver DALI OBERON C-emballage er illustreret i diagram 1.

Vær forsigtig, når du udpakker dine DALI OBERON C-højttalere. Vær især omhyggelig med ikke at røre ved bas- eller diskantenhederne.

BEMÆRK:

Vi foreslår dig at beholde emballagen til OBERON C til fremtidig brug. Men hvis det ikke er muligt, bedes du bortskaffe den ansvarligt.

DIAGRAM 1

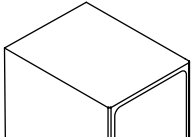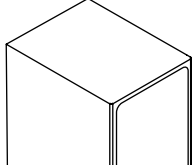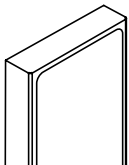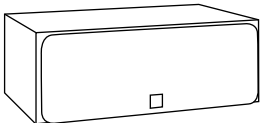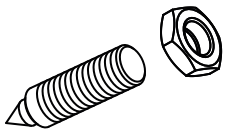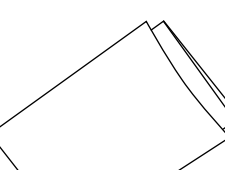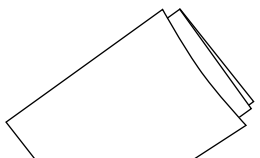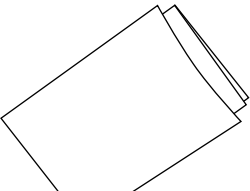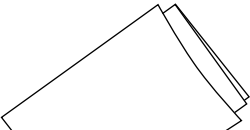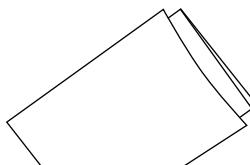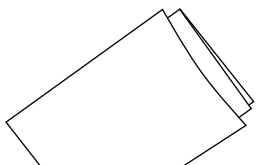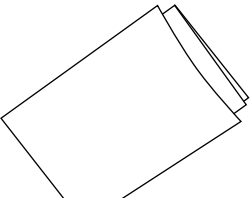
1 C	7 C	ON-WALL C	VOKAL C
			
x2	x1	x1	x1
			
x2	x1	x1	x1
			
x8	x4	x4	x4
			
x8	x4	x2	x4
			
x4	x1	x1	x1
			
x1	x1	x1	x1



2. Udpakning

DALI OBERON C-højttalere leveres med monterede gitre. En beskyttelseshætte over diskantenhederne neden under gitrene skal dog fjernes, før højttalerne bruges. Beskyttelseshætten fjernes ved at tage gitteret af højttaleren (ved forsigtigt at trække det væk fra kabinettet), løfte beskyttelseshætten af og sætte gitteret på igen. Dette er illustreret i diagram 2.

DIAGRAM 2

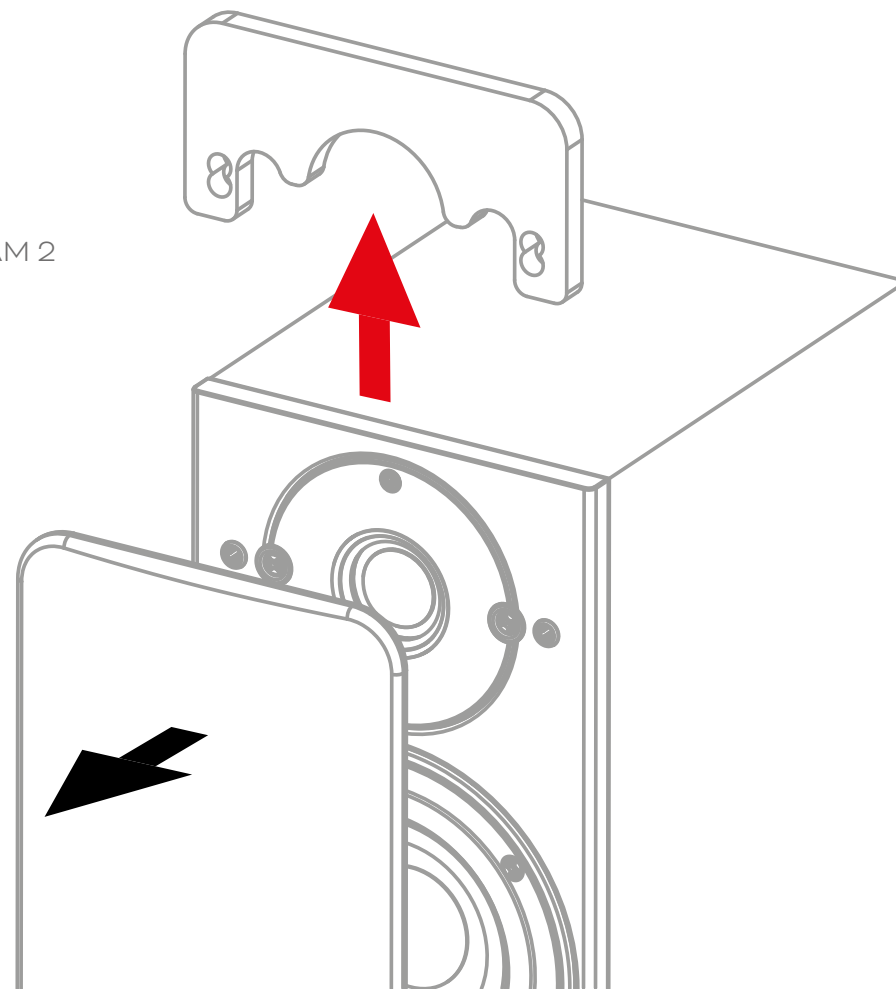

IN ADMIRATION OF MUSIC

3. Placering og installering

Placeringen af højttalerne i et lytterum påvirker deres ydeevne, så det betaler sig at bruge lidt tid på at tænke over, hvor det er bedst at stille dine OBERON C-højttalere. Diagram 3A, 3B og 3C illustrerer, hvordan det er bedst at opstille konventionelle stereoanlæg og hjemmebiografer med flere kanaler.

DIAGRAM 3A – STEREOOPSTILLING
DALI OBERON 1 C & 7 C


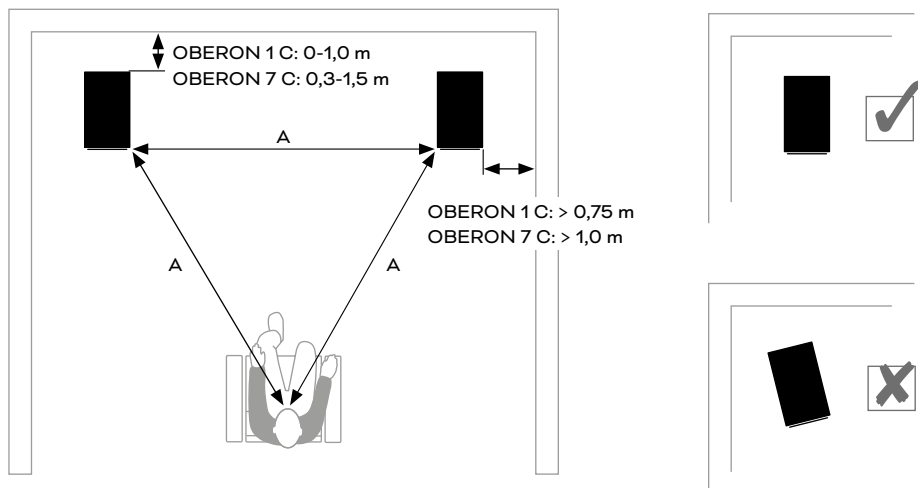




DIAGRAM 3B – STEREOOPSTILLING
DALI OBERON ON-WALL C

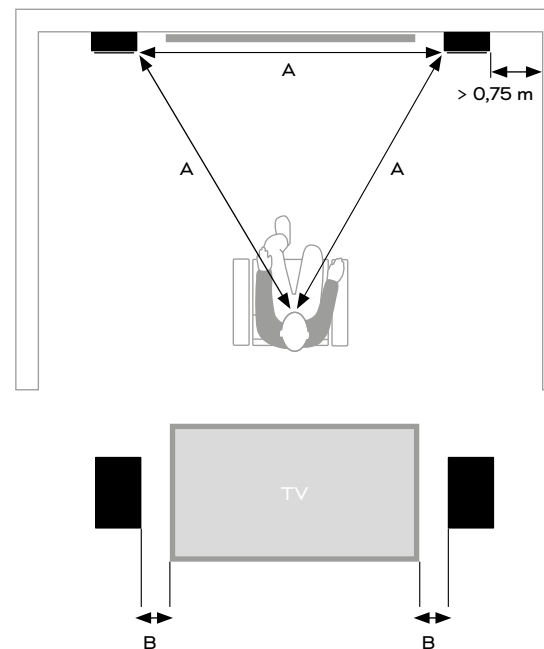


3. Placering og installering

I flerkanalshjemmebiografer med to surroundkanaler (5.1) skal surroundhøjtalerne placeres til venstre og højre bag lyttepositionen. I systemer med fire surroundkanaler (7.1) skal de to ekstra højtalere placeres bag lyttepositionen. Centerkanalhøjtaleren skal placeres centralt over eller under TV'et. Diagram 3C illustrerer, hvordan højtalerne opstilles til en hjemmebiograf med flere kanaler.

DIAGRAM 3C – HJEMMEBIOGRAF
DALI OBERON VOKAL C OG SURROUNDHØJTTALERE

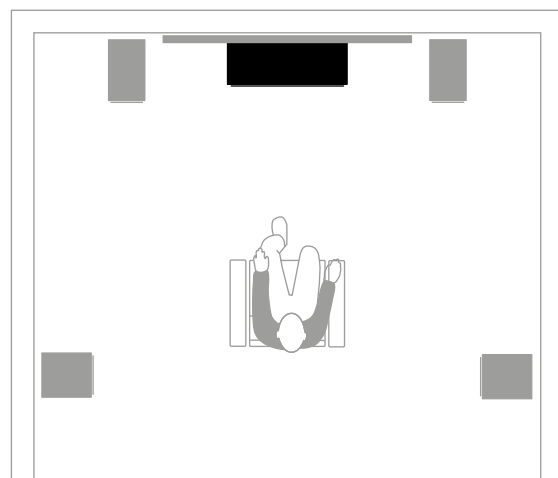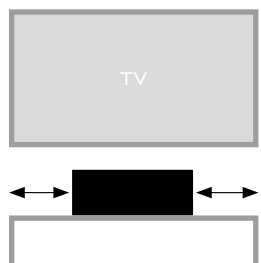

I 5.1-systemer skal surroundhøjtalerne anbringes lige bag lytteren til venstre og højre.

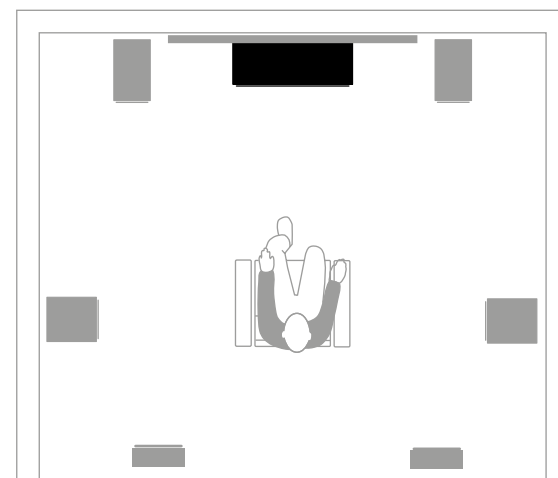

I 7.1-systemer skal de bagerste surroundhøjtalere anbringes bag lytteren, og side-surroundhøjtalerne på hver side af lytteren.




IN ADMIRATION OF MUSIC

3. Placering og installering

Selvom OBERON C-højtalerne ikke skal bruge kabel til lydsignalet, skal de sluttes til en stikkontakt. Brug de medfølgende kabler til at forbinde stikket på bagsiden af højttaleren til en stikkontakt. Placeringen af lysnetstikket er illustreret i diagram 4, som viser bagpanelet.

DIAGRAM 4

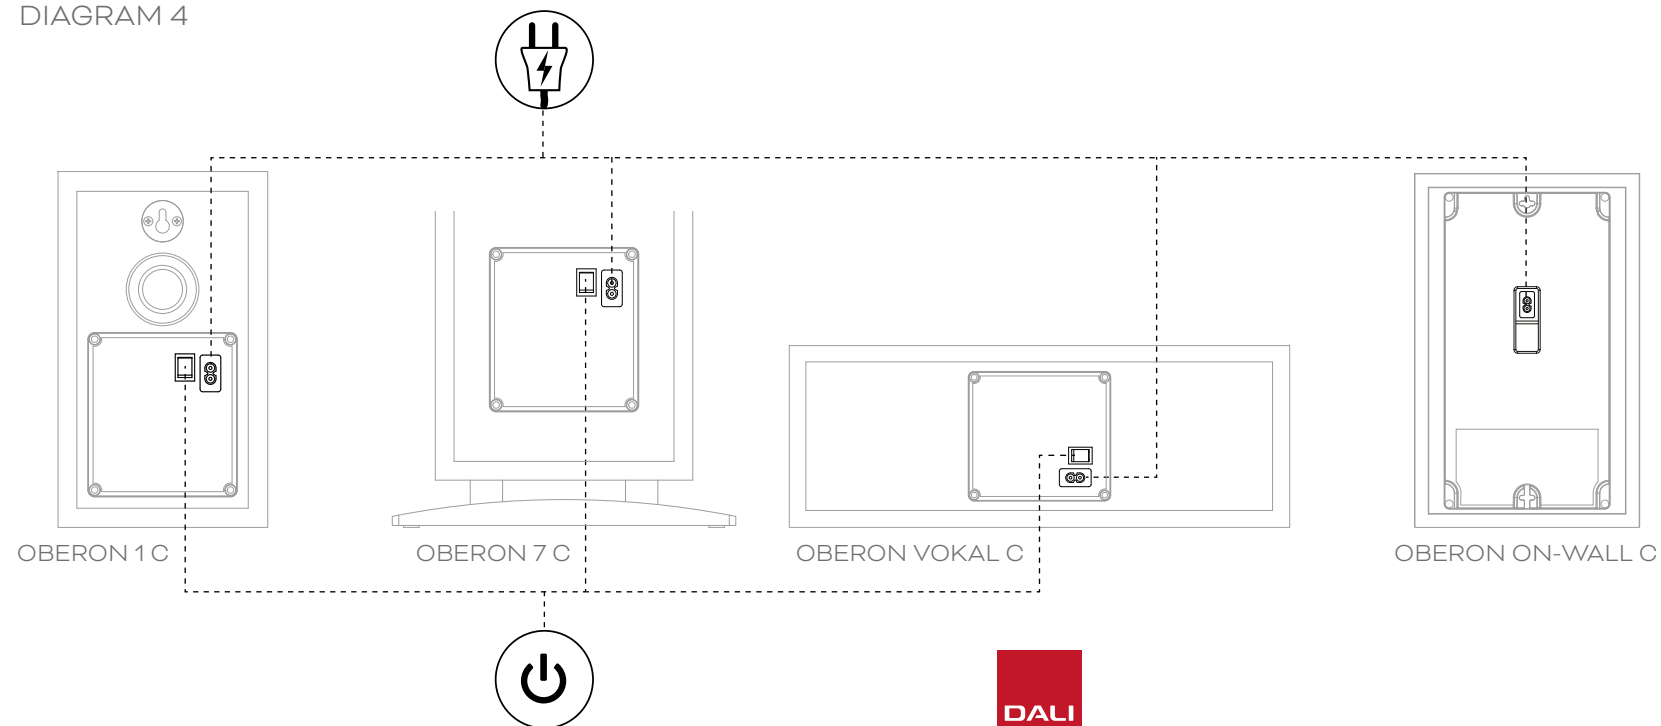

3.1 OBERON 1 C og OBERON 7 C – placering

OBERON 1 C-højtalere kan anbringes på højtalerstandere, hylder, vægbeslag eller møbler. Højtalerne har også »nøglehulsslidser« på bagsiden, så de kan hænges op direkte på væggen. Opstilling af dine OBERON 1 C-højtalere på standere giver sandsynligvis den bedste lyd. Men du kan også få gode resultater ved at anbringe dem på en væg, en hylde eller et møbel.

OBERON 7 C-højtalere er beregnet til at stå direkte på gulvet og er ikke egnet til nogen anden slags placering.


OBERON 1 C- og OBERON 7 C-højtalere i et par skal generelt stå 2-4 meter fra hinanden, og afstanden til det primære lytteområde bør være den samme. OBERON 1 C-højtalere skal ideelt anbringes i eller en smule under hovedhøjden ved lytning. Prøv altid at undgå at stille højtalerne i rummets hjørner, og prøv at sikre, at de akustiske omgivelser rundt om hver højtaler er ens.

Solide vægge og tunge gardiner er for eksempel forskellige akustiske omgivelser.

Sandsynligvis er det bedst først at placere højtalerne mindst 30 cm fra bagvæggen. Ændring af afstanden til bagvæggen kan bruges til at justere basfrekvensernes intensitet. Flyt højtalerne længere væk fra væggen for at få mindre bas.

OBERON C-højtalernes responskarakteristik er optimeret til placering uden en indadrettet vinkel henimod lytteområdet. Det er bedst at stille dem med en ret vinkel i forhold til bagvæggen.

Placering af OBERON 1 C og OBERON 7 C er illustreret i [diagram 3](#).

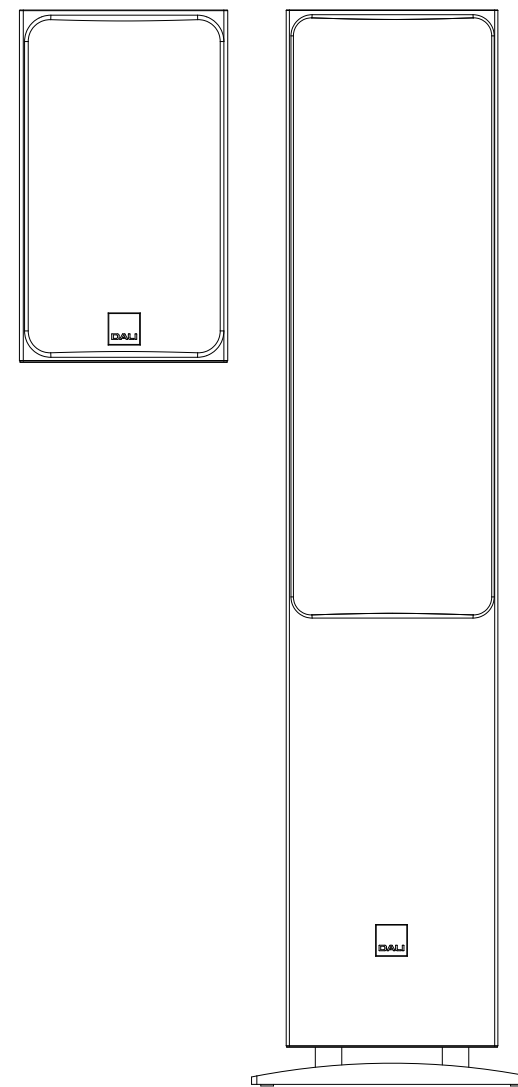

IN ADMIRATION OF MUSIC

3.2 OBERON 7 C – gulvspyd eller fødder





De sokler, der sidder på undersiden af OBERON 7 C-højttalerne, har skruehuller til at sætte de medfølgende gulvspyd fast. Vi anbefaler at bruge gulvspyd, hvis højttalerne skal stå på et gulvtæppe. Hvis højttalerne skal stå på et gulv uden gulvtæppe, kan de medfølgende selvklæbende gummifødder bruges i stedet for gulvspyd. Sæt gulvspyddene fast ved at skrue dem ind i hullerne i soklen og stramme dem med låsemøtrikkerne med en 10 mm skruenøgle. Når højttalerne står på deres endelige position, kan gulvspyddene justeres, så højttalerne står vandret og er stabile.

BEMÆRK:

Gulvspyd kan bruges på et gulv uden gulvtæppe, hvis man lægger mønter under spyddene.



Du bør altid være forsigtig med at montere gulvspyd eller flytte højttalere, som har gulvspyd.

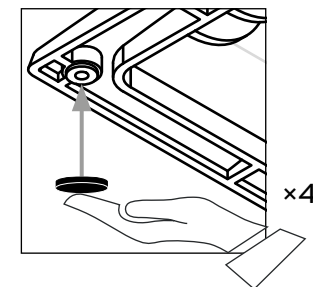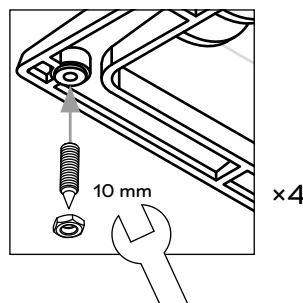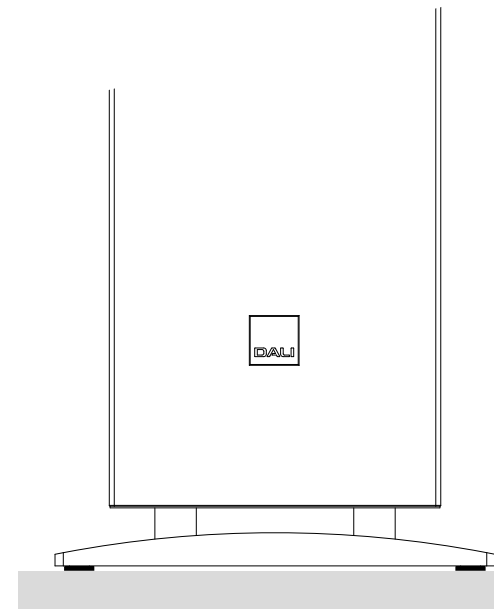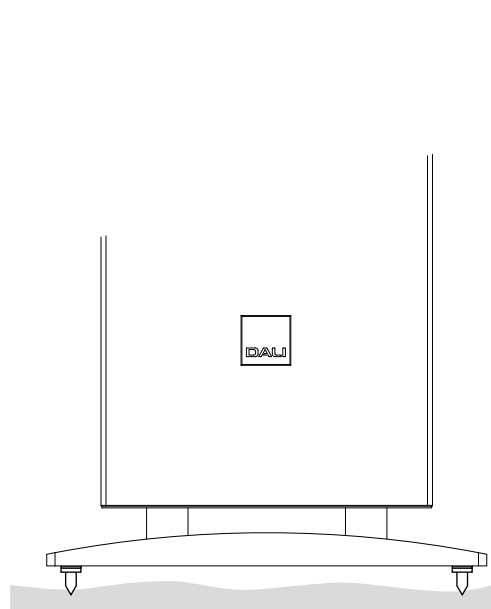

IN ADMIRATION OF MUSIC


3.3 OBERON ON-WALL C – placering

OBERON ON-WALL C-højtalere er designet med en lav profil til vægmontering for at gøre det lettere at få dem til at passe ind i indretningen. De er velegnet til både venstre og højre stereokanal og center- og surroundkanaler. Højtaleren har en »nøglehulsslids« på bagsiden til at hænge den op på væggen med en enkelt skrue. Den kan hænges i både opretstående og liggende (med to skruer) position, men opretstående position giver sandsynligvis bedre resultater, især for centerkanalen.

I stereoanlæg skal OBERON ON-WALL C-højtalere generelt stå 2-4 meter fra hinanden, og afstanden til det primære lytteområde bør være den samme. Hvis højtalerne skal bruges til TV-lyd, skal de stå lige langt fra TV'et på hver side og på TV'ets vandrette centerlinje. Det er generelt bedre at stille højtalere til TV-lyd tættere på hinanden, end når de kun bruges til musik. Det er bedst, at der højst er en halv meter fra TV'et til hver højtaler. En OBERON ON-WALL C-højtaler, der bruges til centerkanalen i en hjemmebiograf med flere kanaler, skal monteres opretstående centralt over eller under TV'et.

Til surroundkanaler og mere generelle anvendelsesområder skal OBERON ON-WALL C-højtalere ideelt anbringes i eller en smule over hovedhøjden ved lytning. Prøv at undgå at anbringe højtalerne i rummets hjørner, og prøv at sikre, at de akustiske omgivelser rundt om hver højtaler er ens. Solide vægge og tunge gardiner er for eksempel forskellige akustiske omgivelser.


Placering af OBERON ON-WALL C er illustreret i [diagram 3A og 3B](#).

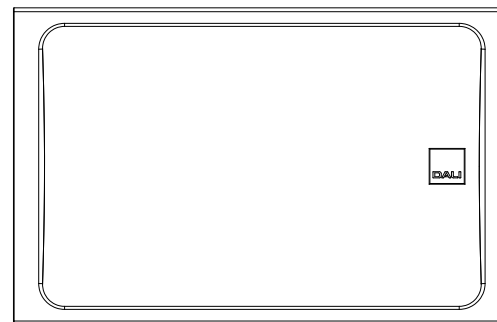

BEMÆRK:

Hvis du ønsker at placere dine OBERON ON-WALL C-højtalere væsentligt over hovedhøjde, kan det måske forbedre lydkvaliteten at montere dem med oversiden nedad.

DALI-logoet på frontgitteret kan roteres, så det passer til omvendt montering.

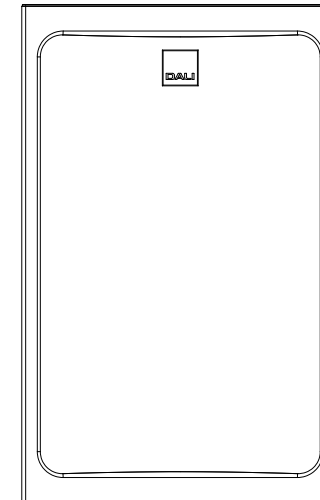


3.4 OBERON VOKAL C – placering

OBERON VOKAL C er primært beregnet til centerkanalen i hjemmebiografer med flere kanaler. Det er dog også muligt eventuelt at bruge den til front- og surroundkanalerne.

Når OBERON VOKAL C bruges til centerkanalen, er det bedst at sætte den på et møbel eller en væghylde lige over eller under TV-skærmen. VOKAL C skal stå, sådan at dens lodrette centerlinje er den samme som TV'ets lodrette centerlinje. VOKAL C leveres med selvklæbende gummifødder, der kan bruges til at reducere muligheden for hørbare vibrationer og til at beskytte overfladerne.

Hvis VOKAL C anvendes til front- eller surroundkanaler, skal retningslinjerne for opstilling af OBERON 1C i [afsnit 3.1](#) i denne manual følges. Bemærk dog, at VOKAL C ikke har »nøglehulsslidser« til ophængning.

Opstilling af VOKAL C er illustreret i [diagram 3C](#).

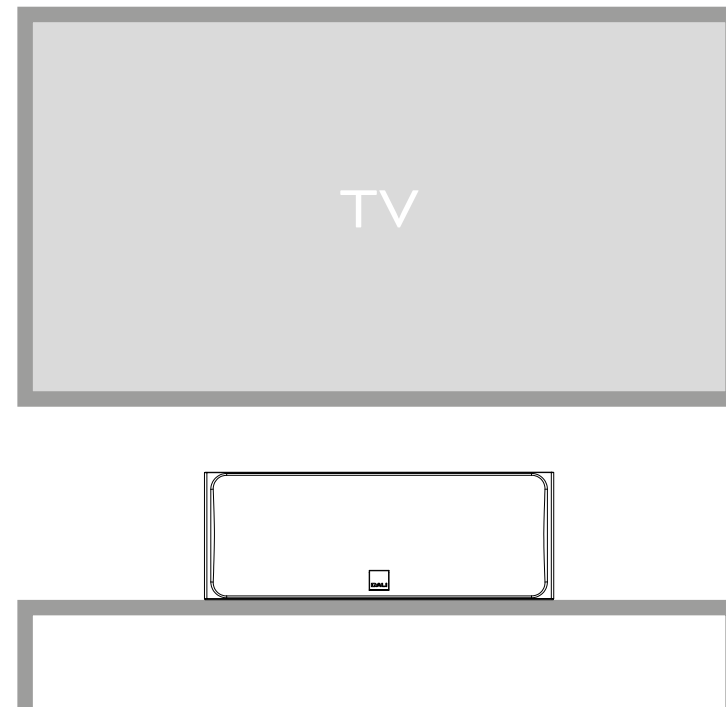

3.5 Sådan hænger du OBERON 1 C og ON-WALL C op på væggen


OBERON 1 C og ON-WALL C har »nøglehuls-slidser« på bagsiden, så de kan hænges op direkte på væggen. Før du begynder, skal du sikre dig, at både væggen og de skruer, du har tænkt dig at bruge, med lethed kan bære højttalerens vægt. Hvis du ikke kan vurdere, om væggen er egnet, eller om du sikkert kan sætte en skrue i, bør du rådføre dig.

Ophængning af OBERON 1 C og ON-WALL C på væggen er illustreret i diagram 5.

OBERON 1 C: Brug vægmonteringsskruer med en skaftdiameter på 3-5 mm (0,12-0,20") og maksimal hoveddiameter på 10 mm (0,4"). 15 mm (0,6") af skruen skal stikke ud fra væggens overflade.

OBERON ON-WALL C: Brug vægmonteringsskruer med en skaftdiameter på 3-5 mm (0,12-0,20") og maksimal hoveddiameter på 9 mm (0,35"). 7 mm (0,28") af skruen skal stikke ud fra væggens overflade.

DIAGRAM 5

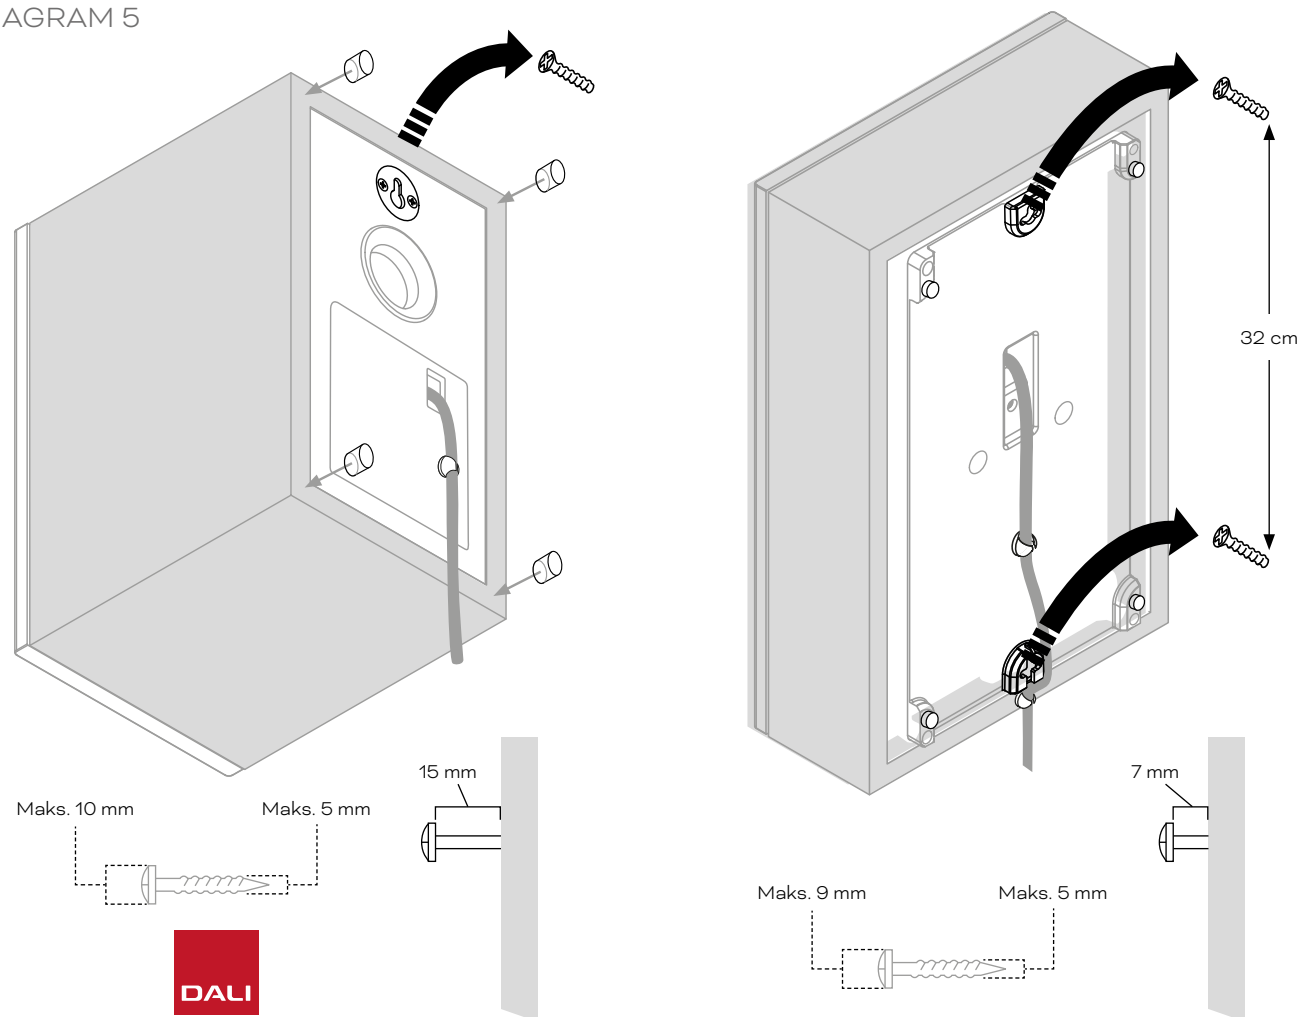


IN ADMIRATION OF MUSIC

3.5 Sådan hænger du OBERON 1 C og ON-WALL C op på væggen

OBERON 1 C

- Fastlæg, hvor højttalerne skal placeres, og sæt en monterings skrue i væggen på højttalerens lodrette centerlinje 30 mm (1,25") under højttalerens overside.
- Sæt de medfølgende selvklæbende gummifødder på hjørnerne på bagsiden af højttalerne. Brug af gummifødderne reducerer risikoen for, at højttalerne vibrerer mod væggen.
- Højttalerne kan nu hænges op på skrueerne, så skruehovederne tager fat i »nøglehulsslidserne«.

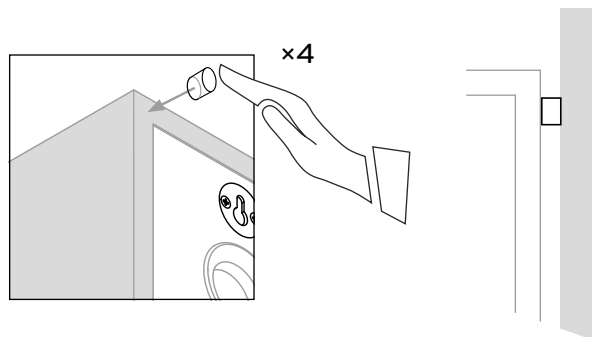

OBERON ON-WALL C

- Opretstående højttalermontering: Fastlæg, hvor højttalerne skal placeres, og sæt en monterings skrue i væggen på højttalerens lodrette centerlinje 30 mm (1,25") under højttalerens overside.
- Liggende højttalermontering: Fastlæg, hvor højttalerne skal placeres, og sæt to monterings skruer i væggen på højttalerens vandrette centerlinje 321 mm (12,6") fra hinanden.
- Sæt de medfølgende selvklæbende gummifødder på afstandsstykkerne på hver højttaler. Brug af gummifødderne reducerer risikoen for, at højttalerne vibrerer mod væggen.
- Højttalerne kan nu hænges op på skrueerne, så skruehovederne tager fat i »nøglehulsslidserne«.

BEMÆRK:

DALI-logoet på frontgitteret kan roteres 90 °, så det passer til liggende montering.



IN ADMIRATION OF MUSIC

4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

OBERON C-serien er udviklet til brug sammen med en DALI SOUND HUB- eller DALI SOUND HUB COMPACT- forforstærker til trådløs streaming.

BEMÆRK:

Hvis du installerer en DALI SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT samtidig med OBERON C-højttalere, anbefaler vi dig at have dens brugsanvisning ved hånden.


Når alle OBERON C-højttalerne er sat op, der hvor de skal stå, og sluttet til lysnettet, så tænd dem med tænd/sluk-knappen bag på dem. Det er illustreret i [diagram 4](#), hvor tænd/sluk-knapperne sidder. Når højttalerne tændes, lyser strømindikatorerne på bagpanelerne rødt. Når alle højttalerne er tændt, så følg trinnene beskrevet på næste side.

BEMÆRK:

Det kan være nødvendigt midlertidigt at afmontere OBERON ON-WALL C-højttalerne fra væggen for at få adgang til deres bagpaneler.

BEMÆRK:

Hvis dine OBERON C-højttalere tidligere er blevet brugt, kan det være nødvendigt at nulstille dem. På bagsiden af højttalerne er der et lille hul til nulstilling, hvor der står RESET. Brug et egnet værktøj til at holde denne knap nede i 1 sekund for at nulstille højttalerne. Det er illustreret nedenfor, hvor nulstillingsknappen er.

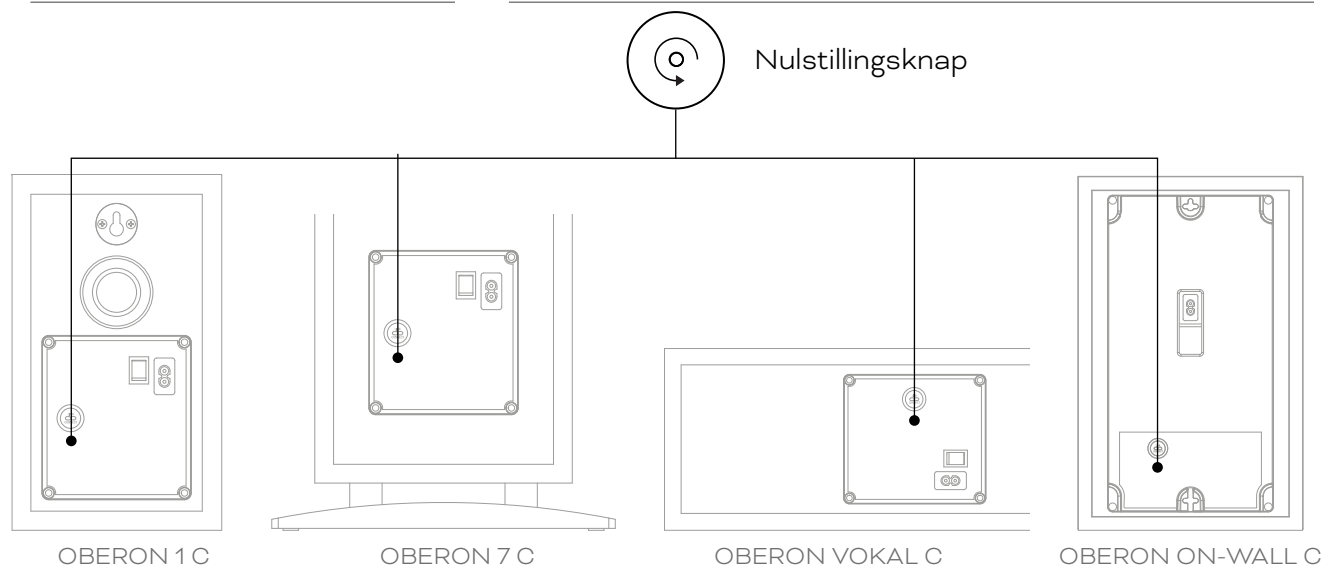


IN ADMIRATION OF MUSIC

4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

Tænd din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, og tryk på dens LINK & CONNECT-knap **A**. SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT viser højttalernes forbindelsestilstand, som beskrevet i brugsanvisningen.

- Gå så tilbage til en af OBERON C-højttalerne i dit system, og tryk på knappen LINK & CONNECT på bagpanelet. **B** Strømindikatoren bliver grøn, og højttalerkanalmatrixindikatorerne tændes cyklisk, mens der oprettes forbindelse til din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT.

- Når forbindelsen er oprettet, stopper den cykliske illumination, højttaleren spiller en kort bekræftelseslyd, og kanalmatrixindikatorerne blinker på de kanaler, som SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT stiller til rådighed. Hvis det er en SOUND HUB, afhænger de tilgængelige kanaler af, om der er monteret et HDMI-modul som tilbehør eller ikke. Hvis det er en SOUND HUB COMPACT, er der kun venstre og højre kanal.

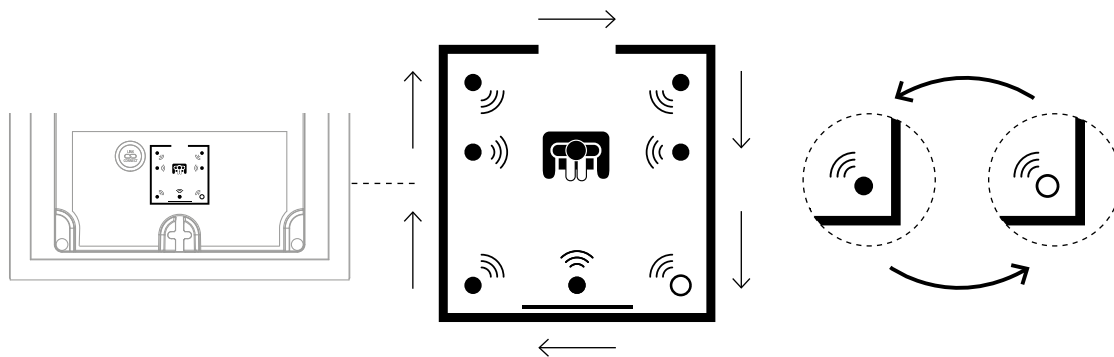

IN ADMIRATION OF MUSIC

4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

- Kanalmatrixdisplayet på højttalerens bagpanel har en indikator for hver tilgængelig kanalposition. Højttaleren kan nu tildeles den ønskede kanal.

Et tryk på højttalerens LINK & CONNECT-knap ændrer, hvilken kanal der er tildelt højttaleren **C**. Hvis den første højttaler allerede som standard er tildelt den ønskede kanal, skal der kun trykkes én gang på LINK & CONNECT-knappen. Hvis højttaleren skal tildeles en anden kanal, skal der trykkes flere gange på LINK & CONNECT-knappen. Bliv ved med at trykke på knappen flere gange, indtil den ønskede kanal er tildelt højttaleren.

- Når den første højttaler har forbindelse til din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT og har fået sin kanal tildelt, så gentag processen med tildeling af kanal for den næste højttaler **D** **E**.

- Når alle højttalerne i systemet har forbindelse og har fået deres kanaler tildelt, så gå tilbage til din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, og tryk på dens LINK & CONNECT-knap for at færdiggøre processen til forbindelse af højttalere **F**. Alle højttalerne spiller en kort bekræftelseslyd, og din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT afslutter højttalerforbindelsestilstanden.

Proceduren for forbindelse til SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT er illustreret i diagram [6A](#) og [6B](#).

BEMÆRK:

Du kan slutte op til 10 højttalere til en SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT. Se deres respektive brugervejledninger for at få flere oplysninger.





4. Højtalerforbindelser og -konfigurering

DIAGRAM 6A – STEREOANLÆG

BEMÆRK:

**System med SOUND HUB
COMPACT eller SOUND HUB
uden HDMI-modul.**


Din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT skal være tændt.

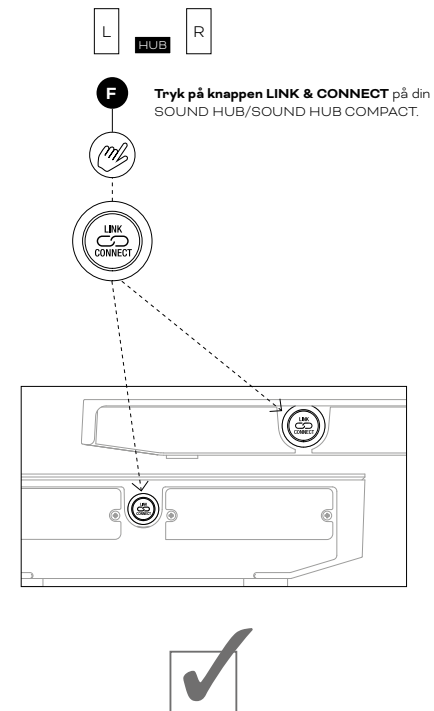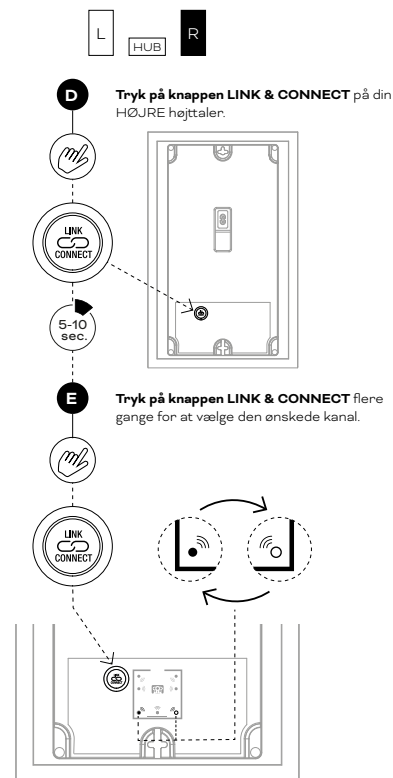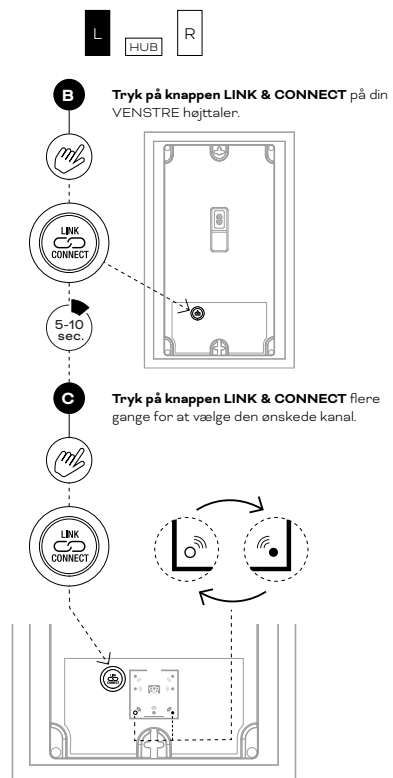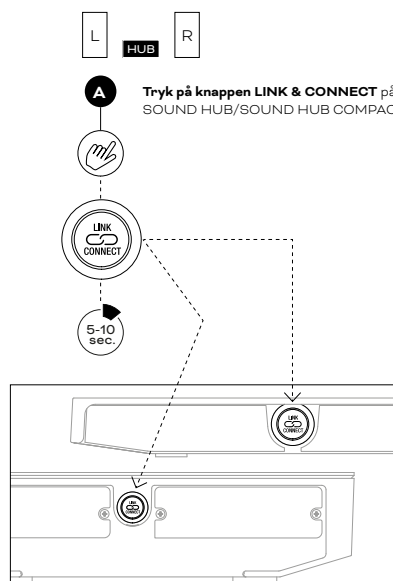

4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

DIAGRAM 6B – HJEMMEBIOGRAF MED FLERE KANALER

Din SOUND HUB skal være tændt.

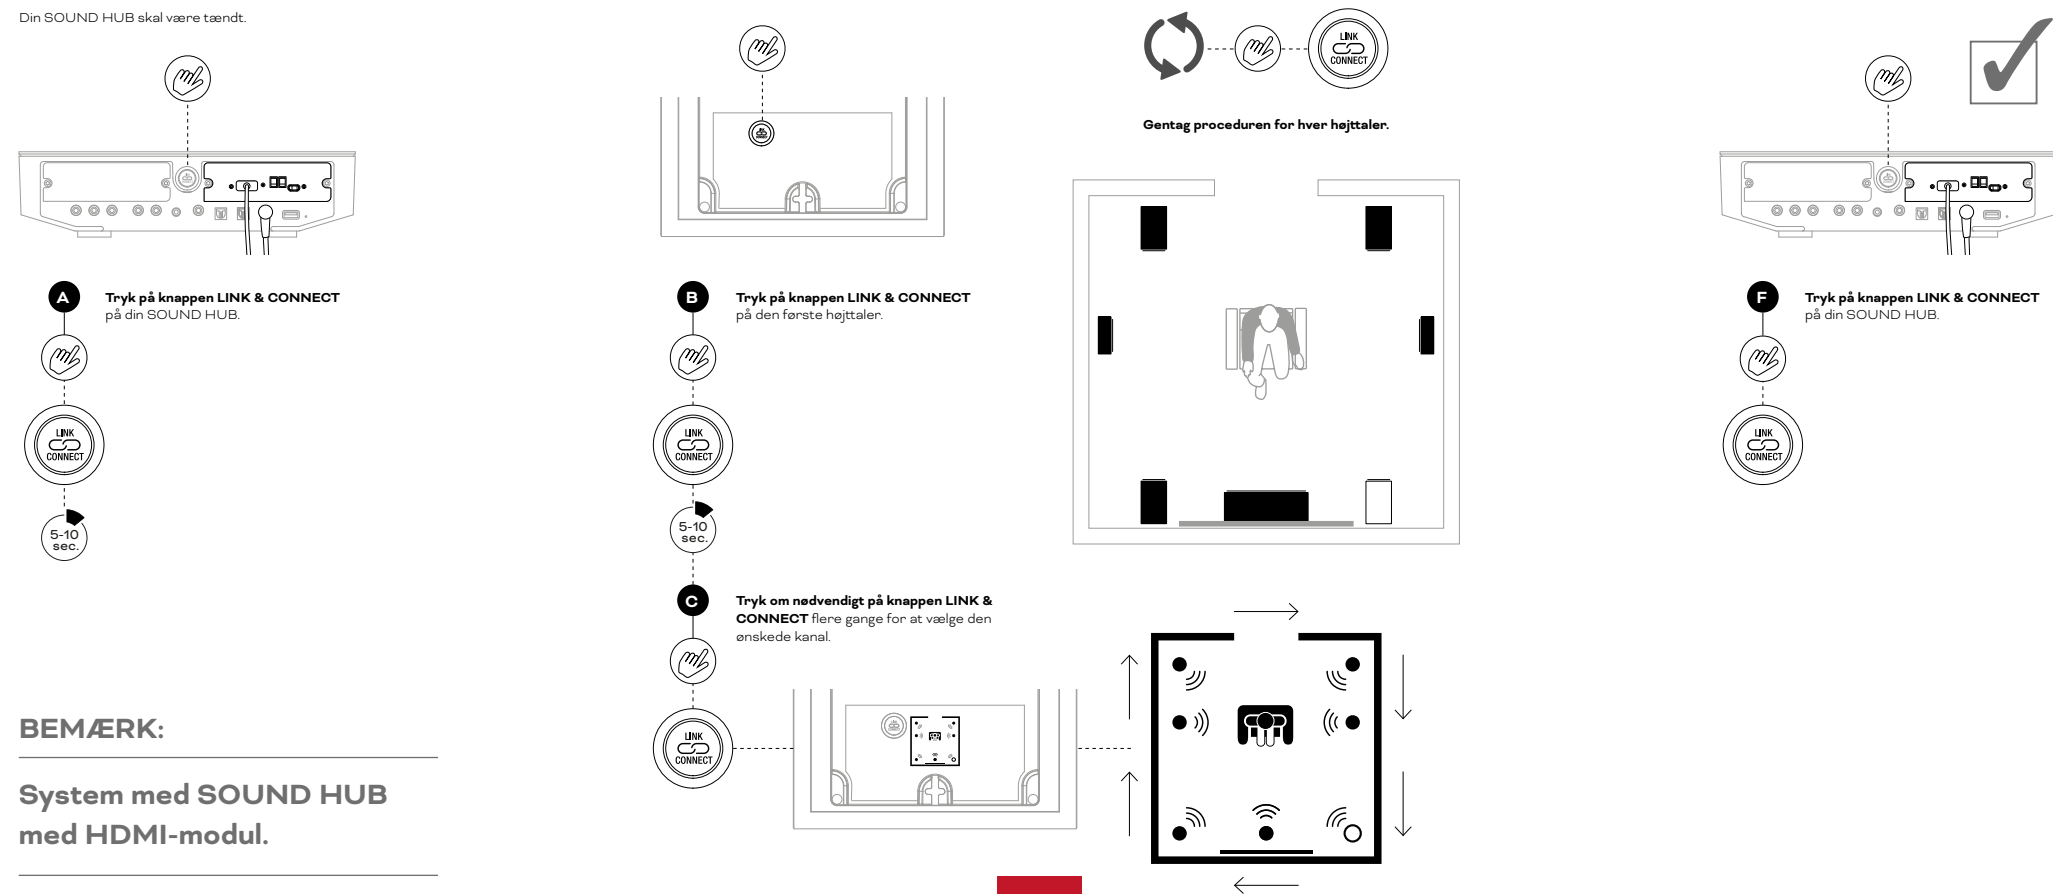

BEMÆRK:

System med SOUND HUB
med HDMI-modul.



IN ADMIRATION OF MUSIC

5. Lytning og brug

Når dine OBERON C-højttalere er sat op og forbundet til din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, kan du begynde at lytte. Vælg en aktiv indgangskilde på din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, og øg langsomt lydstyrken. Tjek, at begge højttalere i systemet fungerer, og at stereolydbilledet i lyttepositionen er godt fokuseret. Det er bedst at bruge noget musik, du kender godt.

Når du har lært lyden fra dine OBERON C-højttalere at kende i dit lytterum, kan du eventuelt justere deres placering for at fintune lyden. Flyt højttalerne tættere på eller længere væk fra væggene i lytterummet for at gøre basfrekvenserne mere eller mindre fremtrædende. Hvis du til at starte med finder de høje frekvenser for fremtrædende, vil det hjælpe med blødere møbler eller gardiner i lytterummet. Men du vil sikkert mene, at eventuel høj diskant vil blive nedtonet, efterhånden som du vænner dig til lyden af dine nye højttalere.

OBERON C-højttalere kan bruges med eller uden deres frontgitre. Vi anbefaler dog stærkt, at gitrene bruges, hvis du har nysgerrige børn eller kæledyr. Gitteret tages af højttaleren ved forsigtigt at trække det væk fra kabinettet. Det sættes på ved at rette gitterets tapper ind efter hullerne og forsigtigt skubbe dem sammen.

Vi håber og regner med, at du vil få glæde af dine OBERON C-højttalere lige fra starten. Dog kan lyden ændre sig en anelse under de første timers eller dages brug, efterhånden som for eksempel komponenterne i højttalerenhedens ophæng løsnes. Der er større sandsynlighed for dette, hvis højttalerne har været opbevaret ved en lavere temperatur end den stuetemperatur, de bruges ved.

5. Lytning og brug

Dine OBERON C-højttalere er i stand til at gengive musik ved lydstyrker, der er væsentligt højere, end hvad der normalt skal bruges i et lytterum i en bolig. Vi forstår dog, at du nogle gange kan få lyst til at skrue op for lydstyrken og høre din musik for fuld udblæsning. Husk i så fald at tænke på dine naboer, og lyt efter enhver forvrængning, som kunne betyde, at der er risiko for beskadigelse af dine højttalere.

Dine OBERON C-højttalere kræver ikke nogen særlig behandling, ud over hvordan du normalt passer på dine værdigenstande i boligen. Brug en blød, tør klud til at tørre støv af kabinetpanelerne. Vi anbefaler ikke brug af nogen rengøringsvæsker eller -spraydåser, men hvis du vil bruge møbelpolitur, så påfør det med en klud og ikke direkte på højttalerpanelerne. Du kan fjerne støv fra bas- og mellemtoneenhederne og stofgitrene med en blød børste. Vi anbefaler, at du ikke forsøger at rengøre eller fjerne støv fra diskantenhederne.


DALI kan lejlighedsvis udgive opdateret firmware til dine OBERON C-højttalere, som kan opdateres via USB-stikket på bagpanelet. Opdateret firmware kan forbedre ydeevnen og pålideligheden eller indføre nye funktioner. Firmwareopdateringer vil blive gjort tilgængelige til download fra DALIs hjemmeside, hvor opdateringsproceduren vil blive forklaret fuldstændigt.

6. Fejlvisning

I det usandsynlige tilfælde, at dine OBERON C-højtalere ikke virker rigtigt, kan de fejlvisninger og -løsninger, der beskrives her, måske løse problemet. Du kan altid få mere hjælp fra DALI, fra din lokale forhandler eller via supportsiderne på DALIs hjemmeside.

Fejl på det trådløse lydlink

Alle syv højttalerpositionsindikatorer bliver ved med at blinke to gange.

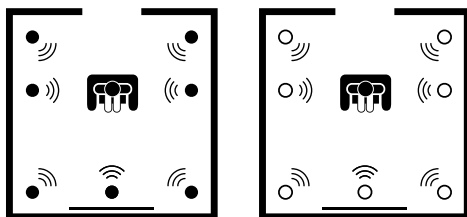

Løsning:

Tjek først, at din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT er tændt. Hvis det ikke løser problemet, så sluk den OBERON C-højtaler, der har problemet, og tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, så nulstil systemet (SOUND HUB/SOUND HUB COMPACT og højttalerne), som beskrevet i brugsanvisningen, og forbind højttalerne igen, som beskrevet i afsnit 4 i denne brugsanvisning.

Generel hardwarefejl

Serviceindikatoren på bagpanelet skifter mellem rød og gul.



Løsning:

Sluk OBERON C, og tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, så kontakt DALI eller din lokale forhandler eller distributør for at få servicerådgivning.

Forstærker overophedet


Serviceindikatoren på bagpanelet blinker rødt.




Løsning:

Sæt musikken på pause, og lad forstærkeren køle ned. Den tænder sig selv igen automatisk. Hvis problemet fortsætter, vil der blive vist en generel hardwarefejl. Kontakt DALI eller din lokale forhandler eller distributør for at få servicerådgivning.


Serviceindikator

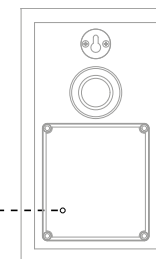


OBERON 1 C

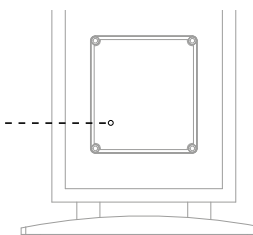

OBERON 7 C

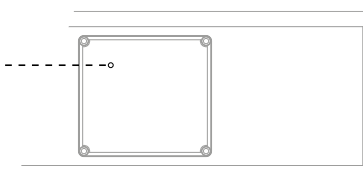

OBERON VOKAL C

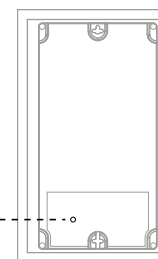

OBERON ON-WALL C



IN ADMIRATION OF MUSIC

7. Tekniske specifikationer

	OBERON 1 C	OBERON 7 C	OBERON ON-WALL C	OBERON VOKAL C
Frekvensområde (±3 dB)	39-26.000 Hz	31-26.000 Hz	51-26.000 Hz	47-26.000 Hz
Maksimalt lydtryksniveau	106 dB	108 dB	107 dB	107 dB
Delefrekvens	2350 Hz	2450 Hz	2700 Hz	2450 Hz
Princip for delefilter	Fuld aktiv 24-bit DSP	Fuld aktiv 24-bit DSP	Fuld aktiv 24-bit DSP	Fuld aktiv 24-bit DSP
Højfrekvensenhed	1 x 29 mm blød dome tweeter	1 x 29 mm blød dome tweeter	1 x 29 mm blød dome tweeter	1 x 29 mm blød dome tweeter
Lavfrekvensenhed	1 x 5,25"	2 x 7"	1 x 5,25"	2 x 5,25"
Kabinettype	Basrefleks (port på bagsiden)	Basrefleks (port på bagsiden)	Basrefleks (port på bagsiden)	Basrefleks (port på forsiden)
Reflekstuningfrekvens	52 Hz	40 Hz	52 Hz	46 Hz
Udgangseffekt fra forstærker	2 x 50 watt	2 x 50 watt	2 x 50 watt	2 x 50 watt
Forstærkertype	Klasse D	Klasse D	Klasse D	Klasse D
Trådløs indgang	Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret)	Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret)	Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret)	Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret)
Radiofrekvensbånd til trådløs lyd	5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz*	5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz*	5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz*	5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz*
Lysnetindgang	Universel, 100-240 V ~	Universel, 100-240 V ~	Universel, 100-240 V ~	Universel, 100-240 V ~
Maksimalt strømforbrug	62 watt	62 watt	62 watt	62 watt
Strømforbrug i standbytilstand	1	1	1	1
Strømforbrug i netværksforbundet standbytilstand**	1,25 watt	1,25 watt	1,25 watt	1,25 watt
Varighed indtil netværksforbundet standbytilstand	< 20 minutter	< 20 minutter	< 20 minutter	< 20 minutter
Anbefalet placering	Stander/hylde	Gulv	Væg	Hylde
Anbefalet afstand til vægge	1-50 cm	15-100 cm	På væggen	1-50 cm
Mål (H x B x D)	274 x 162 x 234 mm	1015 x 200 x 340 mm	385 x 245 x 120 mm	162 x 441 x 295 mm
Vægt	4,2 kg (9 lb)	14,8 kg (32 lb)	4,9 kg (10 lb)	7,5 kg (16,4 lb)
Medfølgende tilbehør	Quickstartguide, lysnetkabel, frontgitter, gummifødder, silikonedæmpere	Quickstartguide, lysnetkabel, frontgitter, gummifødder, spyd	Quickstartguide, lysnetkabel, frontgitter, gummifødder, silikonedæmpere, kabelklemmer	Quickstartguide, lysnetkabel, frontgitter, gummifødder

* Undtagen i Japan

** Bemærk, at højttaleren går i netværksforbundet standbytilstand, når SOUND HUB/SOUND HUB COMPACT slukkes.



IN ADMIRATION OF MUSIC

