

DALI KATCH G2

マニュアル



IN ADMIRATION OF MUSIC

目次

1. はじめに.....	3
2. KATCH G2の基本情報	4
3. 電源をオン・オフにする.....	5
4. 音量調節	6
5. バッテリーの充電	7
6. Bluetooth	8
7. 完全ワイヤレスステレオ	11
8. サウンドモード.....	12
9. 有線接続	13
10. ストラップエクステンション.....	14
11. 工場出荷時設定へのリセットおよび ファームウェアのアップグレード.....	15
12. クリーニング	16
13. 廃棄	16
14. 技術仕様	17





1. はじめに

DALI KATCH G2へようこそ。ポータブルミュージックでDALIに信頼をお寄せいただき、ありがとうございます。KATCH G2は元のDALI KATCHの機能とパフォーマンスをより進化させたもので、新たなカラー、より長いバッテリー寿命、より優れたBluetooth 5.0 aptX HDワイヤレスパフォーマンス、そして2つのKATCH G2スピーカーがリンクしてステレオを再生できるようにする完全ワイヤレスステレオ (TWS) モードを搭載しています。



とはいうものの、変更を要さないものもあります。DALI KATCH G2は、先代製品が持つデンマークらしいスタイリッシュなデザインや鮮やかなマルチドライバーサウンド、卓越した製造品質を受け継いでいます。新たに進化したDALI KATCH G2は、コンパクトポータブルミュージックを定義する最新の代名詞となっています。

DALI KATCH G2パッケージングには次のものが同梱されています。




- ユニバーサル主電源充電器 (ケーブル長 1.75 m)
- クイックスタートガイド
- 主電源充電器プラグ
- トラベルバッグ

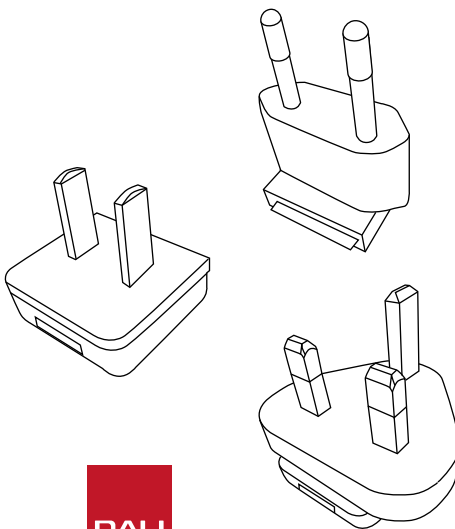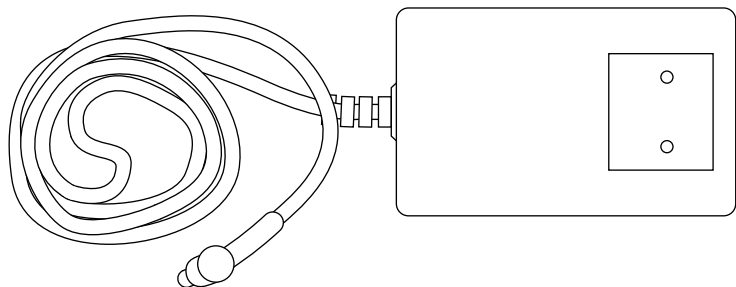

IN ADMIRATION OF MUSIC

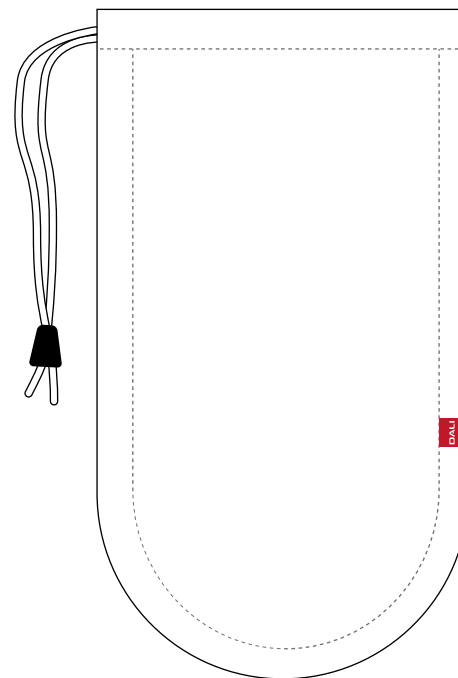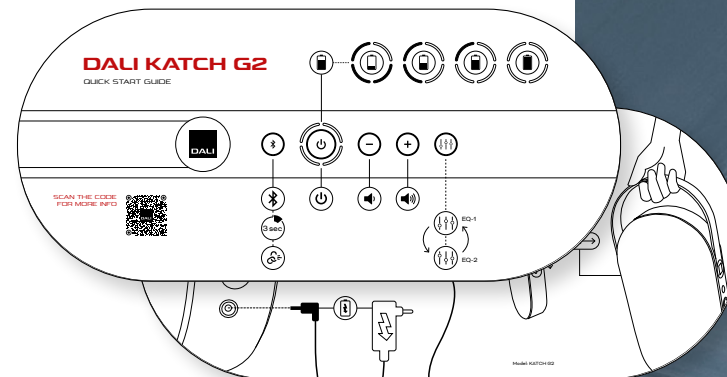

2. KATCH G2の基本情報

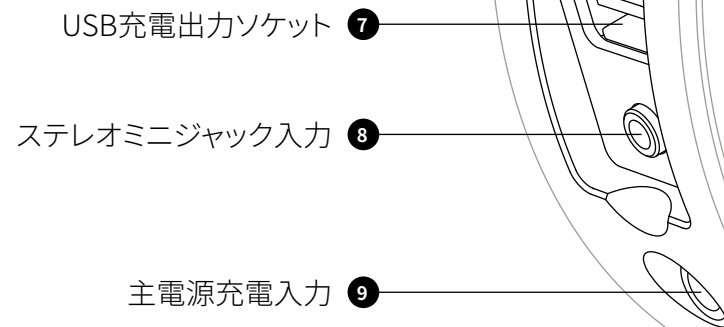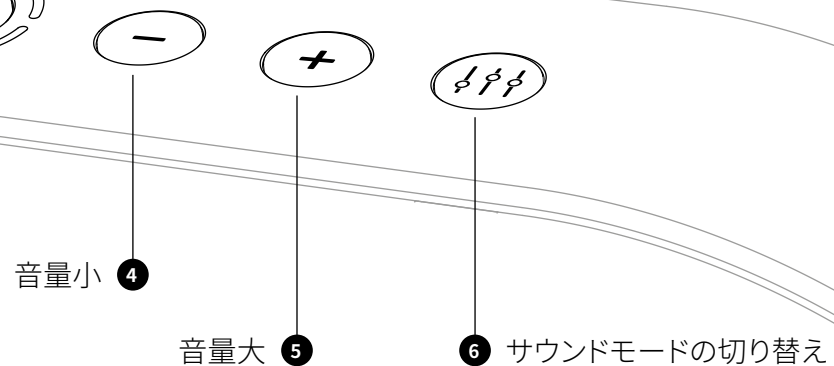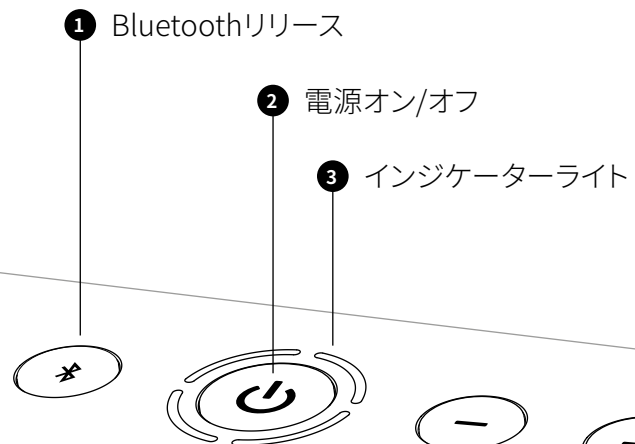

IN ADMIRATION OF MUSIC


3. 電源をオン・オフにする

3.1 電源をオンにする

DALI KATCH G2の電源をオンにするには、

1. 電源オンの音が鳴るまで、電源オン／オフボタン (ボタン **2**) を押し続けます。
2. インジケータライト (ライト **3**) が点灯し、KATCH G2 が使用できる状態になったことを示します。

DALI KATCH G2がオンにされると、インジケータライト (ライト **3**) はバッテリーの充電状態を示します。

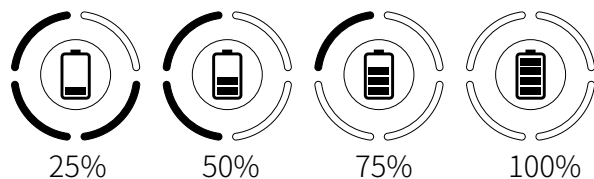


KATCH G2の電源がオンにならない場合は、充電器を使って主電源に接続します (4.0を参照)。

3.2 電源をオフにする

DALI KATCH G2の電源をオフにするには、

1. 電源オフの音が鳴るまで、電源オン／オフボタン (ボタン **2**) を押し続けます。
2. KATCH G2が充電器を通じて主電源に接続されていない限り、インジケータライト (ライト **3**) はオフになります (5.0を参照)。

DALI KATCH G2は、バッテリー電源での動作中に非使用状態が20分間続くと、自動的にオフになります。

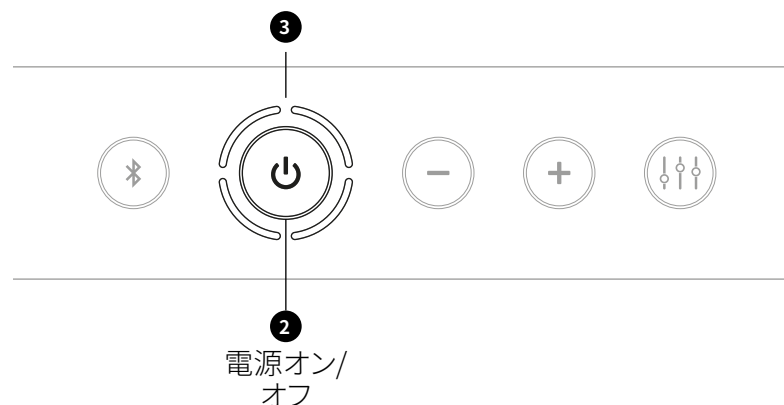

IN ADMIRATION OF MUSIC

4. 音量調節

4.1 音量小

DALI KATCH G2の音量を下げるには、音量小ボタン (ボタン④) を押します。

音量を一気に下げるには、音量小ボタン (ボタン④) を長押しします。



4.2 音量大

DALI KATCH G2の音量を上げるには、音量大ボタン (ボタン⑤) を押します。

音量を一気に上げるには、音量大ボタン (ボタン⑤) を長押しします。

4.3 音量インジケータ

このインジケータライト (ライト③) は音量設定を示します。

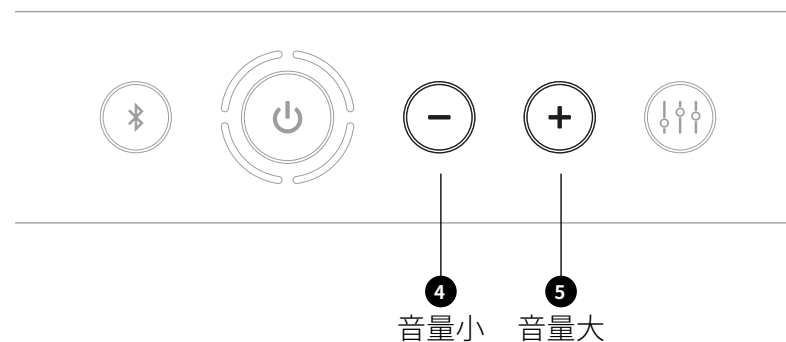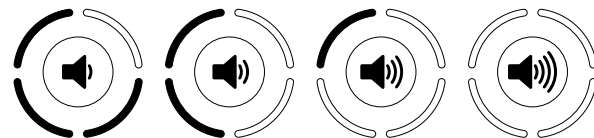


注意


Bluetoothオーディオを再生する際の音量の調節には、KATCH G2のボタンだけでなく、お持ちのBluetoothデバイスの音量ボタンを使うこともできます。

5. バッテリーの充電

DALI KATCH G2の内蔵バッテリーを充電するには、付属の主電源充電器をKATCH G2につなぎます (コネクタ ⑨)。
充電器が主電源に接続されるとすぐに充電が始まります。充電中はインジケータライト (ライト ③) がゆっくりと点滅し、同時に充電状態を示します。バッテリーが満充電状態になるには2時間強かかります。音楽を再生したりUSB充電出力 (コネクタ ⑦) を使用すると充電時間が長くなります。

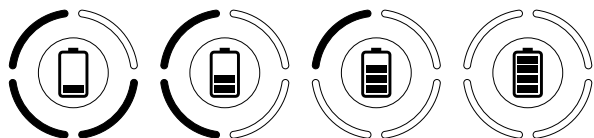

バッテリーが完全に充電された状態では、KATCH G2は音楽を最大30時間再生できます。

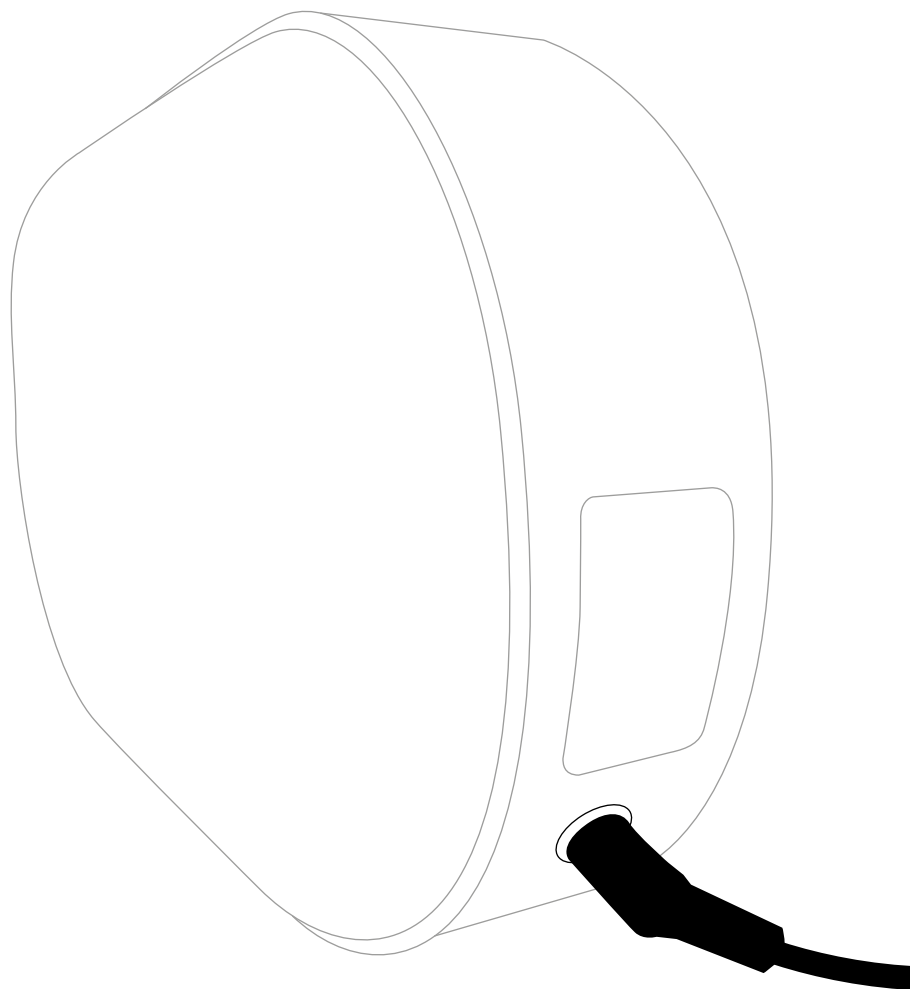

注意

主電源充電器を電源としてDALI KATCH G2を使用すると、より大音量の力強いサウンドを再生することができます。これは、最適なパフォーマンスが求められる大音量のパーティーミュージックを再生する際に推奨されます。

KATCH G2は同クラスで最高のバッテリー寿命を備えていますが、寿命は用途によって異なります。音楽をより大音量で再生すると、バッテリーの消耗も多少速くなります。



IN ADMIRATION OF MUSIC




6. BLUETOOTH

6.1 ペアリング

BluetoothオーディオデバイスをDALI KATCH G2に接続するには、以下を行います。

1. KATCH G2をオンにします (3.1を参照)。すぐにペアリング可能な状態であることが表示されます。
2. オーディオデバイスの設定からBluetoothペアリングを開始し、「DALI KATCH G2」を選択します。
3. ペアリングが確立されると、KATCH G2のBluetoothペアリング音が鳴り、インジケータライト (ライト ③) が青色に点灯します。

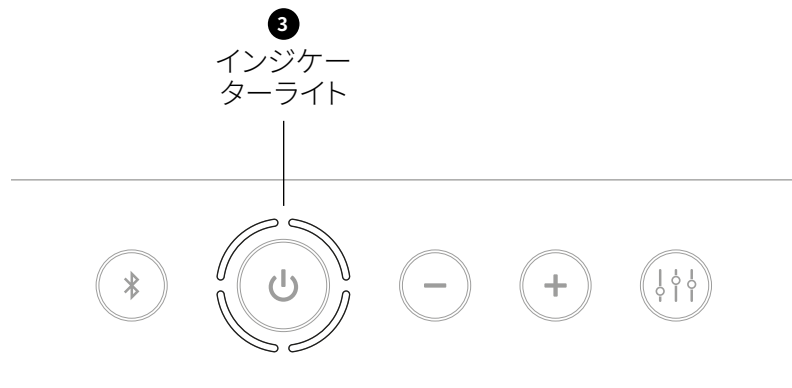


Bluetoothオーディオデバイスが以前DALI KATCH G2とペアリングされていたことがあり、その通信可能範囲内にある場合、KATCH G2は自動的にそのデバイスに再接続します。

2つのデバイスをDALI KATCH G2と同時にペアリングすることは可能ですが、一度に1つのデバイスしか接続してオーディオを再生することはできません。

注意

DALI KATCH G2は、より優れた通信可能距離と接続安定性を可能にするBluetooth 5.0を採用しており、最適な音質を実現するためaptX HDワイヤレスオーディオコーデックを実装しています。

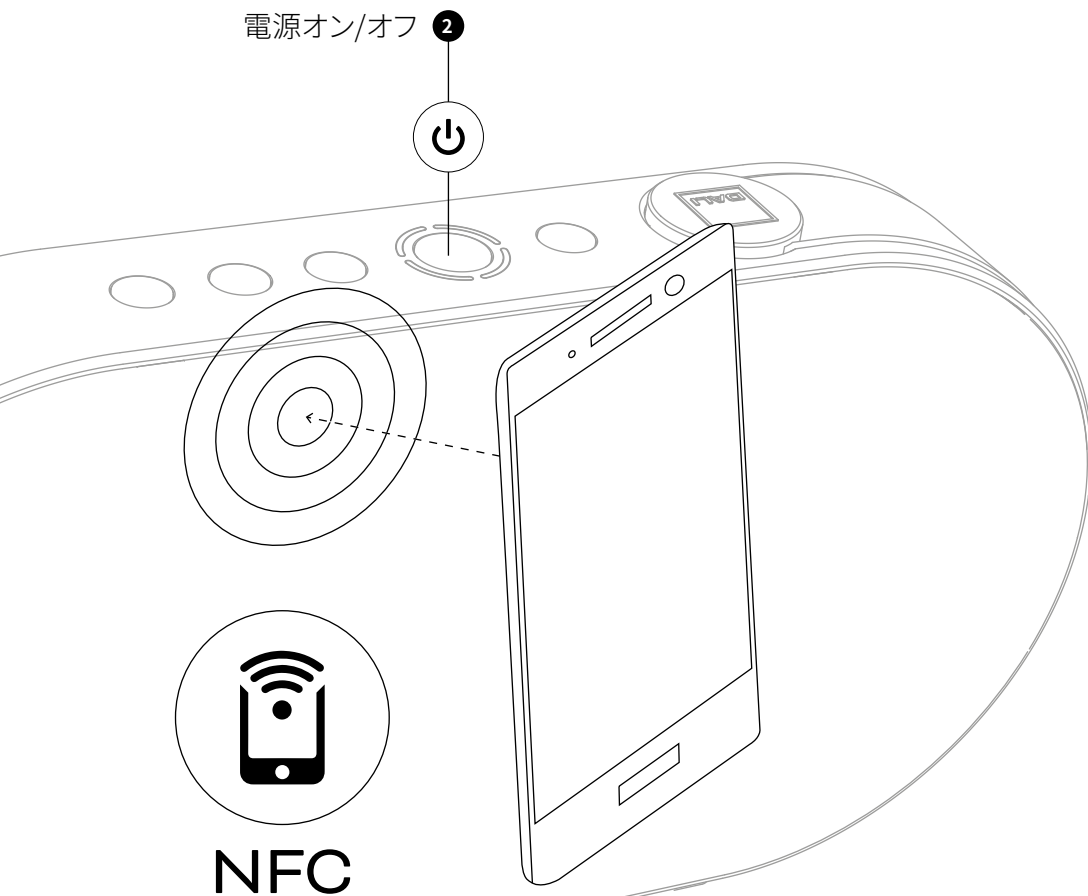

6. BLUETOOTH

6.2 NFCペアリング

DALI KATCH G2 Bluetoothペアリングは、NFCを使用し、次の手順で開始することもできます。

1. DALI KATCH G2をオンにします (3.1を参照)。
2. お持ちのBluetoothオーディオデバイスでNFCが確立されていることを確認します。
3. BluetoothオーディオデバイスのNFCセンシングエリアを見つけます。
4. 図に示すように、オーディオデバイスのNFCセンシングエリアを、KATCH G2の側面の電源オン/オフボタン (ボタン 2) の隣に近づけます。

注意

NFCは「近距離無線通信 (Near-field Communication)」の略称で、携帯電話のタッチ決済機能に使用されるのと同じ近距離モバイルテクノロジーを採用しています。NFC Bluetoothペアリングは現在、Androidモバイルデバイスのみで使用できます。

6. BLUETOOTH

6.3 Bluetoothリリース

DALI KATCH G2とBluetoothデバイスをペアリングできない場合は、2つのデバイスがすでにペアリングされている可能性があります。その場合、以下を行います。

1. Bluetoothリリース音が鳴り、インジケータライトが青に点滅するまでKATCH G2 Bluetoothリリースボタン (ボタン ①) を押し続けます。
2. ペアリングされたすべてのデバイスがこれによりリリースされ、2つの新しいデバイスのペアリングが可能になります。

6.4 Bluetoothの命名

DALI KATCH G2スピーカーを複数お持ちの場合は、それらのBluetooth名を変更し、どれがどのデバイスかを区別しやすことができます。

1. それぞれのDALI KATCH G2の電源を切ります (3.2を参照)。
2. 電源オン/オフボタン (ボタン ②) を押し続けます。
3. 電源オンの音が鳴ったら、電源オン/オフボタン (ボタン ②) を押したまま、同時に音量大 (ボタン ⑤) または音量小 (ボタン ④) のいずれかを押し、可能な名前前のオプション (DALI KATCH G2、DALI KATCH G2 1、DALI KATCH G2 2およびDALI KATCH G2 3) までスクロールします。各オプションのインジケータライトの表示を下の図に示します。



DALI KATCH G2



DALI KATCH G2 1



DALI KATCH G2 2



DALI KATCH G2 3



IN ADMIRATION OF MUSIC



7. 完全ワイヤレスステレオ

2つのDALI KATCH G2スピーカーを完全ワイヤレスステレオ (TWS) モードで接続し、左チャンネルと右チャンネルを再生するステレオペアを構成することが可能です。

このステレオ接続を開始するには、以下を行います。


1. 1つ目のDALI KATCH G2をオンにして、Bluetoothデバイスとペアリングします (6.1を参照)。このKATCH G2は、ステレオのセットアップが完了すると左チャンネルを再生します。
2. 2つ目のDALI KATCH G2をオンにします。
3. ステレオペアリングモードを有効にするには、それぞれのKATCH G2スピーカーで順番に、インジケータライトが白と青に点滅し始めるまでBluetoothリリースボタン (ボタン①) と音量大 (ボタン⑤) を同時に長押しします。
4. これにより、2つのDALI KATCH G2スピーカーはステレオのペアとして相互に接続されます。これには最大25秒かかることがあります。TWS接続が確立されると、Bluetooth接続音が両方のスピーカーで再生され、インジケータライトが白に切り替わります。

いずれかのスピーカーで音量大/小ボタンを使用すると、音量調節は2つのスピーカーの間で自動的に同期されます。

2つのユニットは、接続が手動でキャンセルされるまでTWSモードで接続されたままになります。

TWSモードをキャンセルするには、Bluetoothリリース音が鳴るまで、2つのDALI KATCH G2スピーカーのいずれかでBluetoothリリースボタン (ボタン①) を押し続けます。

右チャンネルのKATCH G2 Bluetoothリリースボタン (ボタン①) を押してTWSモードがキャンセルされた場合、左チャンネルのKATCH G2はBluetoothデバイスとペアリングされたままになります。左チャンネルのKATCH G2 Bluetoothリリースボタンを押してTWSモードがキャンセルされた場合、デバイスのペアリングもリリースされます。

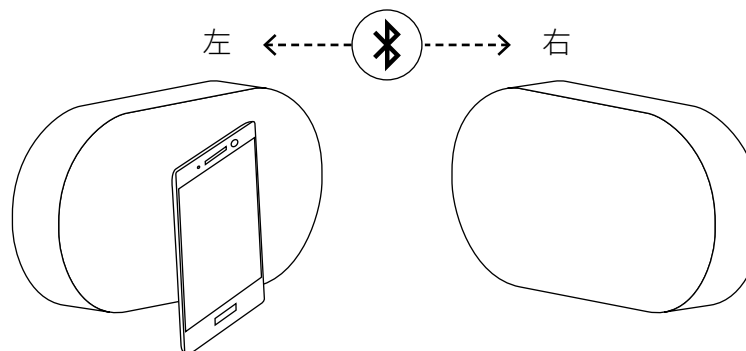

注意

TWSモードは、KATCH G2スピーカーがBluetoothオーディオを再生している場合にのみ使用可能です。

TWSペアのKATCH G2スピーカーは、両方とも同じ部屋や空間に配置するのが最適です。TWSモードは、マルチルームオーディオの用途を可能にすることを目的としていません。

TWSモードでは、一度にKATCH G2ペアにペアリングできるデバイスは1つのみです。




IN ADMIRATION OF MUSIC



8. サウンドモード

DALI KATCH G2のサウンドモードオプションは、さまざまなKATCH G2の使用位置やオーディオコンテンツ、ムードに適した、2つの代替サウンドプロファイルを提供します。「クリア」オプションはディテールと明瞭さを強調するのに対し、「ウォーム」オプションはよりリラックスした音楽の楽しみを重視します。

2つのサウンドモードの間で切り替えるには、サウンドモードボタン (ボタン ⑥) を押します。各オプションのインジケータライトの表示を下の図に示します。

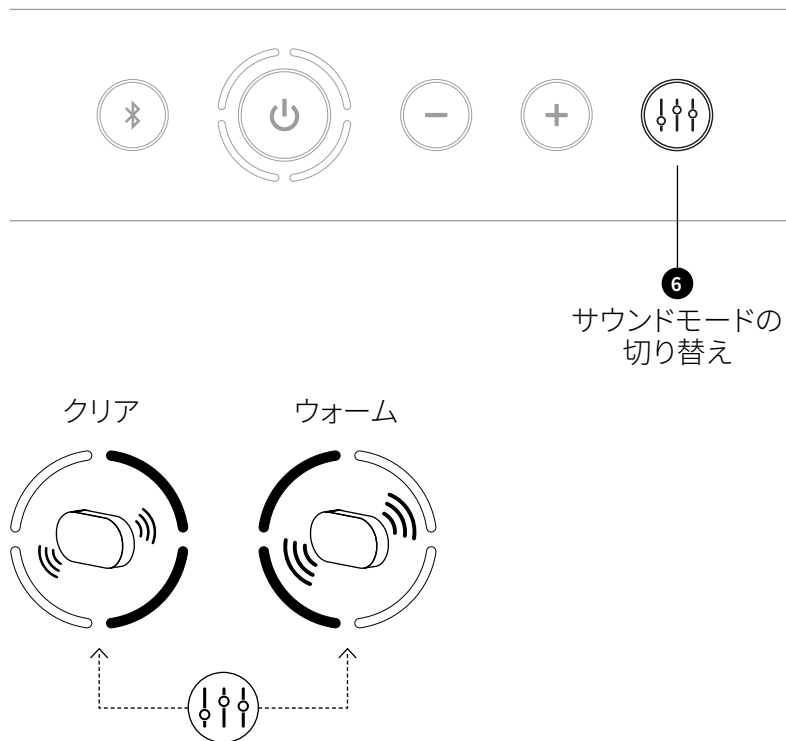

注意

2つのKATCH G2スピーカーがTWSモードで相互に接続されている場合にサウンドモードを設定するには、両方のユニットでこれを行う必要があります。

DALI KATCH G2はあらゆる場所で可能な限り最高のサウンドを実現するように設計されていますが、異なる場所はサウンドに反映されます。例えば、KATCH G2を壁に近い場所や部屋の隅の床面に配置すると、低音レベルが上がります。使用場所に適したサウンドの実現に役立てるため、サウンドモードのオプション (8.0を参照) を使用することができます。


9. 有線接続

9.1 USB充電 (コネクタ7)

DALI KATCH G2 USB充電ソケットは5Vで最大1アンペアを供給できるので、ほとんどのモバイルデバイスを充電できます。この充電ソケットは、Google Chromecast Audioのドングルのような外部USBデバイスにも電力を供給でき、そのようなデバイスのオーディオ出力は、KATCH G2ミニジャック入力に接続できます。

9.2 ステレオミニジャック (コネクタ8)

ステレオミニジャックケーブルを使用すれば、有線音源をDALI KATCH G2に接続することができます。ミニジャックプラグを差し込むと、KATCH G2は自動的にミニジャック入力に切り替わり、Bluetoothの再生を停止します。KATCH G2をBluetooth再生に戻すには、ミニジャックを抜くか、Bluetoothリリースボタン (ボタン①) を短く押します。ミニジャックが接続されている場合、KATCH G2 Bluetoothリリースボタン (ボタン①) はBluetooth/ミニジャック選択トグルとして機能します。

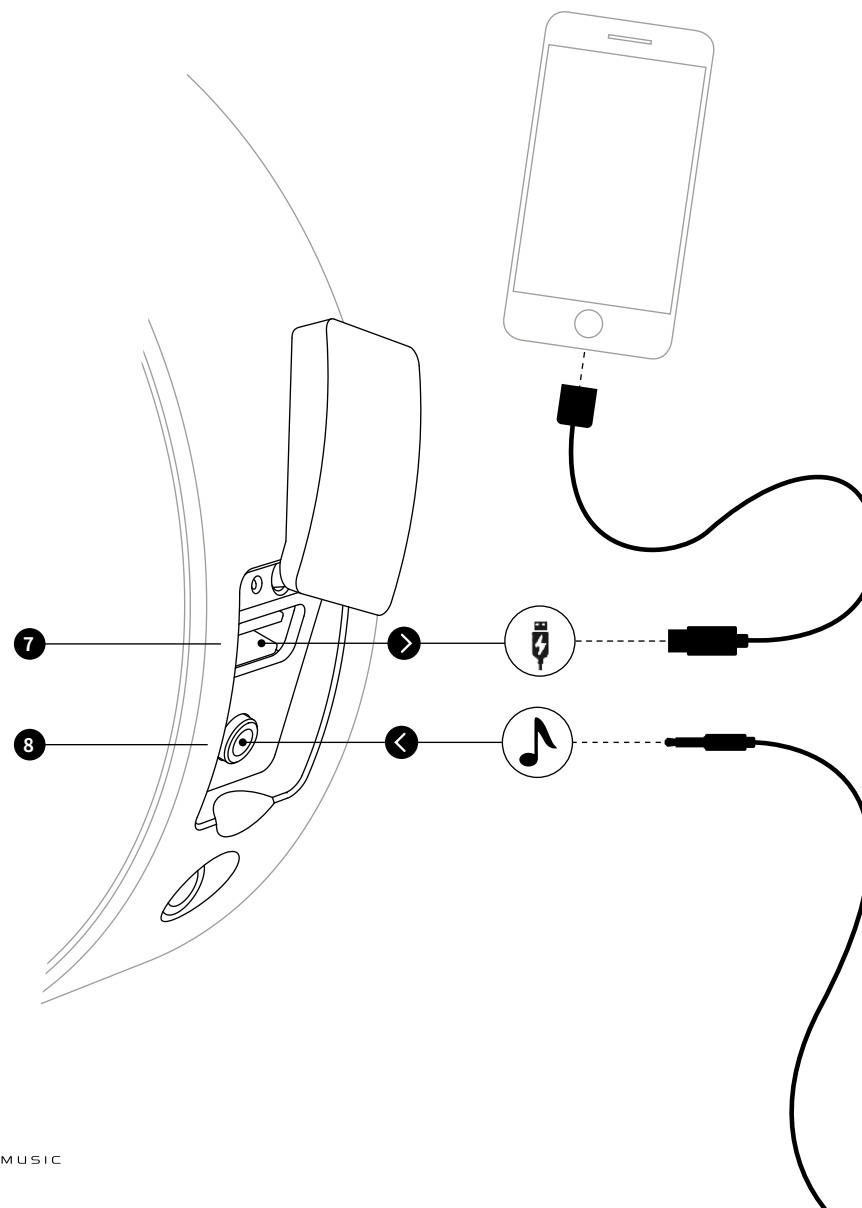


注意

バッテリー残量が十分ある限り、KATCH G2は、主電源に接続されていなくてもモバイルデバイスを充電することができます。つまり、このパワーバンク機能により、お持ちの携帯電話のバッテリーが消耗してしまったときに、KATCH G2を非常用の電源として使用できます。

USB充電ソケットは音楽の再生には使用できません。

10. ストラップエクステンション

DALI KATCH G2のレザーストラップは、ハンドルとして使用する目的で伸ばすことができます。親指を使ってKATCH G2の下部にあるストラップロックを押して解除することにより、ストラップを伸ばした位置に固定することができます。反対の操作を行うと、ストラップは元の位置にロックされます。

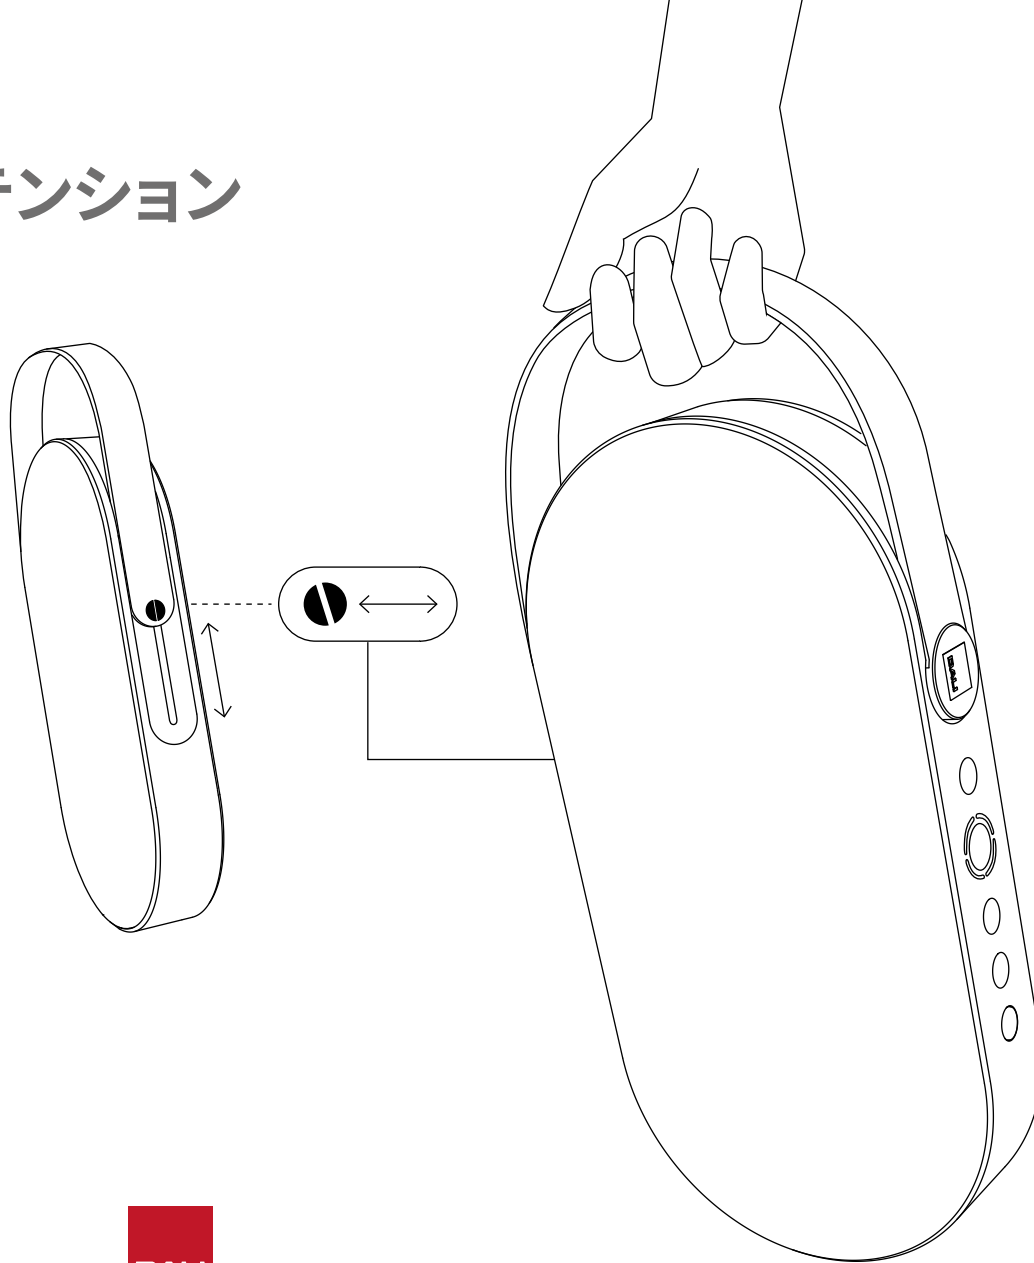

IN ADMIRATION OF MUSIC

11. 工場出荷時設定へのリセットおよび ファームウェアのアップグレード

11.1 工場出荷時設定へのリセット

DALI KATCH G2を工場出荷時の既定設定にリセットするには、以下を行います。

1. オーディオの再生を停止します。
2. KATCH G2をオフにします (3.2を参照)。
3. サウンドモードボタン (ボタン ⑥) を押したままの状態、インジケータライト (ライト ③) が1つずつオンになるまで電源オン/オフボタン (ボタン ②) を押します。
4. 10秒ほど待ちます。
5. KATCH G2をオフにします (3.2を参照)。
6. 次回電源を入れると、ユニットは工場出荷時の既定設定で起動します。

11.2 ファームウェアのアップグレード

ファームウェアファイルをUSBメモリースティックのルートディレクトリにコピーします。ファイルは「katch.hex」という名前であればなりません。

KATCH G2を主電源充電器に接続し、USBメモリースティックをKATCH G2 USB充電ソケット (コネクタ ⑦) に差し込みます。工場出荷時設定へのリセットの手順1～4を実行します (11.1を参照)。

すべてのインジケータライト (ライト ③) がオンになり、ファームウェア更新音が鳴り、KATCH G2が自動的にオフになります。リセット後、ファームウェアがアップグレードされます。

注意

新しいファームウェアは以下で確認してください：




www.dali-katch.com

12. クリーニング

DALI KATCH G2キャビネットは柔らかく乾いた布で拭いてください。キャビネットが特に汚れている場合は、汎用クリーナー液に浸してよく絞った柔らかい布で拭いてください。KATCH G2には水によって損傷する電子部品が含まれているため、本製品が濡れないように注意してください。

トラベルバッグはぬるま湯で手洗できます。洗剤を使用する必要はありません。

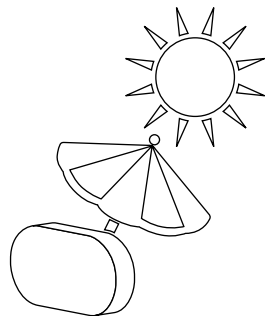

DALI KATCH G2の表面は、直射日光にさらされると、時間の経過とともに色あせたり変色することがあります。KATCH G2を直射日光に長時間さらさないでください。

13. 廃棄

本製品を廃棄する場合は、一般家庭ゴミと一緒にしないでください。使用済み電気製品については、適切な処理、回収およびリサイクルが求められる法規に従う個別の回収システムがあります。EU加盟国、スイス、リヒテンシュタインおよびノルウェーの個人世帯は、使用済み電気製品を、指定された回収施設または小売店（同様の新品を購入した場合）に無料で引き取ってもらうことができます。

上記以外の国にお住まいの場合は、適切な廃棄方法について地方自治体にお問い合わせください。このプロセスに従うことにより、廃棄した製品の必要な処理、回収およびリサイクルがなされ、環境や人間の健康に対する潜在的な悪影響の防止を徹底することができます。

14. 技術仕様

DALI KATCH G2	
周波数範囲 (±3 dB) [Hz]	49～23,000
最大SPL [dB]	95
クロスオーバー周波数 [Hz]	2300
高周波数帯域ドライバー	2 × 21 mm ソフトテキストイルドーム
低周波数帯域ドライバー	2 × 3.5" アルミ製コーン、繊維製キャップ
低周波数帯域パッシブドライバー	2 × 73 × 52 mm スチール製コーン
エンクロージャーのタイプ	デュアルパッシブラジエーター搭載クローズドボックス
出力 [W]	2 × 25
入力用接続	3.5 mmミニジャックステレオ
ワイヤレス入力	Bluetooth™ 5.0. aptX、aptX HD、AAC
出力用接続	USB充電 (5 V/1A)
アンプのタイプ	完全デジタル D級
バッテリーのタイプ	リチウムイオン 3300 mAh
バッテリー再生時間	最長30時間
バッテリー充電時間	最長2時間

DALI KATCH G2	
推奨設置場所	棚 テーブル ストラップから吊垂
機能	デュアルサウンドモード (クリア/ウォーム) ステレオペアリングモード 電源オン/オフ 自動音源選択 スタンバイ (自動電源) オフ 音量 NFCペアリング
スタンバイ消費電力 [W]	<0.3 (主電源アダプター)
寸法 (高さ × 幅 × 奥行き) [mm]	138 × 268.5 × 47
重量 [kg]	1.1
同梱される付属品	ユニバーサル主電源アダプター (ワイヤー長 1.75 m) クイックスタートガイド 主電源充電器ブラグ トラベルバッグ
仕上げ	アイアンブラック キャラメルホワイト チリーブルー

