

DALI SOUND HUB COMPACT

BRUGSANVISNING



IN ADMIRATION OF MUSIC

Indhold

1. Overblik over SOUND HUB COMPACT	3
2. Udpakning	6
3. Installering og konfiguration	7
3.1 Forbindelse til højttalere	11
3.2 Tilslutning af kilder	13
3.3 Færdiggørelse af din SOUND HUB COMPACT-installering	15
4. Brug af din SOUND HUB COMPACT	16
5. Vedligeholdelse af din SOUND HUB COMPACT	17
6. Fejlvisning	18
7. SOUND HUB COMPACT Trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg	19
8. Tekniske specifikationer	22

Indledning

Tak, fordi du valgte DALI SOUND HUB COMPACT. DALI er kendt verden over for sin uophørlige indsats for at gøre oplevelsen af musik endnu bedre og samtidig udvikle audioprodukter, der passer bedre til vores liv og hjem. Forforstærkeren DALI SOUND HUB COMPACT til trådløs streaming er det seneste udtryk for begge disse bestræbelser.

DALI SOUND HUB COMPACT er et teknologisk avanceret produkt, der kræver gennemtænkt installering. Vi anbefaler dig derfor at læse denne brugsanvisning omhyggeligt og følge dens anvisninger, når du installerer din DALI SOUND HUB COMPACT.

Efter denne indledning dækker brugsanvisningen udpakning, installering, konfiguration, forbindelser og anvendelse, men den starter med et kort overblik over DALI SOUND HUB COMPACT.

1. Overblik over SOUND HUB COMPACT

DALI SOUND HUB COMPACT er en kontrolforforstærker og hub til at vælge kilde, der er beregnet til trådløse DALI-højttalersystemer som OBERON C-, CALLISTO C- og RUBICON C-serierne. DALI SOUND HUB COMPACT accepterer både konventionelle kabelbaserede lydkilder og Bluetooth-lydstreams og udsender dem trådløst til de forbundne, aktive højttalere. Valg af kilde og justering af lydstyrken foretages med en infrarød fjernbetjening.


SOUND HUB COMPACT har fire lydindgange til kabel og kan også forbindes trådløst til Bluetooth-lydstreamingenheder. De kabelbaserede indgange er en analog stereoindgang med RCA-stik (de kaldes også phonostik), to optiske digitale TOSLINK-indgange og en HDMI-forbindelse til lyd fra et TV via ARC (Audio Return Channel). Den trådløse Bluetooth-indgang er kompatibel med lydstreamingformaterne SBC, AAC, aptX og aptX HD.

SOUND HUB COMPACT har indikatorer på oversiden til at vise lydstyrken og den valgte kilde.






1. Overblik over SOUND HUB COMPACT

DIAGRAM 1

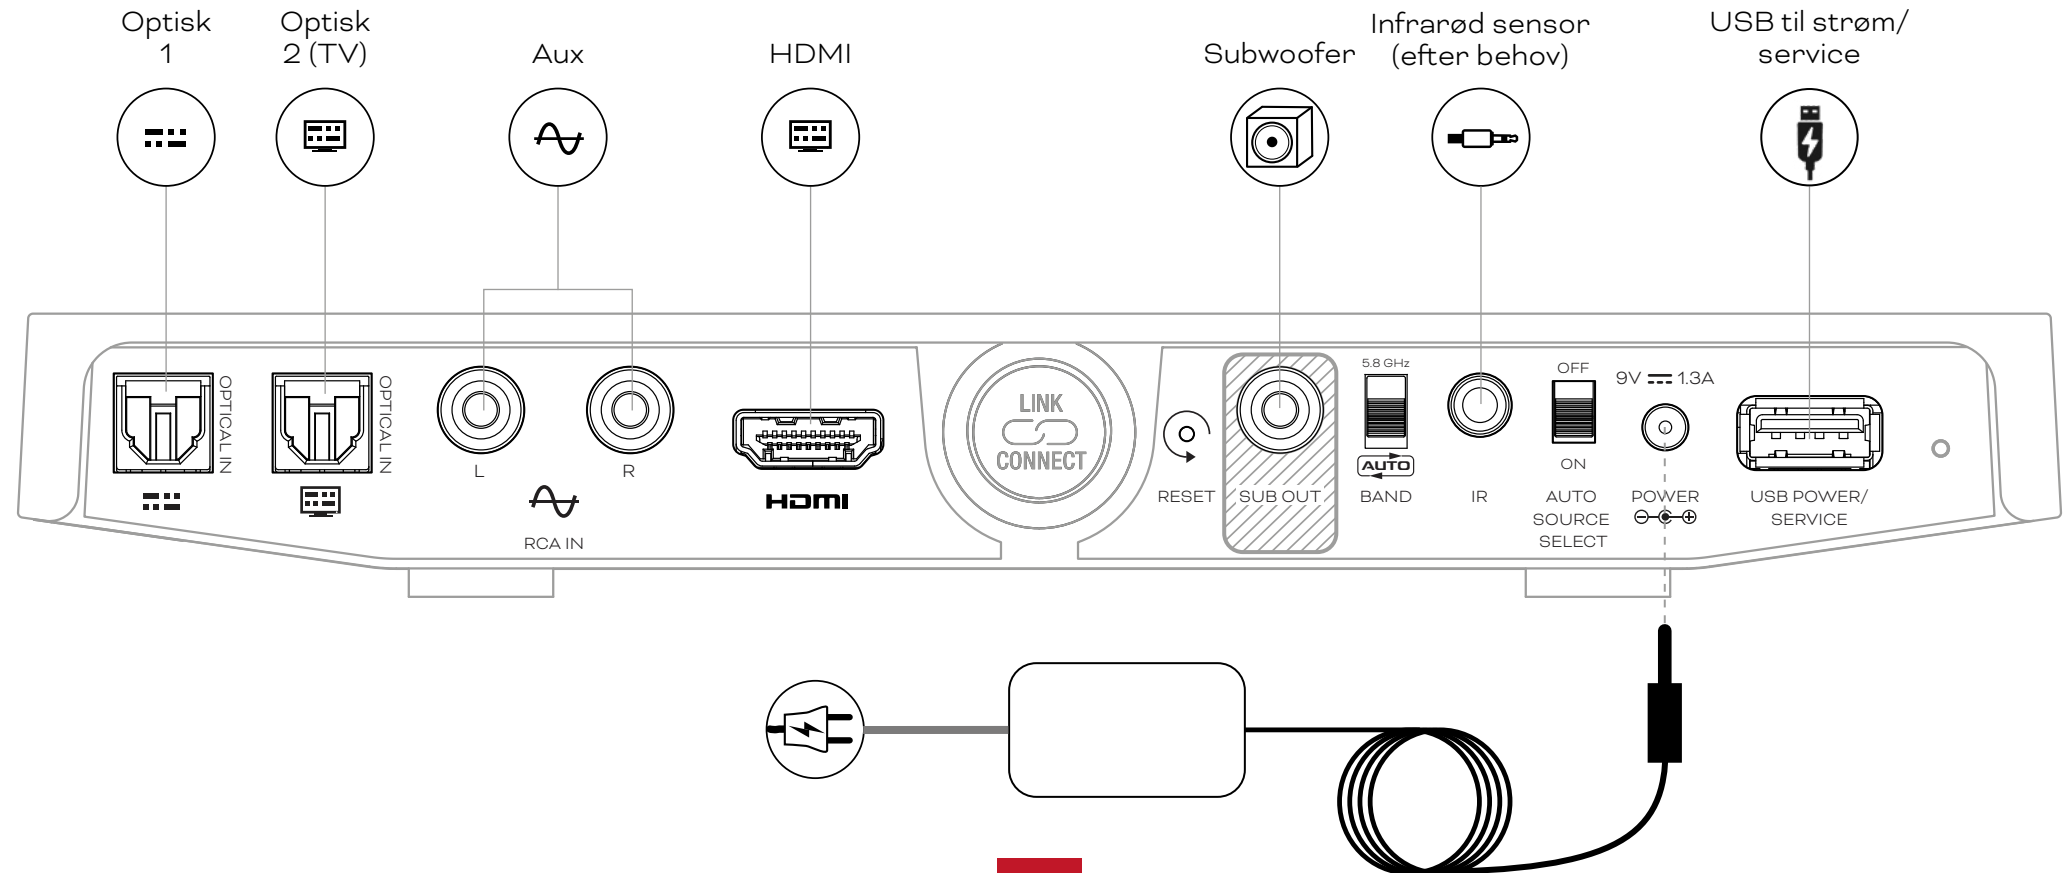

1. Overblik over SOUND HUB COMPACT

DALI SOUND HUB COMPACT kan bruges sammen med følgende kompatible højttalere:

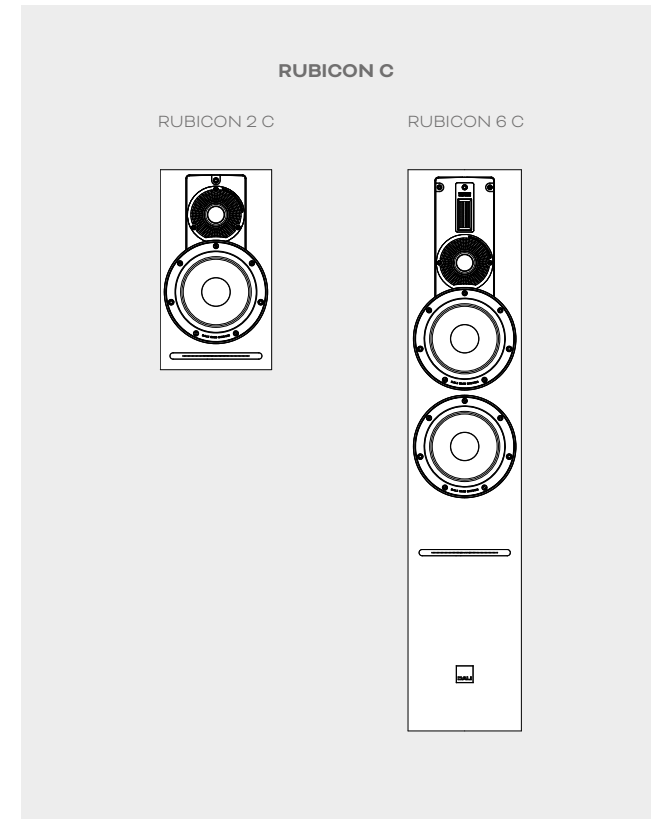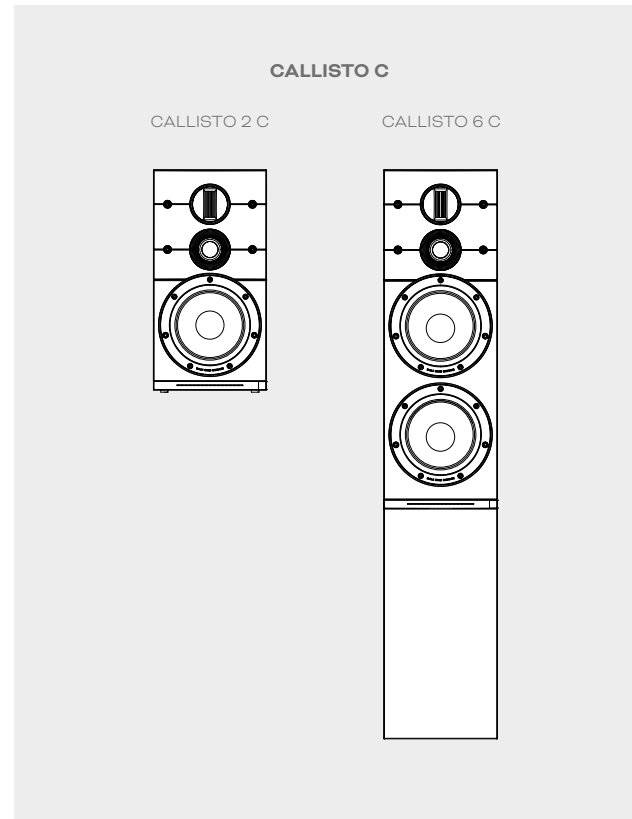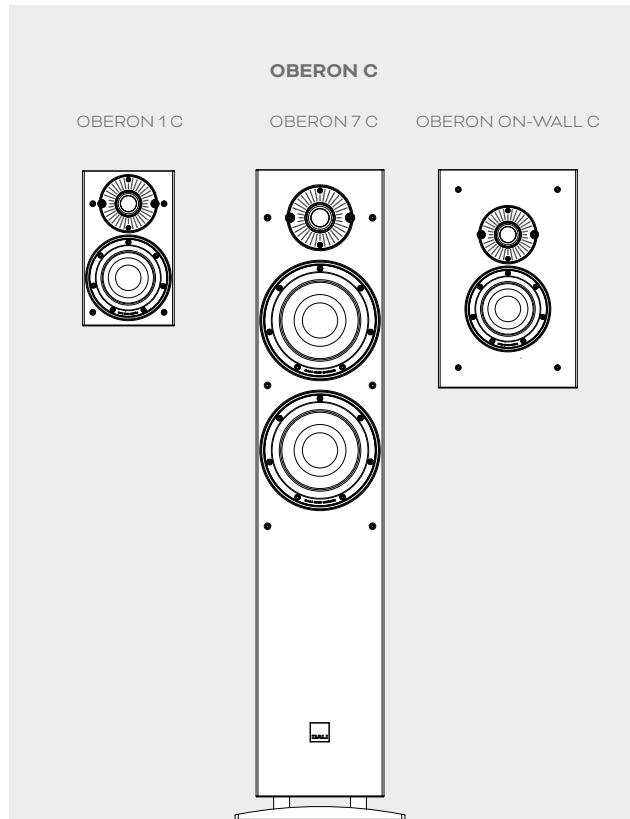

IN ADMIRATION OF MUSIC

2. Udpakning

Indholdet i emballagen til DALI SOUND HUB COMPACT er illustreret i diagram 2 og angivet nedenfor.






- 1: SOUND HUB COMPACT
- 2: Infrarød modtager til fjernbetjeningssignalet
- 3: Strømforsyning med adaptere til internationale stikkontakter
- 4: Infrarød fjernbetjening
- 5: Quickstartguide

Vær forsigtig, når du udpakker din SOUND HUB COMPACT. Der er en gennemsigtig beskyttelsesfilm på enhedens overside og frontpanel. Vi anbefaler dig at lade den sidde, indtil din SOUND HUB COMPACT er installeret, der hvor den skal bruges.

BEMÆRK:

Vi foreslår dig at beholde emballagen til din SOUND HUB COMPACT til fremtidig brug. Men hvis det ikke er muligt, bedes du bortskaffe den ansvarligt.

DIAGRAM 2

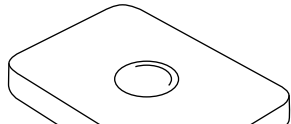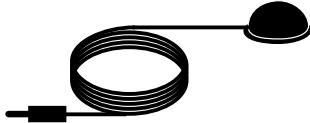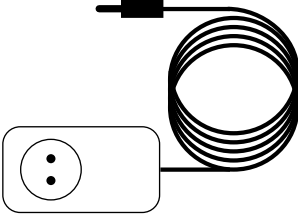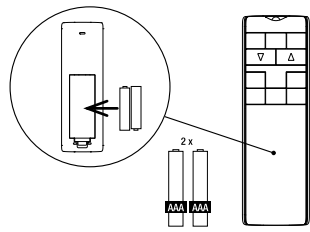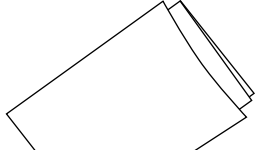DALI SOUND HUB COMPACT	
	x1
	x1
	x4
	x1
	x1

3. Installering og konfigurering

Du kan i det store og hele placere din DALI SOUND HUB COMPACT, der hvor det er bekvemt for dig og dit hjem, men den bør stå i det samme rum som de højttalere, den har forbindelse til. Vi anbefaler dig at stille SOUND HUB COMPACT på et møbel eller montere den på væggen med «nøglehulsslidserne» på undersiden. De eneste begrænsninger er, at der skal være adgang til en stikkontakt og signalkablerne fra eventuelt tilsluttede lydkilder.

Hvis du vil montere din SOUND HUB COMPACT på væggen med dens «nøglehulsslidser», skal du sikre dig, at væggen er egnet, og at du sikkert kan sætte en skrue i. Hvis du ikke er sikker, er det bedst at rådføre dig. Det er bedst at montere din SOUND HUB COMPACT i liggende retning, så dens tilslutningspanel vender nedad.

Vægmontering af SOUND HUB COMPACT er illustreret i [diagram 3](#). Brug vægmonteringsskruer med en skaftdiameter på 3-5 mm (0,12-0,20") og maksimal hoveddiameter på 10 mm (0,4"). 8-12 mm (0,3-0,5") af skruen skal stikke ud fra væggens overflade.



- Når det er fastlagt, hvor din SOUND HUB COMPACT skal placeres, så sæt to monteringsskruer i væggen på SOUND HUB COMPACTs vandrette centerlinje 106 mm (4,2") fra hinanden.
- Hæng så SOUND HUB COMPACT op på skruerne, så skruelhovederne tager fat i «nøglehulsslidserne». Det er bedst at gøre det, efter alle de nødvendige kabler er blevet tilsluttet din SOUND HUB COMPACT. Der er mere information om SOUND HUB COMPACT-tilslutningerne i næste afsnit.

BEMÆRK:

Du kan sætte din SOUND HUB COMPACT i et lukket skab eller skjule den på anden måde, så den er ude af syne for fjernbetjeningen. Men i så fald skal den medfølgende infrarøde modtager til fjernbetjeningssignalet tilsluttes og anbringes et sted, der ikke er skjult.

3. Installering og konfigurerering

DIAGRAM 3

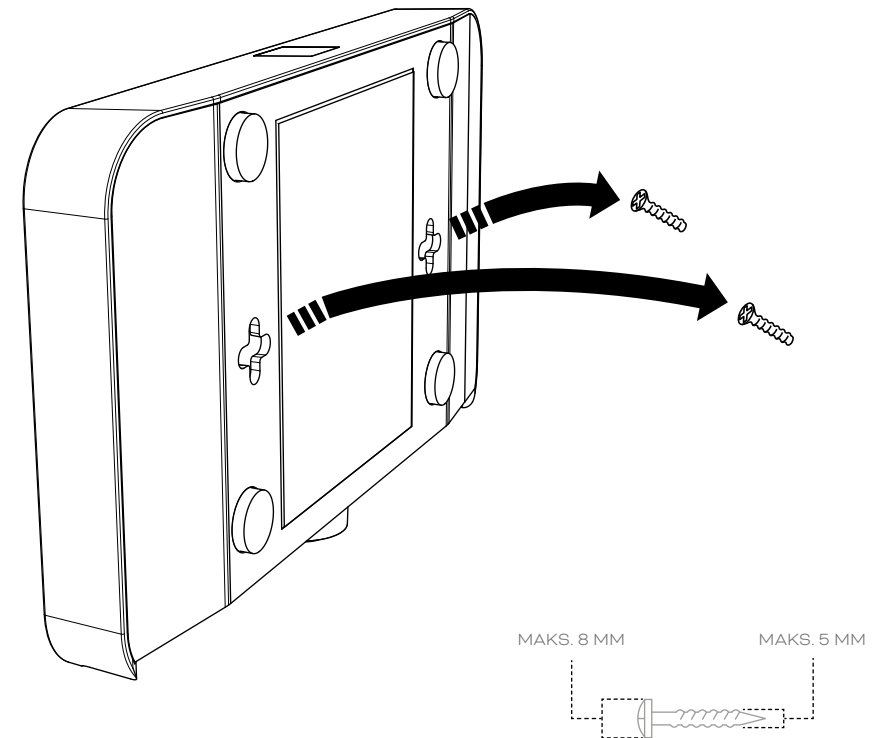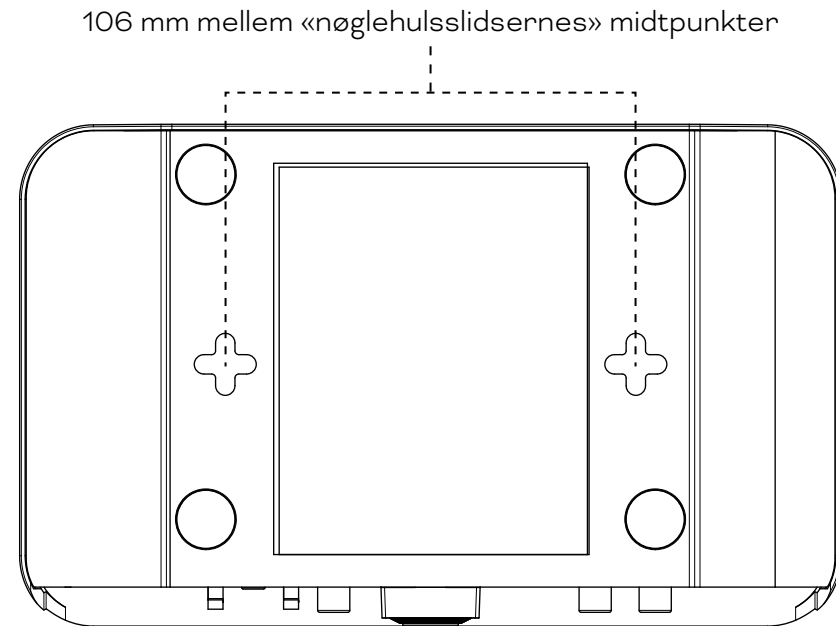

3. Installering og konfigurerering

Følg nedenstående trin for at installere din SOUND HUB COMPACT.

- Sæt batterier i fjernbetjeningen til SOUND HUB COMPACT. Diagram 4 illustrerer isætning af batterier.
- Hvis det er nødvendigt, så slut den infrarøde modtager til fjernbetjeningssignalet til IR-stikket på bagsiden af din SOUND HUB COMPACT, som illustreret i diagram 5, og anbring signalmodtageren et sted, der ikke er skjult. Signalmodtageren kan sættes fast med sin selvklæbende underside.
- Når du har fastsat, hvor din SOUND HUB COMPACT skal placeres, så slut strømforsyningskablet til POWER-stikket på bagsiden, som illustreret i diagram 5, og sæt strømfor syningen i en egnet stikkontakt. Din SOUND HUB COMPACT tændes straks i standbytilstand, og strømindikatoren på bagpanelet lyser rødt.

BEMÆRK:

Afhængigt af hvor du befinder dig, kan det være nødvendigt at sætte en af de medfølgende lysnetadaptere på strømfor syningen. Adapteren skal blot klikkes på plads.

DIAGRAM 4


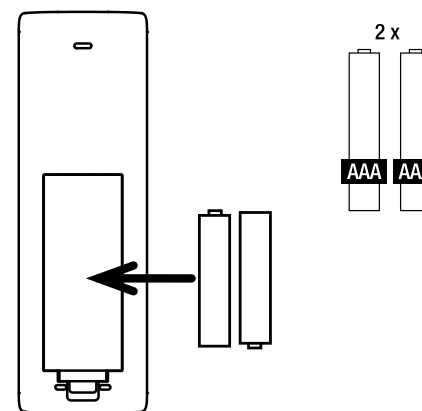


DIAGRAM 5

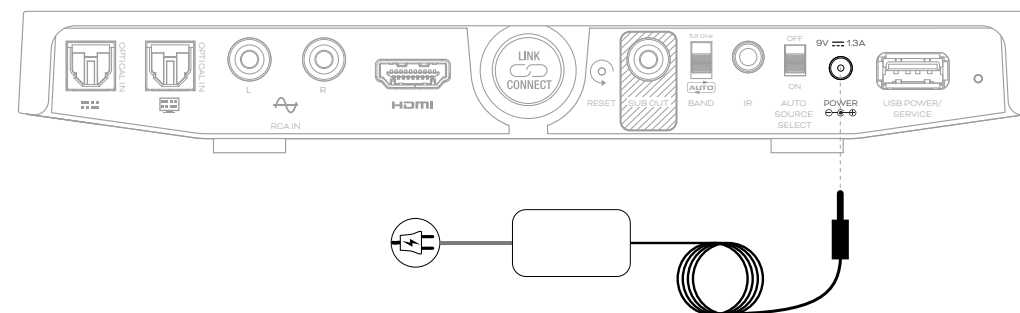

3. Installering og konfigurerering

- For at tænde din SOUND HUB COMPACT og bringe den ud af standbytilstand, skal du trykke på Standby-knappen eller en af knapperne til at vælge kilde på fjernbetjeningen. LED-indikatorerne på oversiden af din SOUND HUB COMPACT bliver tændt og viser lydstyrken. Når du ændrer kilde, lyser en enkelt LED for at vise den valgte indgang. Indikatorerne på oversiden er illustreret i diagram 6.

BEMÆRK:

Hvis din SOUND HUB COMPACT tidligere er blevet brugt, kan det være nødvendigt at nulstille den. På bagsiden af din SOUND HUB COMPACT er der et lille hul til nulstilling, hvor der står RESET. Brug et egnet værktøj til at holde denne knap nede i 1 sekund for at nulstille din SOUND HUB COMPACT. Det er illustreret i diagram 7, hvor nulstillingsknappen er.

DIAGRAM 6


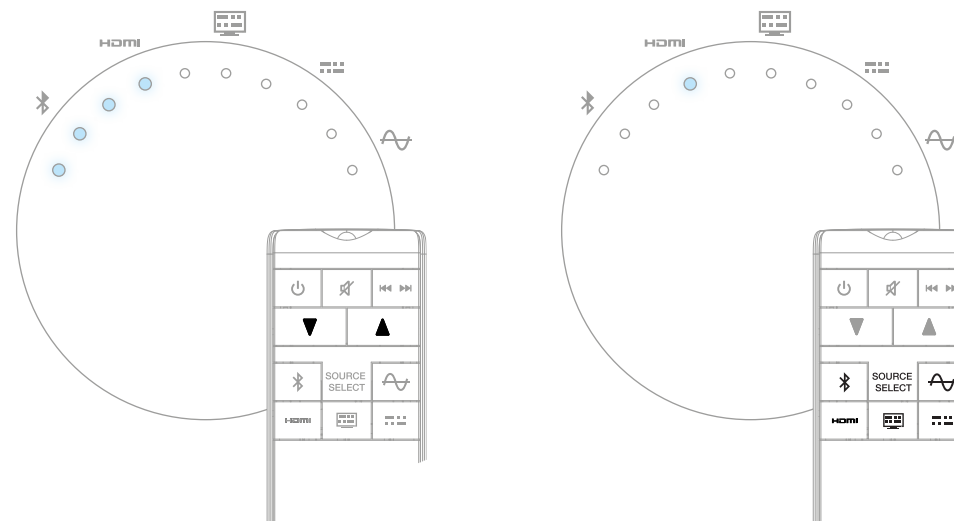


DIAGRAM 7

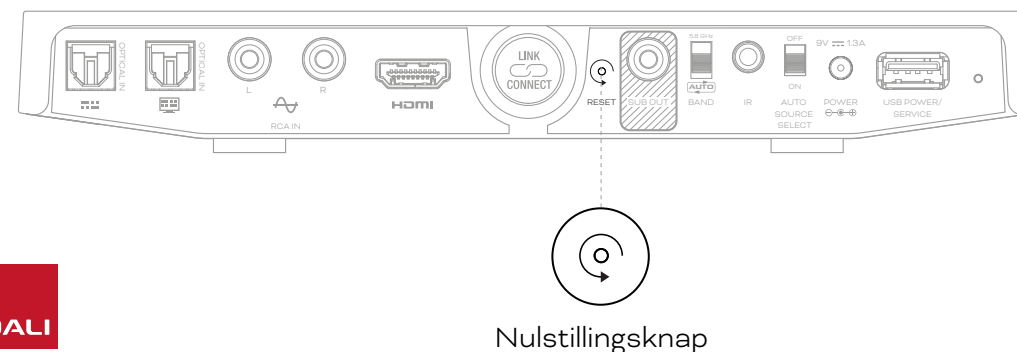

3.1 Forbindelse til højttalere

BEMÆRK:

Hvis du installerer OBERON C-, CALLISTO C- eller RUBICON C-højttalere samtidig med din SOUND HUB COMPACT, anbefaler vi dig at have deres brugsanvisninger ved hånden.

Når du har placeret din SOUND HUB COMPACT og sat strøm til den, så følg nedenstående trin.


- Tjek, at der er sat strøm til de højttalere, du vil bruge, og at de er tændte. Se om nødvendigt i brugsanvisningen til højttalerne, hvor deres tænd/sluk-knap sidder.
- Tryk på knappen LINK & CONNECT på din SOUND HUB COMPACT **A**. Indikatorerne på oversiden blinker langsomt for at vise, at højttalerforbindelsestilstand er aktiv.
- Gå hen til en af højttalerne, og tryk på knappen LINK & CONNECT på bagpanelet **B**. Højttalerkanalmatrixindikatorerne tændes cyklisk, mens der oprettes forbindelse til din SOUND HUB COMPACT.
- Når forbindelsen er oprettet, stopper den cykliske illumination, og kun matrixindikatoren for venstre og højre kanal blinker langsomt. Højttaleren spiller en kort bekræftelseslyd.
- Når højttaleren forbindes til din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, kan den tildeles enten venstre eller højre kanal. Kanalmatrixdisplayet på højttalerens bagpanel har en indikator for hver kanalposition. Et tryk på højttalerens LINK & CONNECT-knap ændrer, hvilken kanal der er tildelt højttaleren **C**. Hvis den første højttaler skal have tildelt venstre kanal, skal der kun trykkes én gang på LINK & CONNECT-knappen, fordi venstre kanal er standard.
- Hvis den første højttaler skal have tildelt højre kanal, skal du trykke to gange på LINK & CONNECT-knappen for at vælge højre kanal.
- Når den første højttaler har forbindelse til din SOUND HUB COMPACT og har fået sin kanal tildelt, så gentag denne proces for den anden højttaler – se **D E**.
- Når begge højttalere i systemet har forbindelse og har fået deres kanaler tildelt, så gå tilbage til din SOUND HUB COMPACT, og tryk på dens LINK & CONNECT-knap for at færdiggøre højttalerforbindelsesprocessen **F**. Begge højttalere spiller en kort bekræftelseslyd, og indikatorerne på oversiden af din SOUND HUB COMPACT holder op med at blinke.

Proceduren for forbindelse til SOUND HUB COMPACT er illustreret i [diagram 8](#).



3.1 Forbindelse til højttalere

DIAGRAM 8

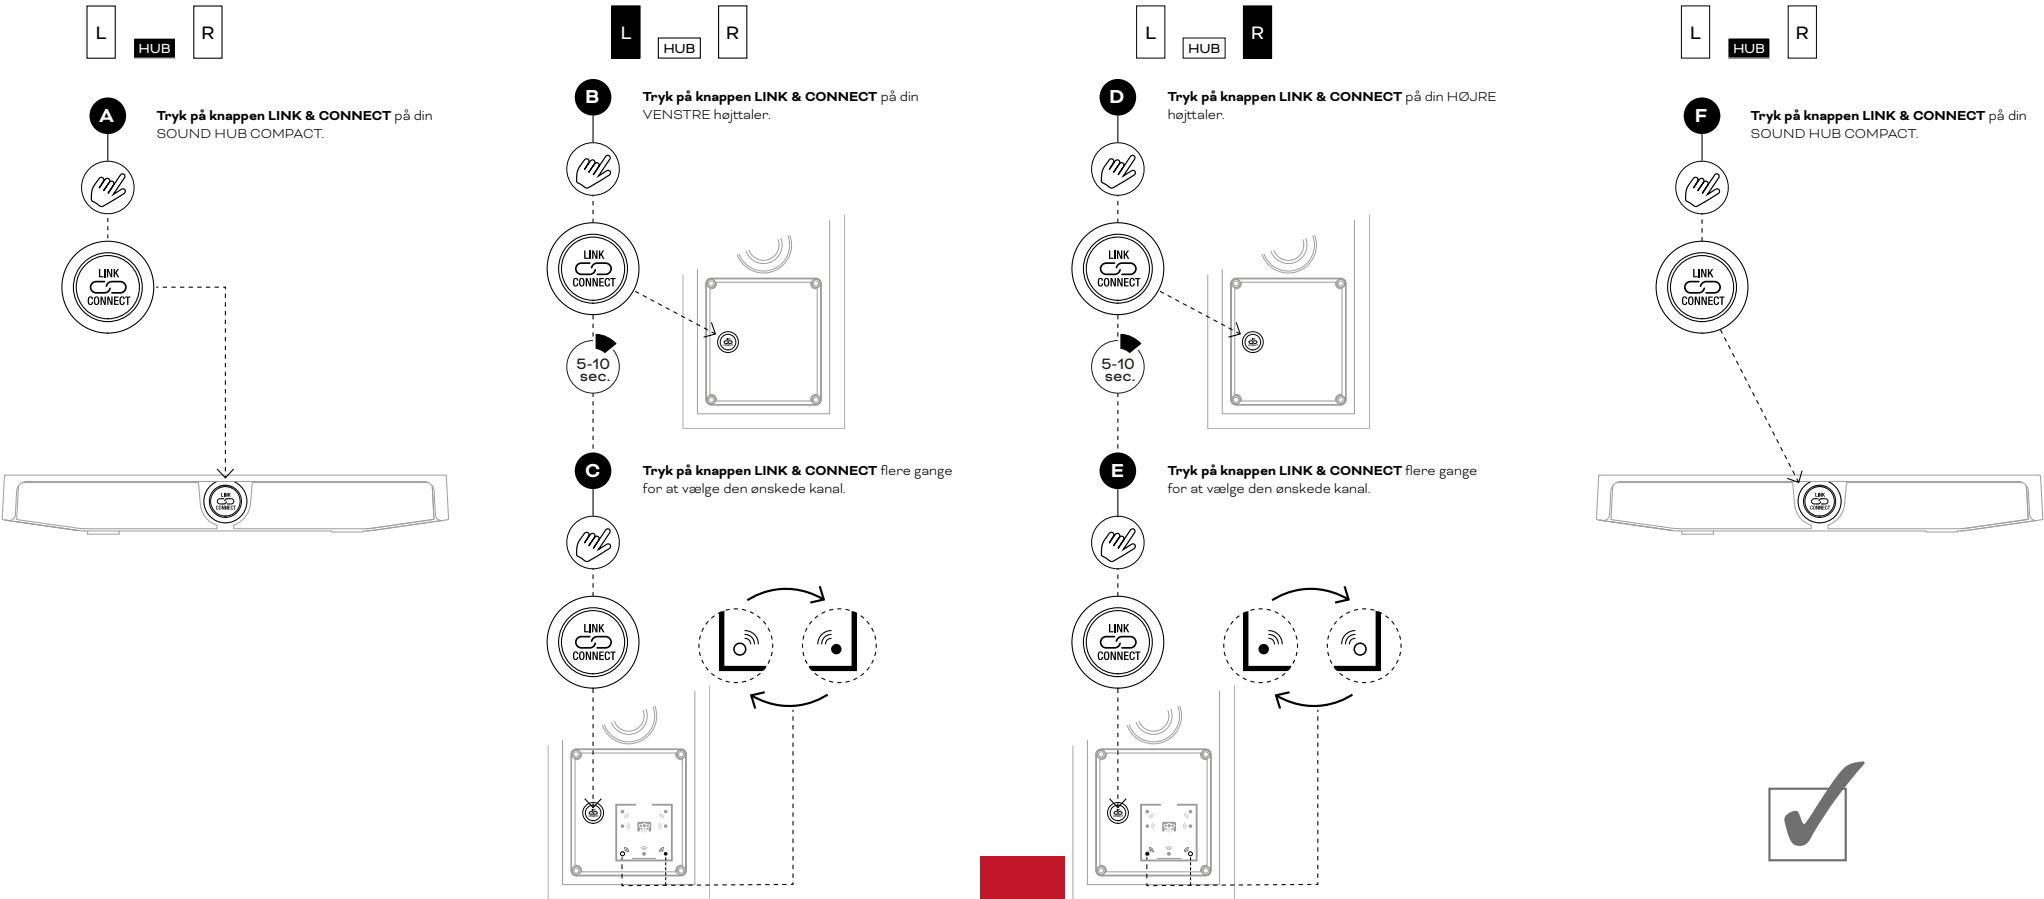

IN ADMIRATION OF MUSIC

3.2 Tilslutning af kilder

Når højttalerne er forbundet til din SOUND HUB COMPACT, kan du tilslutte lydkilder med kabel eller trådløst.

- Hvis du vil streame lyd til din SOUND HUB COMPACT og dine højttalere fra en Bluetooth-enhed som en mobiltelefon, tablet eller bærbar PC, skal enheden og SOUND HUB COMPACT pardannes. For at starte Bluetooth-pardannelse skal du trykke på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen til din SOUND HUB COMPACT. Bluetooth-indikatoren på oversiden af din SOUND HUB COMPACT blinker langsomt for at vise, at pardannelsestilstanden er aktiveret.
- Åbn nu Bluetooth-indstillingsmenuen på den mobilenhed, du vil forbinde, og find «DALI SHC» på listen over tilgængelige enheder. Vælg «DALI SHC» for at gøre pardannelsen færdig. Indikatoren på oversiden af din SOUND HUB COMPACT holder op med at blinke, og højttalerne spiller en kort bekræftelseslyd.

BEMÆRK:

Din SOUND HUB COMPACT kan parres med op til otte Bluetooth-enheder samtidig. Hvis du parrer en ny enhed, efter pardannelsesgrænsen er nået, bliver den ældste parrede enhed slettet.

- Hvis du vil streame konventionelle kabelbaserede lydkilder til dine højttalere via din SOUND HUB COMPACT, så slut dem til stikkene bag på din SOUND HUB COMPACT. Stikkene til tilslutning af kilder er illustreret i [diagram 1](#).

BEMÆRK:

Bluetooth-pardannelse er kun mulig, når Bluetooth er valgt som indgang, og der ikke er nogen aktiv Bluetooth-forbindelse. Når du har pardannet en enhed med din SOUND HUB COMPACT, kan du oprette Bluetooth-forbindelse til den uafhængigt af den valgte kilde. Du kan også vække systemet fra standby med Bluetooth, hvis ingen andre Bluetooth-enheder er forbundet.

Vi foreslår, at indgangene bruges til følgende slags lydkilder:

OPTISK INDGANG (1): CD-afspiller eller en anden lydenhed, der har en optisk digital udgang.

OPTISK INDGANG (2): TV, der har en optisk digital lydudgang. Hvis TV'et har et HDMI (ARC)-stik, så er det bedre at bruge det end den optiske udgang.

RCA-INDGANG (venstre og højre): CD-afspiller eller en anden enhed, der har en analog linjeudgang til lyd.

HDMI: TV, der har et HDMI (ARC)-stik (Audio Return Channel).



3.2 Tilslutning af kilder

Hvis du slutter et TV til din SOUND HUB COMPACTs HDMI-indgang, skal TV'et have en HDMI ARC-udgang. Måske skal du også vælge «eksterne højttalere» og aktivere CEC i TV'ets indstillingsmenu. Udgangsformatet for TV'ets lyd skal indstilles til PCM eller stereo. Brug af HDMI og CEC vil gøre det muligt at bruge TV'ets fjernbetjening til at styre lydstyrken og slå lyden fra på DALI-lydsystemet samt tænde og slukke det.

BEMÆRK:

Hvis dit TV ikke understøtter HDMI ARC, anbefaler vi at bruge både en optisk forbindelse og en HDMI-forbindelse mellem TV'et og din SOUND HUB COMPACT og have CEC aktiveret på TV'et. Det vil gøre det muligt at bruge TV'ets fjernbetjening til at styre DALI-lydsystemet.

BEMÆRK:

TV-fabrikanter bruger forskellige udtryk for CEC:

Samsung: Anynet+

LG: SimpLink

Sony: Bravia Link

Philips: EasyLink

Panasonic: VieraLink

Hitachi: HDMI-CEC

BEMÆRK:

Brug altid lydkabler af god kvalitet til at slutte kildeenheder til din SOUND HUB COMPACT. Din DALI-forhandler kan altid rådgive dig, hvis du har brug for det.

BEMÆRK:

USB-A-stikket på bagsiden af din SOUND HUB COMPACT kan bruges til at levere strøm til lydstreamingenheder eller oplade mobilenheder, men ellers er det der kun til service- og firmwareopdateringsformål. Det kan ikke bruges som lydindgang.

- Hvis en aktiv subwoofer skal bruges sammen med dit lydsystem, så slut den til SUB OUT-stikket bag på din SOUND HUB COMPACT med et RCA-kabel. Følg vejledningen i subwoofersens brugsanvisning angående konfiguration og brug af den.

3.3 Færdiggørelse af din SOUND HUB COMPACT-installering

Med din SOUND HUB COMPACT og dine højttalere forbundet er du næsten klar til at nyde dit nye lydsystem. Der er dog nogle yderligere konfigurationsmuligheder, det kan være nødvendigt at justere med omskifterne bag på din SOUND HUB COMPACT. Omskifterne er illustreret i [diagram 1](#) og beskrevet her.


- **BAND (frekvensbånd):** BAND-omskifteren ændrer de radiofrekvenser, SOUND HUB COMPACT bruger til at udsende lyd til de forbundne højttalere. BAND-omskifterens standardindstilling er 5,8 GHz, fordi dette giver den mest omfattende kompatibilitet med forskellige DALI-højttalere, og fordi det sandsynligvis gør den trådløse forbindelse mest pålidelig i boliger, der også har wi-fi. Hvis dine DALI-højttalere imidlertid viser Auto-ikonet **AUTO** på deres tilslutningspaneler, kan du vælge Auto BAND-indstillingen, som automatisk vælger radiofrekvensbånd, ud fra hvordan den trådløse trængsel i din bolig ser ud. Hvis der sker udfald ved nogen af disse to standardindstillinger, så se kapitlet «[Trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg](#)» for at vælge kanal manuelt.
- **AUTO SOURCE SELECT (automatisk kildevalg):** Når ON er valgt, og en tilsluttet lydkilde bliver aktiv, skifter din SOUND HUB COMPACT automatisk fra standbytilstand til aktiv tilstand og afspiller kilden.

BEMÆRK:

Hvis din SOUND HUB COMPACT er konfigureret til at bruge en fast trådløs kanal, er BAND-omskifteren deaktiveret.



DIAGRAM 9

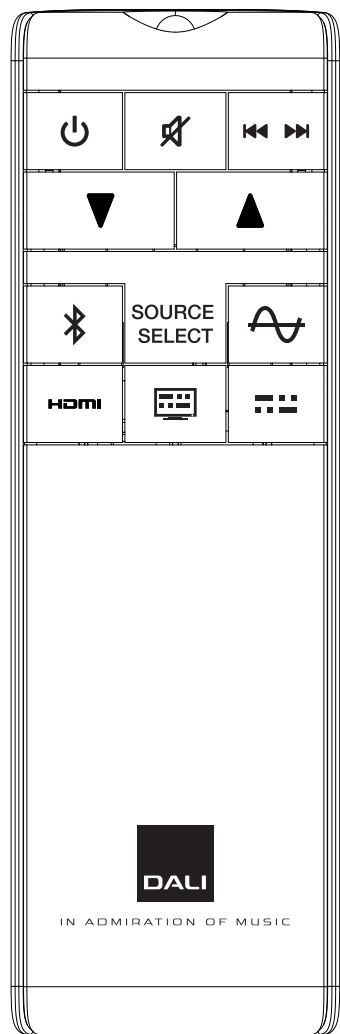

4. Brug af din SOUND HUB COMPACT

Med din SOUND HUB COMPACT-installation færdig og højttalerne forbundet kan du begynde at få glæde af, hvad den kan. Indikatorerne og ikonerne på oversiden af SOUND HUB COMPACT viser den valgte kilde og lydstyrken. Din SOUND HUB COMPACT styres generelt fra sin fjernbetjening. Diagram 9 illustrerer knapperne på fjernbetjeningen.

- For at tænde din SOUND HUB COMPACT og bringe den ud af standbytilstand, skal du trykke på Standby-knappen (⏻) eller en af knapperne til at vælge kilde på fjernbetjeningen.
- For at justere lydstyrken skal du trykke på knapperne op (▲) eller ned (▼) på fjernbetjeningen og holde dem nede. For at slå lyden fra eller til skal du trykke på knappen MUTE (🔇) på fjernbetjeningen.
- For at vælge en lydkilde skal du trykke på en af knapperne til at vælge kilde på fjernbetjeningen.
- For at gå til næste nummer skal du trykke på ⏮ ⏭. For at gå til forrige nummer skal du trykke på ⏮ ⏭ og holde den nede lidt – eller trykke to gange på den. Man kan kun gå til næste eller forrige nummer med pardannede Bluetooth-enheder.
- For at frakoble en Bluetooth-kilde skal du trykke på 📶 og holde den nede lidt.

BEMÆRKNINGER:

Hvis Auto Source Select-omskifteren på bagsiden af din SOUND HUB COMPACT er indstillet til ON, bliver din SOUND HUB COMPACT tændt fra standbytilstand, så snart en indgangskilde bliver aktiv, og skifter til en ny kilde, hvis der ikke kommer lyd fra den valgte kilde.

Hvis din SOUND HUB COMPACT står og er tændt, uden at nogen kilde afspilles i mere end 20 minutter, skifter den automatisk til standbytilstand.

Hvis du har mere end én SOUND HUB COMPACT, kan du nemt ændre dens Bluetooth-navn.

For at gøre det skal du trykke på LINK & CONNECT-knappen og holde den nede. Bluetooth-indikatoren tændes efter tre sekunder. Mens du stadig holder LINK & CONNECT-knappen nede, kan du vælge en ud af ti indikatorpositioner med lydstyrke op (▲)/ned (▼)-knapperne på fjernbetjeningen. Hver indikatorposition svarer til et Bluetooth-navn (1 til 10). Når indikatorposition er blevet valgt, så slip LINK & CONNECT-knappen.

5. Vedligeholdelse af din SOUND HUB COMPACT


Din SOUND HUB COMPACT skulle ikke kræve nogen særlig behandling, ud over hvordan du normalt passer på dine værdigenstande i boligen. Brug en blød, tør klud til at tørre støv af kabinettet. Vi anbefaler ikke brug af nogen rengøringsvæsker eller -spraydåser, men hvis du vil bruge et skånsomt rengøringsmiddel, så påfør det med en klud og ikke direkte på kabinettet.

Hvis du senere får brug for at forbinde din SOUND HUB COMPACT til andre højttalere eller slette dens Bluetooth-pardannelseshukommelse, er det nødvendigt at nulstille den. På bagsiden af din SOUND HUB COMPACT er der et lille hul til nulstilling, hvor der står RESET. Brug et egnet værktøj til at holde denne knap nede i 1 sekund for at nulstille din

SOUND HUB COMPACT. Det er illustreret i diagram 10 nedenfor, hvor nulstillingsknappen sidder.

DALI kan lejlighedsvis udgive opdateret firmware til din SOUND HUB COMPACT. Opdateret firmware kan forbedre ydeevnen og pålideligheden eller indføre nye funktioner. Firmwareopdateringer vil blive gjort tilgængelige til download from DALIs hjemmeside, hvor opdateringsproceduren vil blive forklaret fuldstændigt. Opdatering sker via USB POWER/SERVICE-stikket på bagpanelet af din SOUND HUB COMPACT.

DIAGRAM 10

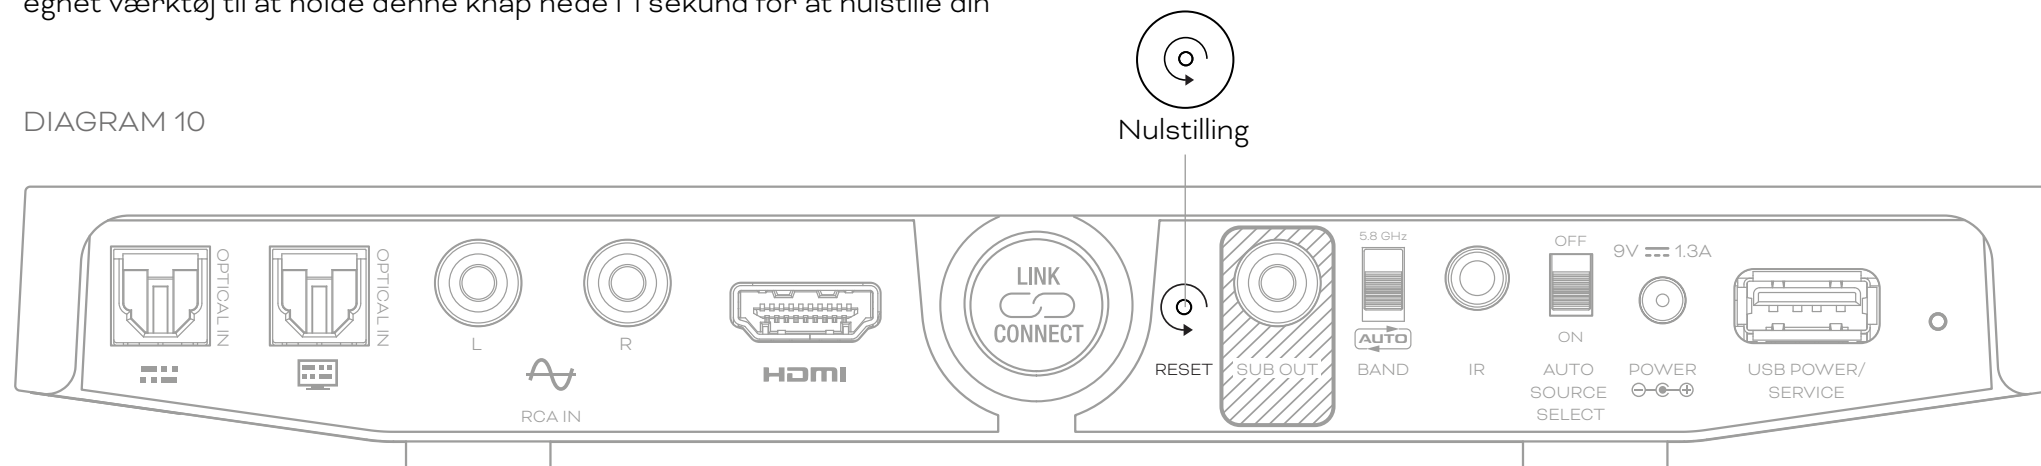


IN ADMIRATION OF MUSIC

6. Fejlvisning

I det usandsynlige tilfælde, at din SOUND HUB COMPACT ikke virker rigtigt, kan de fejlvisninger og -løsninger, der beskrives her, måske løse problemet. Du kan altid få mere hjælp fra DALI, fra din lokale forhandler eller via supportsiderne på DALIs hjemmeside.

Fejl på det trådløse lydlink

Din SOUND HUB COMPACT viser en linkfejl med en animation af bevægelse i begge retninger.

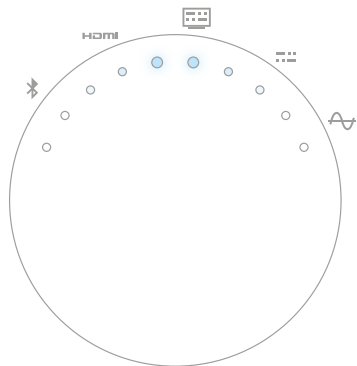

Løsning:

Tjek først, at højttalerne er tændte. Hvis det ikke løser problemet, så sluk din SOUND HUB COMPACT, og tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, så nulstil systemkomponenterne (SOUND HUB COMPACT og højttalerne), som beskrevet i de respektive brugsanvisninger, og forbind højttalerne igen, som beskrevet i [afsnit 3.1](#) i denne brugsanvisning.

Generel hardwarefejl


Serviceindikatoren på bagpanelet skifter mellem rød og gul.



Løsning:

Sluk din SOUND HUB COMPACT, og tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, så kontakt DALI eller din lokale forhandler eller distributør for at få servicerrådgivning.

Service-LED

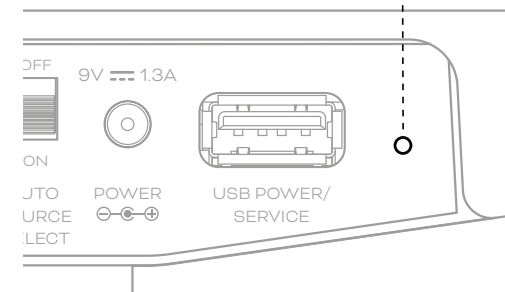

7. SOUND HUB COMPACT

Trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg

De trådløse DALI-højttalersystemer er designet til at virke uden problemer, når de leveres, og i de fleste tilfælde sørger standardfabriksindstillingerne for en plug and play-oplevelse.

I boliger og omgivelser fyldt med teknologi kan DALI SOUND HUB COMPACT dog nogle gange midlertidigt miste forbindelsen med højttalerne, når der er trængsel på den trådløse kanal, der bruges. Måske bemærker du, at der gentagne gange er udfald i musikken, mens den trådløse forbindelse automatisk bliver skiftet til en anden kanal.


Den første mulige løsning på dette problem er at slukke alt trådløst udstyr i nærheden, der ikke er i brug. Selv i standby- eller slumretilstand udsender nogle trådløse apparater et signal og bruger båndbredde, så hvis de ikke er i brug, er det bedst at slukke dem helt.

Hvis der imidlertid stadig sker udfald af og til, kan du konfigurere din SOUND HUB COMPACT til at holde sin forbindelse på en fast trådløs kanal i stedet for at skifte kanal automatisk. Det vil få andet trådløst udstyr i din bolig til automatisk at skifte til alternative kanaler og frigøre mere båndbredde til dit trådløse DALI-system.




For manuelt at konfigurere din SOUND HUB COMPACT til at bruge en fast trådløs kanal skal du følge trinnene beskrevet på de følgende sider.



7. SOUND HUB COMPACT trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg

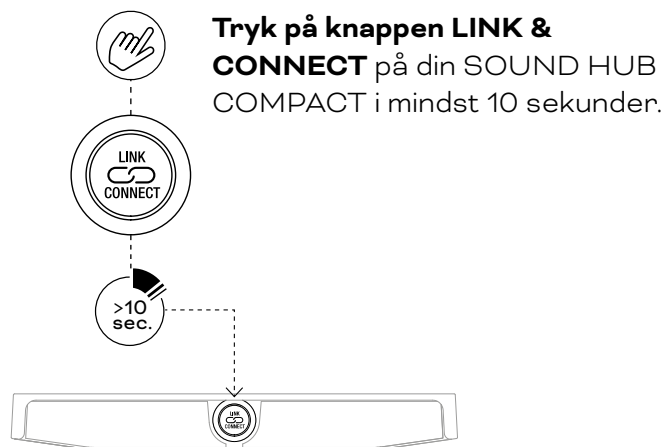

Brug lydstyrke-OP/NED-knapperne på fjernbetjeningen til at skifte og vælge kanal.

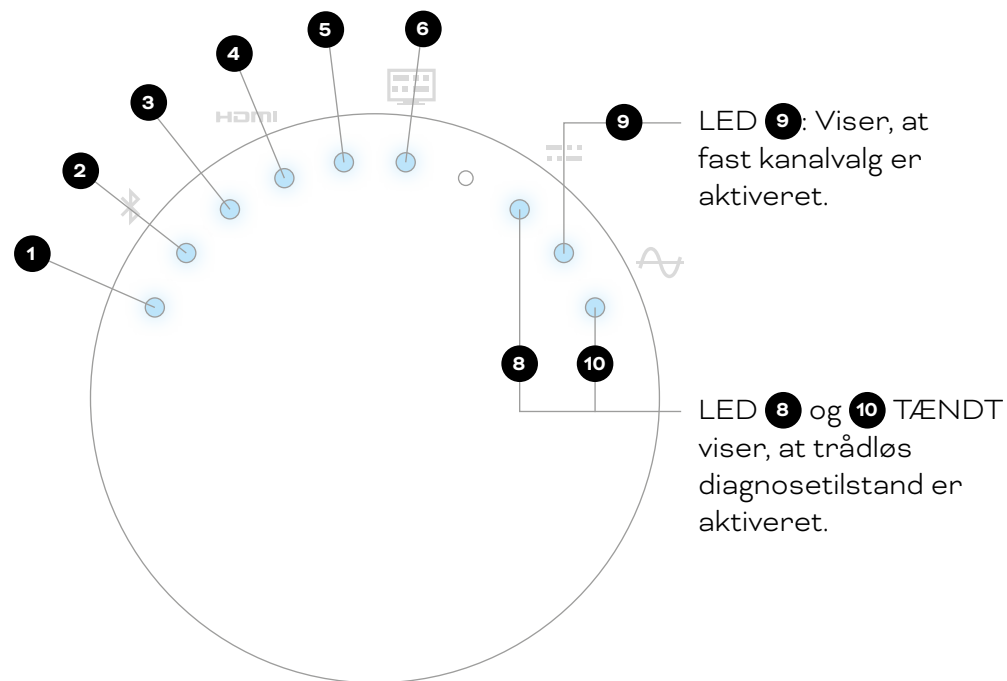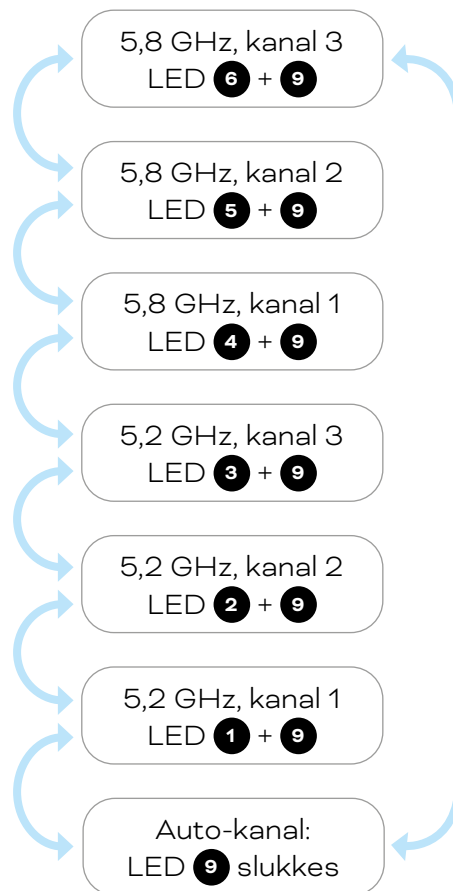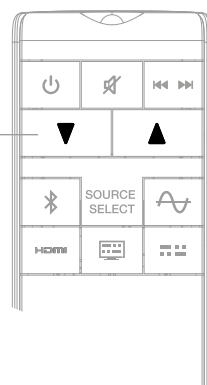

IN ADMIRATION OF MUSIC

7. SOUND HUB COMPACT trådløs diagnosetilstand og manuelt kanalvalg

Trådløs diagnosetilstand:

1. Mens der stadig spilles musik, skal du holde knappen LINK & CONNECT på din SOUND HUB COMPACT nede i mindst 10 sekunder og så slippe den.
Dette får SOUND HUB COMPACT til at gå i diagnosetilstand, hvor du kan se og vælge den trådløse kanal.
2. LED-indikator 8 og 10 på oversiden af din SOUND HUB COMPACT tændes nu, og det gør en af indikatorerne 1 til 6 også. Indikator 8 + 10 betyder trådløs diagnosetilstand, mens indikator 1 til 6 viser, hvilken af de seks mulige trådløse kanaler der er i brug.
Hvis indikator 1 til 6 skifter med få sekunders mellemrum, afslører det, at der er trængsel i det trådløse miljø, og at SOUND HUB COMPACT hopper fra kanal til kanal.
3. Du kan nu vælge fast trådløs kanal med SOUND HUB COMPACTs fjernbetjenings lydstyrke-op/ned-knapper. Den valgte kanalindikator, 1 til 6, blinker et øjeblik og lyser så fast. Indikator 9 tændes også, for at vise at fast kanalvalg er aktiveret.
4. Afslut trådløs diagnosetilstand ved at trykke på knappen LINK & CONNECT på din SOUND HUB COMPACT igen.

BEMÆRKNINGER:

Vælg én kanal ad gangen for at finde den bedste kanal, og spil musik i et par minutter på hver kanal. Hvis der er trådløst udstyr i nærheden, som har automatisk skift af kanal aktiveret, vil udstyret frigøre den SOUND HUB COMPACT-kanal, du har valgt. Når du har prøvet hver kanal i et par minutter, har du en ide om, hvilken kanal der er mindst udsat for interferens.

Hvis du vil sætte din SOUND HUB COMPACT tilbage til automatisk kanalvalg, så tryk på knappen LINK & CONNECT i 10 sekunder for at starte trådløs diagnosetilstand igen. Tryk nu på SOUND HUB COMPACTs fjernbetjenings lydstyrke-op/ned-knapper, indtil indikator 1 til 6 alle blinker, og indikator 9 slukkes. Det betyder, automatisk kanalvalg er aktiveret. Tryk på knappen LINK & CONNECT for at afslutte trådløs diagnosetilstand. Du kan også aktivere automatisk kanalvalg direkte på SOUND HUB COMPACTs bagside med det lille hul til nulstilling, hvor der står RESET. Brug et egnet værktøj til at holde denne knap nede i 1 sekund.

BAND-omskifteren på bagsiden af SOUND HUB COMPACT er inaktiv, når enheden er konfigureret med en fast trådløs kanal.

Manuelt kanalvalg kræver firmware version 3.3 eller nyere i din SOUND HUB COMPACT. Du kan finde den nyeste firmwareversion og instruktioner til den på www.dali-speakers.com/products/oberon-c/sound-hub-compact/.

8. Tekniske specifikationer

SOUND HUB COMPACT		
Kabelbaserede indgange	2 × optisk (TOSLINK™) 1 × analog stereo linjeindgang (RCA) 1 × HDMI (ARC)	
Indgangsimpedans, RCA	7,2 kΩ	
Maksimal indgangsspænding, RCA	3,0 Vp	
Maksimal opløsning på optisk digital indgang	24 bit/192 kHz	
Kabelbaserede udgange	1 × subwoofer (RCA med registrering)	
Maksimal udgangsspænding til subwoofer	1,7 V RMS	
Trådløse indgange	BT 5.0, AAC, aptX, aptX HD	
Trådløs udgang	Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret)	
Radiofrekvensbånd til trådløs lyd	5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz*	
Andre forbindelser	1 × indgang til infrarød sensor / 1 × USB-A strømodgang (5 V/1,5 A) / service	
Strømindgang	9 V jævnstrøm	
Maksimalt strømforbrug	2,8 W	
Strømforbrug i standbytilstand	1,7 W	
Strømforbrug i netværksforbundet standbytilstand	1,7 W	
Varighed indtil netværksforbundet standbytilstand	< 20 minutter	
Mål (H × B × D)	30 × 212 × 132 mm (1,2 × 8,4 × 5,2")	
Medfølgende tilbehør	Quickstartguide, infrarød fjernbetjening, 9 V jævnstrømsforsyning (universel 100-240 V ~), infrarød sensor	
Vægt	0,5 kg	
Tilbehør	Gummifodder, brugsanvisning, strømforsyningsenhed, fjernbetjening, infrarød modtager	

* Undtagen i Japan



IN ADMIRATION OF MUSIC